

## INSTALANDO A LAVADORA

15 kg



Acesse o passo a passo de instalação através do QR code, utilizando a câmera do seu celular,

ou pelo site:  
brastemp.com.br/eletrodomesticos/maquina-de-lavar-frontal

## UTILIZANDO A LAVADORA PELA PRIMEIRA VEZ

### EXECUTE UMA LAVAGEM SEM CARGA

No primeiro uso da lavadora é recomendado uma lavagem completa sem carga **no ciclo DIA A DIA**, para eliminação de possíveis resíduos de fabricação. Abasteça o dispenser de dosagem manual com uma **colher de sopa de sabão** para realizar esse procedimento.



### ABASTEÇA OS DISPENSERS

#### DISPENSER DE DOSAGEM MANUAL

Precisa ser **abastecido manualmente a cada nova lavagem.**

#### SABÃO Detergent

A **Aba de nivelamento** foi projetada para orientar o tipo de sabão

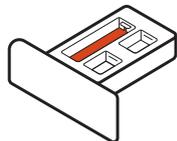

Líquido



Em pó


Quantidade de roupas

Concentrado Não Concentrado

Pequena	1x   15 ml	1x   15 ml	2x   30 ml
Media	2x   30 ml	3x   45 ml	4x   60 ml
Grande	3x   45 ml	4x   60 ml	5x   75 ml


\* colher de sopa

A lavadora frontal tem alta performance, **não precisando atingir o nível máximo** indicado no dispenser.

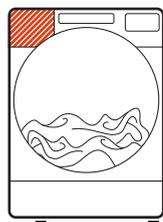


Dosagem manual

#### AMACIANTE Softener

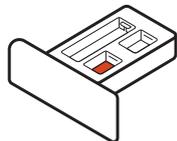

#### ALVEJANTE Bleach


Somente líquido

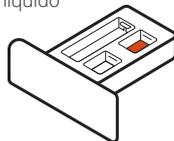

#### DISPENSER DE DOSAGEM AUTOMÁTICA

**Possibilita múltiplas lavagens**, sem a necessidade de reabastecer o dispenser a cada novo ciclo.

#### SABÃO LÍQUIDO Liquid detergent

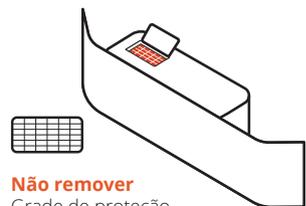


**Não remover**  
Grade de proteção  
contra queda de objetos.

A Lavadora Brastemp possui 1 reservatório para armazenar os 2 diferentes tipos de concentrações de sabão líquido existentes no mercado:

- Concentrado (Padrão da lavadora)
- Não concentrado

#### Dispenser LOAD & GO™

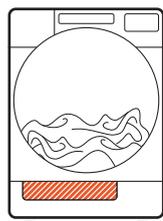

Dosagem automática

PN: WT1503218 - Rev. A - 09/10/20

## PROGREME A LAVADORA

### 1 LIGUE A LAVADORA

pressionando o botão LIGAR / DESLIGAR


### 2 ESCOLHA O CICLO

entre as 12 opções no seletor touch

### 3 INICIE A LAVADORA

pressionando o botão INICIAR / PAUSAR por 3 s

Aguarde o fim da contagem regressiva.

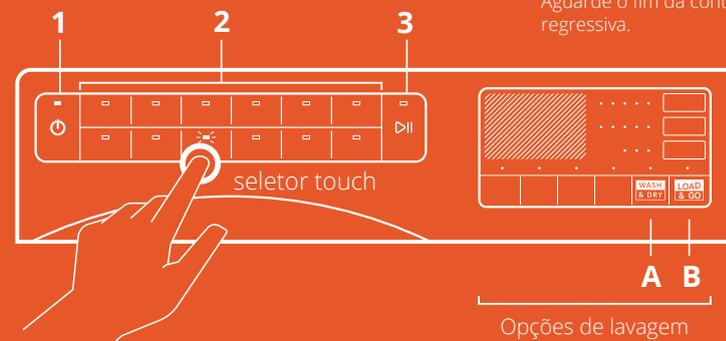

### OPÇÃO WASH & DRY | Volto logo

Adiciona um **ciclo de ventilação** no final de cada lavagem.

Selecione essa opção quando não puder **estender as roupas logo após a lavagem**, permitindo que permaneçam arejadas no interior da máquina por até 12 horas.



### OPÇÃO LOAD & GO

Selecione Load & Go para **utilizar o dispenser automático de sabão líquido**. A lavadora controla a dosagem do sabão para múltiplas lavagens.

Caso opte por utilizar sabão líquido não concentrado, programe a máquina pressionando os botões **Temperatura + Nível de sujeira** simultaneamente, por 3 s.

#### LEMBRETE DE NÍVEL BAIXO DE SABÃO NO RESERVATÓRIO

Uma mensagem será mostrada na tela quando o nível de sabão estiver baixo.



Sabão concentrado padrão da lavadora



Sabão não concentrado

Limpe o filtro de drenagem regularmente

## MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM A LAVADORA

Selecione a opção **Limpar Lavadora** a cada 30 ciclos de lavagem.

A lavadora possui um aviso automático de manutenção periódica.



Acesse o filtro pelo interior da gaveta do dispenser.

# BRASTEMP