


# ***Brastemp***

brastemp retrô ~~~~~

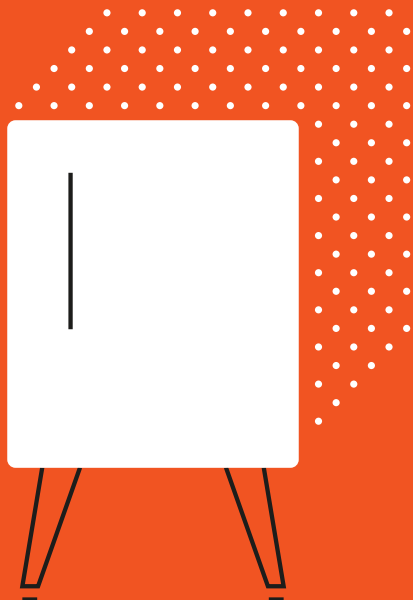


***Guia  
Rápido***

***BRA08***



# Montagem dos pés

- **1** Use o tampo da embalagem para proteger o produto durante a instalação.

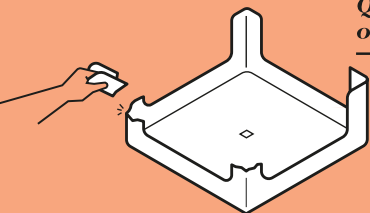

**Quebre os 4 cantos**


- **2** Com a ajuda de outra pessoa, deite o refrigerador sobre o tampo com o fundo para baixo.



## IMPORTANTE



Não deite pela lateral.

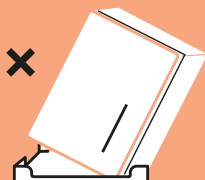


Não deite de cabeça para baixo.




A instalação deve ser feita por **2 pessoas**.

- **3** Posicione os pés na posição indicada e coloque os parafusos.

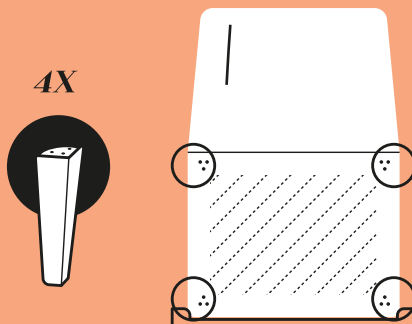

**Aperte os parafusos com a ferramenta adequada.**


- **4** Retorne o produto à posição inicial e nivele os pés.

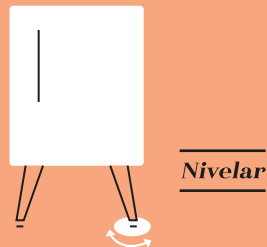

- **5** Aguarde **1 hora** para ligar o produto, pois ele foi deitado.

# Nivelando o produto

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

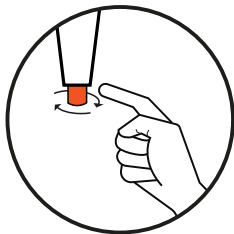


## IMPORTANTE

**1** Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

**2** Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

# Controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos.

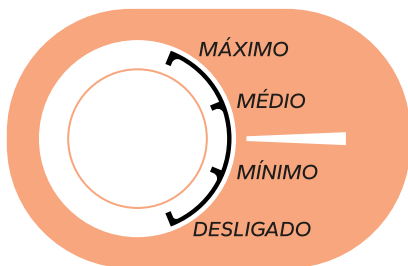

### Mínima

Dias frios  
Poucos alimentos  
Baixa frequência de abertura de porta

### Média

Situação intermediária

### Máxima

Dias quentes  
Muitos alimentos armazenados  
Alta frequência de abertura de porta

*Mantenha o refrigerador operando pelo menos 4 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.*

# Dicas de uso

## Congelador

Compartimento para armazenar alimentos congelados. Observe a orientação dos fabricantes de alimentos.

## Compartimento Extra Frio / Aparador de Água

Compartimento mais gelado do refrigerador. Utilizado também como aparador de água no processo de degelo.


**Dicas:** ideal para refrigerar bebidas rapidamente e manter os alimentos conservados por mais tempo.



Para removê-lo deslize para a frente levantando em sua parte frontal.


## Cesto Multiuso

Espaçoso e versátil, ideal para armazenar suas latinhas, garrafas, long necks, frutas e até insumos para sua bebidas.

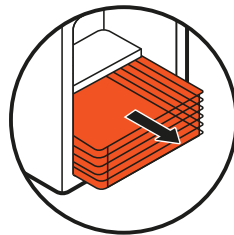

## Prateleira da Porta

A porta possui um conceito flexível de estocagem permitindo a mudança da posição das prateleiras.

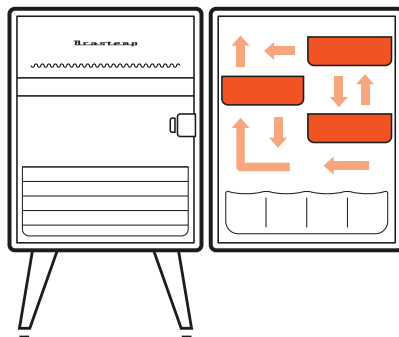

Para removê-las empurre-as para cima até desencaixá-las do painel da porta.



# Características Gerais

<b>Dimensões sem embalagem</b>	(mm)
Altura	810
Largura	480
Largura (porta aberta a 130°)	776
Profundidade	550
Profundidade (porta aberta a 90°)	961

<b>Armazenagem</b>	Litros
--------------------	--------


<b>Total</b>	76
Refrigerador	68
Congelador	8

<b>Peso máx. sobre componentes</b>	(kg)
------------------------------------	------

Compartimento extra frio	6
Cesto Multiuso	4
Prateleira da porta	2
Prateleira para garrafas	4

<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	23
--------------------------------	----

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

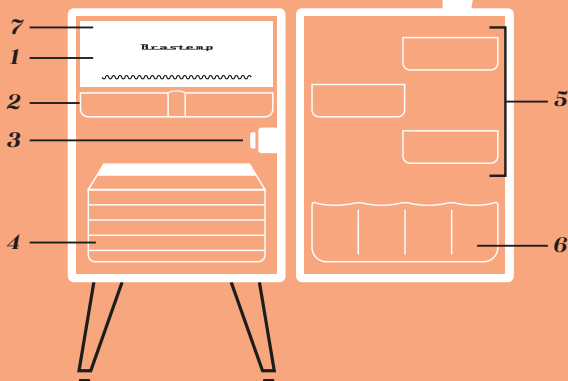

<b>1</b>	Congelador
<b>2</b>	Compartimento extra frio / Aparador de água
<b>3</b>	Controle de temperatura
<b>4</b>	Cesto Multiuso
<b>5</b>	Prateleiras flexíveis da porta (3x)
<b>6</b>	Prateleira para garrafas
<b>7</b>	Forma de gelo (1x)

## ADVERTÊNCIA



### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

## ADVERTÊNCIA



### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

## *Degelo*

Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

- 1** Ajuste o controle de temperatura para a posição "DESLIGA".
- 2** Retire o plugue da tomada.
- 3** Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador.
- 4** Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- 5** Aconselha-se uma boa e completa limpeza interna do congelador sempre que for efetuada a operação "Degelo".
- 6** Recoloque o plugue na tomada.
- 7** Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item "Controle de Temperatura".

## *Pequenos problemas*

### PROBLEMA

### CAUSA PROVÁVEL

### POSSÍVEL SOLUÇÃO

**O produto não liga**

Controle de temperatura na posição "DESLIGA".

Regule o controle de temperatura na posição desejada.

**Refrigeração Insuficiente**

Controle de temperatura em posição incorreta.

Ajuste-o, conforme o item "Usando o Produto" (Como operar o Controle de Temperatura).

**Aquecimento das paredes externas**

Condensador em funcionamento.

Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação. Seque-o com um pano macio.

