

7. Características técnicas

	BDD61	BDS62	BDD75	BDS75	BDS76	BDS85
Dimensões Externas do Produto (alt. x larg. x prof.) em mm:	86 x 565 x 460	86 x 590 x 485	86 x 730 x 460	86 x 730 x 460	86 x 730 x 460	86 x 850 x 460
Dimensões do Produto Embalado (alt. x larg. x prof.) em mm:	190 x 595 x 500	200 x 640 x 520	200 x 770 x 500	200 x 770 x 500	200 x 770 x 500	200 x 890 x 500
Peso Líquido do Produto (kg)	8	11,5	10	13	13	12,2
Peso do Produto Embalado (kg)	9,2	13	11,4	14,4	14,4	14,2
Tensão de Entrada (V)	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220
Frequência (Hz)	60					
Potência Elétrica Nominal Máxima (W)	5	5	5	5	5	5

Tabela de Potência

MODELO	TIPO DE GÁS	TIPO DE QUEIMADOR	POTÊNCIA NOMINAL (kW)	POTÊNCIA NOMINAL TOTAL (kW)	PRESSÃO ESTÁTICA DE GÁS (kPa)	PRESSÃO DINÂMICA DE GÁS (kPa)	
BDD61	G20 (GN)	rápido	3,0	7,77	1,96	1,47	
		semirrápido	1,8				
		auxiliar	1,17				
	G30 (GLP)	rápido	3,0		2,75	1,96	
		semirrápido	1,8				
		auxiliar	1,17				
BDS62	G20 (GN)	Especial MiniWok	3,0	7,77	1,96	1,47	
		rápido	3,0				
		semirrápido	1,8				
	G30 (GLP)	auxiliar	1,17		2,75	1,96	
		Especial MiniWok	3,0				
		rápido	3,0				
BDD75	G20 (GLP)	semirrápido	1,8	10,77	1,96	1,47	
		auxiliar	1,17				
		rápido	3,0				
	G30 (GLP)	semirrápido	1,8		2,75	1,96	
		auxiliar	1,17				
		Especial MiniWok	3,0				
BDS75	G20 (GN)	rápido	3,0	10,77	1,96	1,47	
		semirrápido	1,8				
		auxiliar	1,17				
	G30 (GLP)	Especial MiniWok	3,0		2,75	1,96	
		rápido	3,0				
		semirrápido	1,8				
BDS76	G20 (GN)	auxiliar	1,17	11,27	1,96	1,47	
		Especial EcoRing	3,5				
		rápido	3,0				
	G30 (GLP)	semirrápido	1,8		2,75	1,96	
		auxiliar	1,17				
		Especial MiniWok	3,0				
BDS85	G20 (GN)	rápido	3,0	10,77	1,96	1,47	
		semirrápido	1,8				
		auxiliar	1,17				
	G30 (GLP)	Especial MiniWok	3,0		10,77	2,75	1,96
		rápido	3,0				
		semirrápido	1,8				

8. Diagnóstico dos problemas mais frequentes

PROBLEMA:	VERIFIQUE:
O queimador não acende ou a chama está instável.	<ul style="list-style-type: none">Houve interrupção do gás ou eletricidade ou o botão de controle encontra-se na posição apropriada (direcionado à estrela ★);Houve corte no fornecimento de gás;As aberturas do queimador estão bloqueadas;Há sujeira na extremidade do acendedor eletrônico;Todas as peças do queimador estão posicionadas corretamente;A capa do queimador está desalinhada;O queimador está molhado ou com umidade;O plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada;O registro de gás está aberto.
A chama não permanece estável.	<ul style="list-style-type: none">As aberturas do queimador estão bloqueadas;A capa do queimador está desalinhada;O queimador está molhado ou com umidade;Há chama em todos os furos.
Os recipientes estão instáveis.	<ul style="list-style-type: none">O fundo do recipiente é plano;O recipiente está centralizado com relação ao queimador;As trempes estão corretamente posicionadas no disco.
A chama se apaga de vez em quando.	<ul style="list-style-type: none">Há corrente de ar na direção do Cooktop;Todos os queimadores estão encaixados corretamente;O gás está acabando.

Caso os problemas persistam, após as verificações sugeridas, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.
--

9. Questões ambientais

9.1 EMBALAGEM

A Brastemp procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (caixas de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

9.2 PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

9.3 DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

10. Termo de Garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

• 90 dias - garantia legal;

• 9 últimos meses - garantia contratual, concedida pela a Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Servi-

Tabela de Componentes com garantia até 90 dias:	
Categoria	Componentes
Cooktop	Manípulos, Botões, Queimadores, Capa dos Queimadores, Trempe, Vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

• O uso não for exclusivamente doméstico;

• Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

• Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual do Produto;

• Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;

• Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;

• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

• Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;

• Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água, etc.;

• Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;

• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

• Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

• Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc. Não nos responsabilizamos por problemas que foram ocasionados por serviços de terceiros (serviços técnicos não credenciados pela Whirlpool). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

• Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados, etc.) e/ou com falta de peças. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;

• Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:

- Instalação em ambiente de alta salinidade;

- Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);

- Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;

- Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas.

• Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

• Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

• Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;

• Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

• Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;

• Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro, nº675

Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP

CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,

Ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue: 0800 970 0999

BRASTEMP

MANUAL DO PRODUTO

COOKTOPS

BDD61/BDS62/BDD75/
BDS75/BDS76/BDS85

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode acessar o site www.brastemp.com.br/atendimento, através de seu computador ou smartphone.



Decodificar o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).

1. Segurança

1.1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A SUA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS É MUITO IMPORTANTE.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:

▲ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

▲ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

1.2 ITENS DE SEGURANÇA

- Utilize sempre mangueiras metálicas e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique a validade das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário;
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Cooktop de acordo com as especificações descritas no manual de instruções;
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto;
- Não use extensões, adaptadores ou T's;

1.3 DICAS IMPORTANTES

- Este produto foi projetado para ser utilizado somente para fins de cozimento de alimentos em uso doméstico. Qualquer outro uso deste produto é considerado impróprio;
- Instale e posicione o Cooktop estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual;
- Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do Cooktop, não entrem em contato com peças quentes;
- Certifique-se de que as trempe (grades) do seu Cooktop e os queimadores (bocas) estejam corretamente encaixados;
- Atenção ao retirar o produto da embalagem, apoie-o cuidadosamente em uma superfície;
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Mantenha crianças longe do Cooktop enquanto estiver em uso ou após o uso, enquanto estiver quente;
- Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande;
- Não use o Cooktop como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar;
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo do Cooktop;

- Siga corretamente estas instruções, evitando, assim, riscos de explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser acionada a Rede de Serviços Brastemp, que realizará a substituição, a fim de evitar riscos;
- ATENÇÃO:** se a superfície do vidro estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Importante:

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás da casa;
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- Não acenda qualquer tipo de chama ou fiação;
- Não acenda as luzes e nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor);
- Caso você não identifique o problema, contate a Rede de Serviços Brastemp ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu estado.

- Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Durante o uso do Cooktop, algumas partes acessíveis podem esquentar, inclusive partes externas. Não entre em contato com as partes que aquecem durante o uso do Cooktop.


BRASTEMP

www.brastemp.com.br

Imagens meramente ilustrativas


2. Conhecendo seu Cooktop

DESCRIÇÃO E SÍMBOLOS DOS PRODUTOS

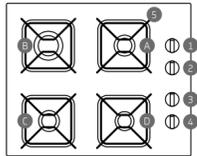


Modelo BDD61

1. Botão controle queimador semirrápido (A)
2. Botão controle queimador rápido (B)
3. Botão controle queimador semirrápido (C)
4. Botão controle queimador auxiliar (D)
5. Trempe removíveis dos queimadores rápido, semirrápidos e auxiliar

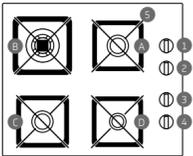


Modelo BDS62

1. Botão controle queimador semirrápido (A)
2. Botão controle queimador rápido (B)
3. Botão controle queimador semirrápido (C)
4. Botão controle queimador auxiliar (D)
5. Trempe removíveis dos queimadores rápido, semirrápido, auxiliar e especial

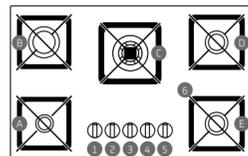

Modelos BDD75/BDS75/BDS576

1. Botão controle queimador auxiliar (A)
2. Botão controle queimador rápido (B)
3. Botão controle queimador especial MiniWok (BDS75 e BDS85) / Especial EcoRing (BDS76) / Rápido (BDD75) (C)
4. Botão controle queimador semirrápido (D)
5. Botão controle queimador semirrápido (E)
6. Trempe removíveis dos queimadores rápido, semirrápidos, auxiliar e especial

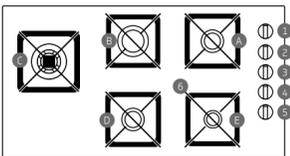

Modelos BDS85

1. Botão controle queimador semirrápido (A)
2. Botão controle queimador rápido (B)
3. Botão controle queimador especial MiniWok (C)
4. Botão controle queimador semirrápido (D)
5. Botão controle queimador auxiliar (E)
6. Trempe removíveis dos queimadores rápido, semirrápidos, auxiliar e especial

Importante:

- Ao posicionar as trempe, certifique-se de que elas foram posicionadas corretamente sobre o disco e os queimadores.
- Garanta também que as capas dos queimadores estejam niveladas, pois, se estiverem desniveladas, podem dificultar o acendimento dos queimadores.

3. Identificando seu Cooktop

FAMÍLIA	ATIVE				
MODELO	BDD61	BDS62	BDD75	BDS76	BDS75/BDS85
Cor	preto	preto	preto	preto	preto
Queimadores	4	4	5	5	5
Especial EcoRing	-	-	-	1	-
Especial MiniWok	-	1	-	-	1
Queimador rápido	1	-	2	1	1
Queimador semirrápido	2	2	2	2	2
Queimador auxiliar	1	1	1	1	1
Material mesa	vidro	vidro	vidro	vidro	vidro
Trempe	individuais	individuais	individuais	individuais	individuais
Material trempe	arame	ferro fundido	arame	ferro fundido	ferro fundido
Acendimento	superautomático	superautomático	superautomático	superautomático	superautomático

4. Instalando seu Cooktop

Esse Cooktop não requer instalação especializada, sendo necessário apenas seguir os procedimentos básicos contidos nesse manual. Se preferir, contate a Rede de Serviços Brastemp para realizar a instalação, porém as despesas e acessórios inerentes à instalação não são gratuitos e serão cobrados.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

- A tomada, na qual será ligado o plugue de seu Cooktop, deve ter acesso fácil, estar fora do nicho e distante da fonte de aquecimento;
- Verifique se o tipo e pressão de gás, disponíveis na sua residência, estão de acordo com o especificado na etiqueta de identificação do produto, localizada na parte inferior;

- O ponto de conexão do botijão de gás ou do gás canalizado de sua residência deve estar localizado, no máximo, a 1 m do centro de seu Cooktop, em local de fácil acesso para permitir a conexão e inspeção;
- Caso o seu gás seja canalizado, é necessário um registro de parede em boas condições e posicionado em local de fácil acesso, exclusivo para o seu Cooktop;
- Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes ao Cooktop devem resistir ao calor;
- Este produto pode ser instalado em uma bancada de 20 mm a 70 mm de espessura.


O produto sai de fábrica ajustado para uso com gás GLP, para fazer uso em gás GN é necessário que um técnico especializado realize o serviço de conversão;

Para agendar o serviço com a rede autorizada Brastemp, você deve ter em mãos o modelo e número de série de seu produto, o qual está na etiqueta de identificação localizada na parte de baixo do produto, próximo da entrada de gás. Obtenha também o nome da companhia de gás da sua região;

- O tubo/mangueira flexível deve ser fixado de tal forma que não faça contato com as partes móveis do móvel em que está sendo instalado (ex. gavetas) e também não deve passar por qualquer área de estocagem;
- É necessário permitir a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação.

Instalação combinada

Em caso de instalação combinada de cooktop gás e forno a gás e, sua residência possuir somente 1 saída de alimentação, ramifique a saída utilizando uma conexão do tipo "T" de 1/2", adequada para aplicação a gás, e instale registro(s) conforme exemplos abaixo.

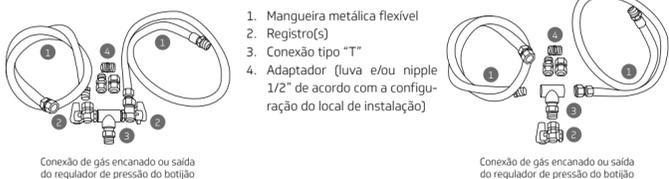

Importante:


Esses tipos de instalação são válidos somente se atenderem aos critérios descritos nos manuais de instalação de cada produto. Após a instalação, abra o registro de gás e, com espuma de sabão, verifique se há vazamento em todas as conexões. Para garantir que não tem vazamento de gás, envolva todas as conexões com espuma de sabão e aquelas que houver formação de bolhas devem ser refeitas e testadas novamente. Os acessórios não acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de Serviços Brastemp.

4.1 DISTÂNCIAS E MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

a Vão frontal	min. 5 mm
b Distância entre o fundo do produto e o item abaixo para circulação de ar	min. 50 mm máx. 150 mm
c Vão na parte traseira do objeto posicionado abaixo do Cooktop	min. 7 mm

A distância entre a face inferior do Cooktop e o móvel ou painel de separação do seu móvel deve estar de acordo com o indicado na figura (a);

As distâncias mínimas de 5 mm e 7 mm indicadas na figura são aberturas para ventilação e não devem estar obstruídas; Se uma coifa for instalada sobre o Cooktop, leia as instruções contidas no manual da mesma e observe as distâncias recomendadas para a instalação, respeitando sempre as distâncias mínimas, indicadas nas figuras abaixo e tabela a seguir.

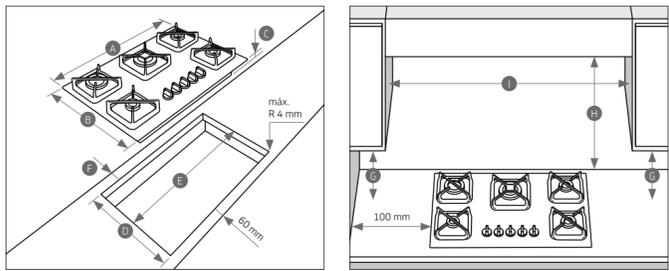

ATENÇÃO:

- Seu Cooktop deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes de ar que apaguem as chamas e longe de áreas de circulação de pessoas. Não instale o Cooktop em ambientes externos ou enclausurados;
- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões estejam para o seu Cooktop;
- O registro de gás esteja desligado;
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

Importante:

- O serviço de conversão não é gratuito. Para sua segurança e manutenção da garantia do produto, o serviço deverá ser realizado por um técnico especializado* ou pela rede autorizada**.
- Você pode entrar em contato com nossa rede autorizada para agendar o serviço.
- Para mais informações, consulte o folheto de instalação do produto.

*Técnico Especializado (particular), profissional ou empresa independente habilitada e certificada para realizar os reparos e ou manutenções. O uso de peças ou métodos fora do padrão pode afetar a segurança, o desempenho e a garantia do produto.
**Técnico da Rede de Atendimento Autorizado, profissional treinado e autorizado pelo fabricante. Usa peças originais e segue os padrões do fabricante. O serviço mantém a garantia e garante o bom funcionamento do produto.

Dimensões para a instalação (mm)

Dimensões	BDD61	BDS62	BDD75/BDS75/BDS76	BDS85
A	565	590	730	850
B	460	485	460	460
C	86	86	86	86
D (medida do nicho)	350	350	350	405
E (medida do nicho)	530	530	635	815
F (mín.)	65	90	80	80
G (mín.)	400	400	400	400
H (mín.)	750	750	750	750
I (mín.)	600	620	750	870

Importante:

Deve ser respeitada uma distância mínima de 50 mm entre o fundo do Cooktop e qualquer objeto ou alimento que venha a ser depositado abaixo do produto.

- Caso não haja um forno instalado sob o Cooktop, um painel deve ser colocado sob o mesmo para evitar danos e proteger o móvel;
- A distância entre a parte inferior do aparelho e o painel de separação deve respeitar as dimensões indicadas na figura;
- Para um correto funcionamento do produto, não tape a abertura mínima entre a bancada de trabalho e o lado superior da placa do móvel (mín. 7 mm);

- Não instale o Cooktop por cima da lava-louça ou da máquina de lavar, para que os circuitos eletrônicos não entrem em contato com vapor ou umidade, o que pode danificá-los.

4.2 CONEXÃO DE GÁS

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Cooktop de acordo com as especificações descritas neste manual. **Siga corretamente estas instruções, evitando, assim, riscos de explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.**

A conexão do Cooktop à tubulação ou botijão de gás deve ser feita utilizando os acessórios adequados, considerando que a entrada de gás do Cooktop é do tipo engate rápido que necessita de adaptador para conexão à mangueira flexível do tipo metálica, conforme demonstrado a seguir:

4.2.1 Conexões e acessórios necessários para instalação

1. Mangueira metálica flexível de 1/2" com 1,25 m de comprimento e aprovada conforme NBR 14177.
2. Arruela de vedação.
3. Pasta para vedar.
4. Um adaptador (para modelo com saída de gás com bico tipo "madeira").
5. Duas chaves de boca.

Importante:

Os acessórios não acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de Serviços Brastemp.

4.2.2 Sequência da instalação da mangueira de gás

ATENÇÃO:

- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões e registro de gás estejam na posição fechado;
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

Importante:

Após a instalação, abra o registro de gás e verifique todas as conexões manuseadas, com espuma de sabão, certificando-se de que não há vazamento. Se houver formação de bolhas, refaça a conexão.

4.2.3 Ponto de saída de gás e registro

ATENÇÃO:

- O registro de gás deve ser exclusivo para o Cooktop e estar dentro do ambiente em que o produto se encontra;
- O registro deve estar visível, em local de fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema;
- Para a adequação do ponto de gás e do posicionamento do registro, utilize as conexões de cobre ou aço conforme a NBR 15526. Para maiores informações consulte a Rede de Serviços Brastemp.

Importante:

Se as orientações sobre o posicionamento do registro de gás não forem seguidas, será necessária a retirada do Cooktop do nicho/gabinete, para que a instalação seja feita adequadamente e o registro esteja com fácil acesso.

4.3 CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Ligue a uma tomada tripolar aterrada. Não remova o pino central de aterramento do plugue. Não use adaptadores, extensões ou T's na tomada. Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. **Não seguir estas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.**

Este produto está preparado para ser ligado a uma tensão de 127 ou 220 volts.

ATENÇÃO:

- O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 - seção aterramento. Na dúvida, consulte um eletricitista especializado;
- Conecte o plugue do cabo de força na tomada e verifique se o abastecimento de gás está normal.

4.4. INSTALAÇÃO DO COOKTOP NO NICHO

1. Verifique se o Cooktop está com a borracha de vedação em toda a sua volta. Se não estiver, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.
2. Posicione o Cooktop dentro do nicho, de acordo com as dimensões indicadas na página 3 (4.1 Distâncias e medidas de instalação).



5. Usando seu Cooktop

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Queimadura

Trempe mal ajustadas podem resultar em painéis/frigideiras tombadas. Certifique-se de que as trempe estejam devidamente encaixadas antes de usar. Use o tamanho correto de painéis e frigideiras para cada tipo de queimador e centralize-as sobre as trempe. Assegure-se que estejam estáveis antes de usar. Use apenas painéis com fundo plano. Não use painéis com fundo de teflon. Ao usar painéis com cabos longos, alinhe os cabos com as hastes da trempe e mantenha os cabos voltados para dentro. Segure a panela pela alça ao preparar alimentos. **O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou queimaduras.**

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Nunca acenda o fogo sem que os queimadores e as capas estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação da chama e deformações nas peças.

5.1. LIGANDO O COOKTOP

1. Localize o botão correspondente ao queimador a ser utilizado.
2. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima (indicada pela estrela).
3. Mantenha o botão nesta posição por 3 a 5 segundos, até que o queimador acenda e a chama se estabilize.
4. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão para a posição fechado e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Verifique se as peças do queimador correspondente estão ajustadas e repita o procedimento.
5. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.
6. Para desligar, gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição desligado. Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores utilizando fósforos, normalmente.

ATENÇÃO:

- Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isto é normal;
- Ao desligar qualquer queimador, certifique-se de que esteja na posição desligado.

5.2. BOTÕES DE CONTROLE (MANÍPULOS)

Os botões de seu Cooktop possuem acendimento superautomático. Para realizar o acendimento, pressione o botão direcionado à estrela antes de girar.



Importante:

- Para facilitar a limpeza, os botões do seu Cooktop são removíveis.
- Tome cuidado para não obstruir, com detritos, as entradas de ar do selo abaixo do botão durante a limpeza evitando, assim, desregular a chama dos queimadores.

5.3. DICAS DE USO

Leia estas instruções para obter o melhor desempenho de seu Cooktop.

- Use painéis com um diâmetro adequado para cada tipo de queimador (veja tabela abaixo).

TIPO DE QUEIMADOR	DIÂMETRO DOS RECIPIENTES
Especial MiniWok	de 16 a 30 cm
Especial EcoRing	de 16 a 30 cm
Rápido	de 14 a 24 cm
Semirrápido	de 12 a 22 cm
Auxiliar	de 12 a 22 cm

- Use a quantidade apropriada de água para cozinhar os alimentos;
- Não utilize painéis com diâmetro maior que 22 cm próximo aos botões;
- Observe sempre a centralização das painéis sobre a chama para obter maior performance do seu produto;
- Mantenha distância suficiente entre painéis e botões, como condição para o adequado manuseio;
- Evite a perda desnecessária de água, usando a tampa;

- Não use painéis que excedam o tamanho máximo do Cooktop;
- Nunca mergulhe os queimadores, capas, trempe e manipulós ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico;
- Nunca jogue os queimadores, capas, trempe e manipulós na pia ou no lixo, pois podem ser danificados pelo impacto de deformá-los;
- Nunca utilize dois queimadores, simultaneamente, com apenas um recipiente;
- Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das painéis. Escolha o queimador mais adequado para o tamanho de seu recipiente;
- Nunca utilize papel alumínio para cobrir a mesa e/ou queimadores, pois podem manchá-la ou entupir as saídas de gás, prejudicando o desempenho da chama.

Importante:

- Utilize apenas painéis de fundo plano. Painéis com fundo arredondado não se apoiam adequadamente sobre as trempe.
- Nunca deixe as painéis ou recipientes muito próximos dos botões, para evitar queimaduras e evitar que queimadores se desloquem excessivamente. Mantenha sempre uma distância mínima de 2 cm.
- Não utilize painéis de barro.
- Não utilize painéis cujo peso próprio acrescido do conteúdo ultrapasse 10 kg.
- A estabilidade das painéis sobre a trempe depende do material da panela, seu formato e do peso do seu conteúdo. Sempre avalie a estabilidade da panela antes de deixá-la solta sobre as trempe.
- Cuidado ao posicionar ou movimentar as trempe sobre a mesa de vidro, para evitar impactos ou riscos.



6. Limpeza e manutenção

- Sempre desconecte o Cooktop da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar ou fazer a manutenção;
- Para manter o Cooktop em boas condições, conserve-o limpo, removendo restos de alimentos antes do uso;
- Não deixe acumular gordura sobre o Cooktop;
- Não use produtos corrosivos e à base de cloro ou similares para limpar o seu Cooktop;

ATENÇÃO:

Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de vidro com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando manchas.

Importante:

- Não use vapor para limpeza;
- Não use produtos inflamáveis;
- Não use produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco de limão sobre a mesa de vidro;
- Use palha de aço somente para a limpeza das trempe e capas dos queimadores. Caso as trempe apresentem riscos na cor prateada, use palha de aço, água e detergente neutro para remover as manchas.

Cuidado e manutenção dos componentes do Cooktop

As trempe, capas e queimadores devem ser removidos para uma limpeza adequada.

1. Lave cuidadosamente com esponja, água e detergente neutro, removendo qualquer tipo de sujeira impregnada.
2. Enxágue e seque adequadamente o Cooktop e todas as peças.
3. Recoloque os queimadores e as capas.
4. Ao posicionar as trempe, garanta que elas estejam centralizadas e bem encaixadas.

NOTA: caso exista acúmulo de sujeira nos acendedores eletrônicos, certifique-se de que o plugue de seu Cooktop esteja desconectado da tomada e utilize um pano úmido para realizar a limpeza.

Importante:

- Tenha cuidado especialmente quando o Cooktop estiver sem os queimadores. Não deixe cair detritos ou fiapos no sistema de gás, pois isso pode desregular a chama ou causar entupimento do sistema de gás;
- Seque adequadamente os componentes antes de reutilizá-los, pois umidade em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás.