





## FOGÃO FORNO ÚNICO

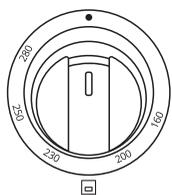


Forno a gás: Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

## FOGÃO DUPLO FORNO

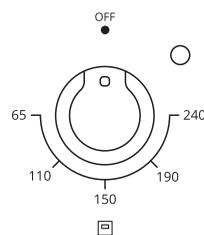

**Forno elétrico:** Localizado na parte superior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

A posição inicial (65) tem a função de **MANTER AQUECIDO**, e não é indicada para assamentos. A luz vermelha a direita indica que o forno está ligado.

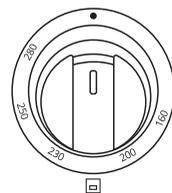

**Forno a gás:** Localizado na parte inferior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

## FOGÃO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER




### Função



Iniciar



Cancelar



Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro.

Somente modelos com Touch Timer

W11387955



## ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

### ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na temperatura máxima e, ao mesmo tempo, acione a tecla faísca.


### ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a **temperatura máxima** e acione a tecla **faísca**.

Mantenha-o pressionado por 10 segundos nessa temperatura para que a chama permaneça acesa.

### Pressione e gire 10 segundos

Mesa de aço

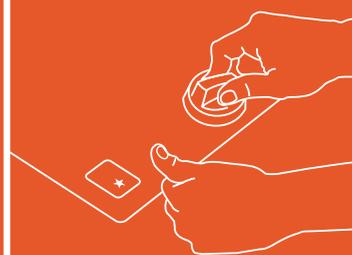

Mesa de vidro



### Atenção:

Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

### VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

# BRASTEMP