

BRASTEMP

Guia Rápido

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRE57/BRE58/BRE59




Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

BRE57

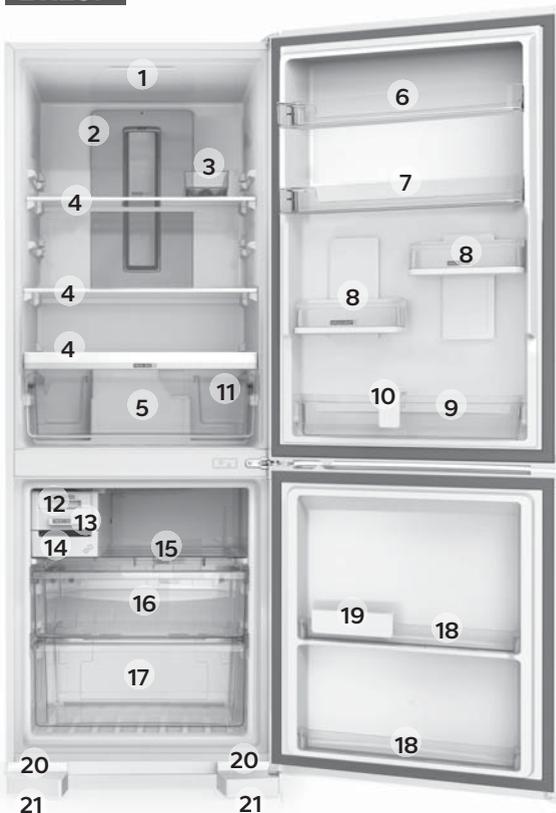

Refrigerador

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Sistema "Smart Flow"
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleiras de Vidro
- 5 - Gaveta de Legumes "Fresh Box"
- 6 - Prateleira Superior Porta Refrigerador
- 7 - Prateleira Porta Refrigerador
- 8 - Prateleiras "Space Adapt"
- 9 - Prateleira Garrafas
- 10 - Separador de Garrafas
- 11 - Filtro de Ar

Freezer


- 12 - Abastecedor de Água
- 13 - Forma de Gelo com "Extrator Twist Ice"
- 14 - Gaveta de Gelo
- 15 - Prateleira Turbo Freezer
- 16 - Cesto Superior Freezer
- 17 - Cesto Inferior Freezer
- 18 - Prateleiras Porta Freezer
- 19 - Separador / Organizador Prateleira
- 20 - Rodapés
- 21 - Pés Estabilizadores

Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.




W11680123

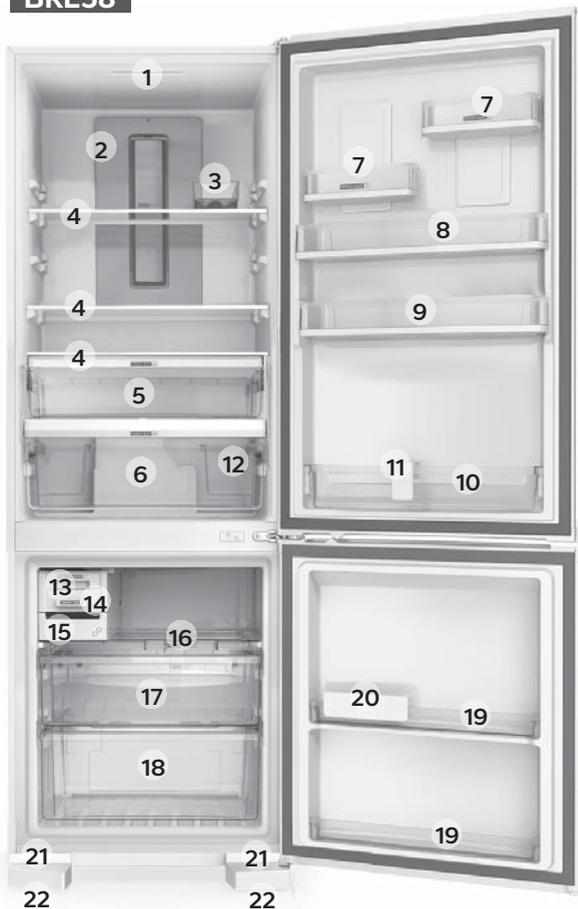BRE58**Refrigerador**

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Sistema "Smart Flow"
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleiras de Vidro
- 5 - Gaveta Superior
- 6 - Gaveta de Legumes "Fresh Box"
- 7 - Prateleiras "Space Adapt"
- 8 - Prateleira Superior Porta Refrigerador
- 9 - Prateleira Porta Refrigerador
- 10 - Prateleira Garrafas
- 11 - Separador de Garrafas
- 12 - Filtro de Ar

Freezer

- 13 - Abastecedor de Água
- 14 - Forma de Gelo com "Extrator Twist Ice"
- 15 - Gaveta de Gelo
- 16 - Prateleira Turbo Freezer
- 17 - Cesto Superior Freezer
- 18 - Cesto Inferior Freezer
- 19 - Prateleiras Porta Freezer
- 20 - Separador / Organizador Prateleira
- 21 - Rodapés
- 22 - Pés Estabilizadores

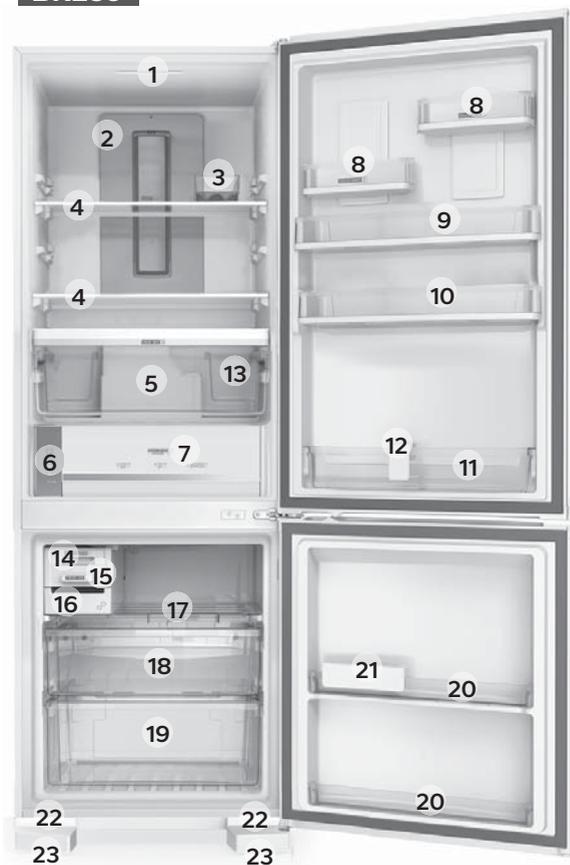BRE59**Refrigerador**

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Sistema "Smart Flow"
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleiras de Vidro
- 5 - Gaveta de Legumes "Fresh Box"
- 6 - Controle de Temperatura do "Freeze Control Advanced"
- 7 - Compartimento "Freeze Control Advanced"
- 8 - Prateleiras "Space Adapt"
- 9 - Prateleira Superior Porta Refrigerador
- 10 - Prateleira Porta Refrigerador
- 11 - Prateleira Garrafas
- 12 - Separador de Garrafas
- 13 - Filtro de Ar

Freezer


- 14 - Abastecedor de Água
- 15 - Forma de Gelo com "Extrator Twist Ice"
- 16 - Gaveta de Gelo
- 17 - Prateleira Turbo Freezer
- 18 - Cesto Superior Freezer
- 19 - Cesto Inferior Freezer
- 20 - Prateleiras Porta Freezer
- 21 - Separador / Organizador Prateleira
- 22 - Rodapés
- 23 - Pés Estabilizadores

Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

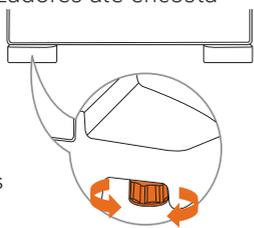

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios traseiros para facilitar a movimentação. Verifique o nivelamento do produto sempre que movimentá-lo.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador (todos os modelos)

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla “refrigerador” até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

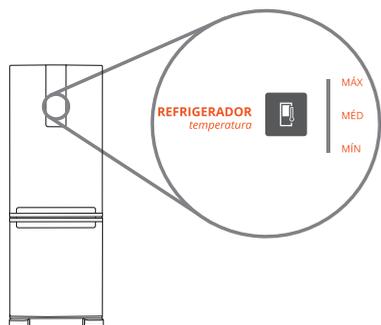

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio (modelo BRE59)

Para selecionar o nível “**mín / méd**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**mín**”.


Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**mín** e **méd**” acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível “**méd / máx**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**méd** e **máx**” acendam.

Controle de Temperatura do Freezer (todos os modelos)

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

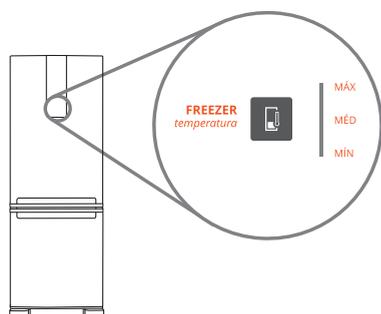

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín / méd**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**mín**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**mín e méd**" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd / máx**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**méd**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**méd e máx**" acendam.

Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Identifique qual o painel eletrônico do seu produto e siga as orientações abaixo:

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

Painel de Controle (Modelos BRE57/BRE58)

Controle de Temperatura do Refrigerador

Função Turbo Ice

Seleciona Turbo Freezer, Turbo 10, Espumante e Sobremesa. Pressione por 2 segundos para travar e destravar o painel

Aviso de painel travado

Controle de Temperatura do Freezer



Aviso de gelo pronto

Aviso de porta aberta

Painel de Controle (Modelo BRE59)

Seleciona o tempo do Turbo Freezer

Função Timer Control

Função Turbo 10

Função Espumante

Função Férias

Função Festa

Função Turbo Ice

Controle de Temperatura do Refrigerador

Função destrava e trava o painel.



Display (mostrador de tempo digital)

Ativa a contagem do tempo

Função Sobremesa

Função Compras

Aviso de gelo pronto

Aviso de turbo on

Controle de Temperatura do Freezer

Aviso de porta aberta e desativa o alarme.

Funções Turbo Freezer

Espumante e Sobremesa

Proporciona um **resfriamento mais rápido** durante um tempo determinado.

Para usar as funções do **Turbo Freezer** siga os passos:

- 1 Coloque a Espumante ou a Sobremesa no compartimento **Turbo Freezer**.
- 2 Selecione a função de acordo com a sua necessidade.

Para os modelos BRE57/BRE58 pressione a tecla **Turbo Freezer** até a luz do ícone da Espumante ou da Sobremesa acender.



Para o modelo BRE59 pressione a tecla da função desejada.

A tecla de Espumante ou de Sobremesa deve acender e o tempo necessário para resfriar deverá aparecer no Display.



- 3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.


- **Espumante** = 40 minutos
- **Sobremesa** = 60 minutos

- 4 Ao final do tempo, o alarme soará. O símbolo da função ativada piscará indicando que a bebida ou alimento deve ser retirado do compartimento.

Para desativar o alarme, toque a tecla **Turbo Freezer** para os modelos BRE57/ BRE58 ou a tecla da função para o modelo BRE59.

Turbo 10

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento **Turbo Freezer**. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o símbolo da função ficará aceso. O alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.



Timer Control

(Somente modelo BRE59)

A função **Timer Control** foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento mais rápido de bebidas e alimentos durante um tempo selecionado pelo usuário. Para acionar siga os passos:

- 1 Coloque as bebidas ou alimentos no compartimento **Turbo Freezer**.
- 2 Toque a tecla **Timer Control** para que a luz do ícone e do display correspondente acendam.



- 3 Toque no contorno do **Display** para selecionar o tempo desejado, fazendo movimentos circulares no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir o tempo.




Aumentar



Diminuir

- 4 Toque a tecla **Play** para iniciar a função.

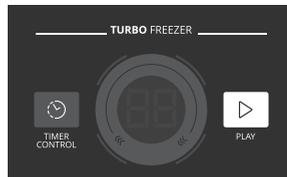

- 5 Ao final do tempo, o alarme soará. O ícone da função ativada piscará indicando que as bebidas ou alimentos devem ser retirados do compartimento. Para desativar o alarme, toque a tecla **Timer Control**.

Importante

- As funções **Turbo 10**, **Espumante** e **Sobremesa** não podem ser usadas simultaneamente. Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função do **Turbo Freezer**.
- Você pode usar as funções **Festa**, **Compras** e **Turbo Ice** com uma função do **Turbo Freezer**.

Funções Modos Especiais

(Somente modelo BRE59)

Função Festa



Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta.

Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo.

Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **festa**.

Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **festa**.

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o



término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **compras**.

Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



Função Ice Control

Função Turbo Ice

Formar gelo mais rapidamente. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas. Em situações nas quais o refrigerador acabou de ser ligado,



muitas aberturas de porta e água acima de 25 °C, esse tempo pode ser maior. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **turbo Ice**.

Aviso de Gelo Pronto



Quando o aviso de **Gelo Pronto** acender no painel, significa que o gelo já está pronto para ser extraído da Forma para a Gaveta.

Aviso de Porta Aberta



Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 5 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de **porta aberta** para os modelos BRE57/BRE58.

No caso do modelo BRE59 toque em qualquer tecla.

Função Travar Painel




Para travar, pressione por 2 segundos a tecla **travar painel** (BRE59) ou **turbo freezer** (BRE57/BRE58), até que a luz do símbolo acenda. Quando o painel estiver travado, não será possível acionar nenhuma tecla do painel de controle.

Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para destravar, pressione por 2 segundos a tecla **travar painel** (BRE59) ou **turbo freezer** (BRE57/BRE58), até que a luz do símbolo se apague.


Componentes do Produto

Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas e alimentos quando alguma função de resfriamento rápido do **Turbo Freezer** estiver sendo usada.

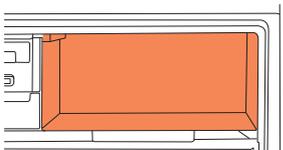

- Para remoção da prateleira, retire o conjunto **Turbo Ice** primeiramente. Pressione a trava para baixo a fim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.

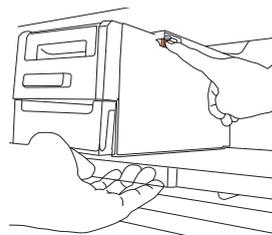


Sistema Twist Ice

Esse sistema, combinado com a função **turbo ice**, de fazer gelo, avisa quando o gelo está pronto para ser extraído e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.


- O **Sistema Twist Ice** é composto por um abastecedor, forma com extrator e uma

gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

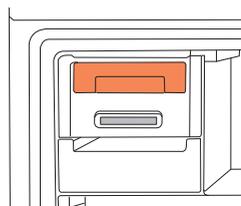


Como abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**

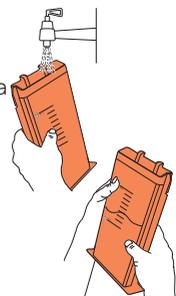

Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

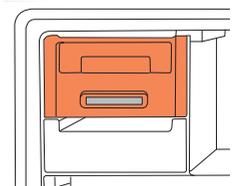

Importante

- O abastecedor é removido automaticamente ao girar o **Twist Ice**, para lembrar que ele deve ser reabastecido.
- A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as formas.


Limpendo o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.



Sistema Smart Flow

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

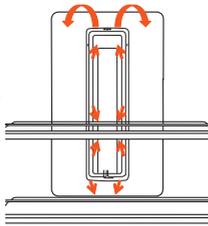

Compartimento Freezer


- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.

Cestos Freezer

O compartimento freezer de seu refrigerador possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Para retirar e recolocar os cestos

- 1 Puxe o cesto para fora até travar.
- 2 Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
- 3 Para colocá-lo no lugar, inverta os passos anteriores.

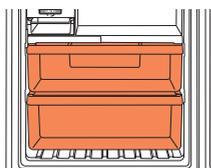

Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos.




Prateleiras de Vidro

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.


Desembalando as Prateleiras

- Remova os espaçadores.
- Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.
- Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.

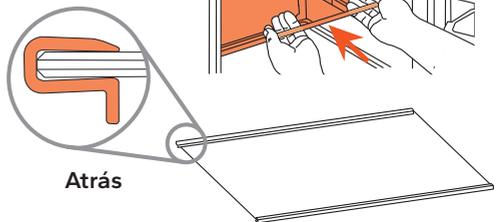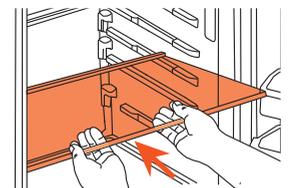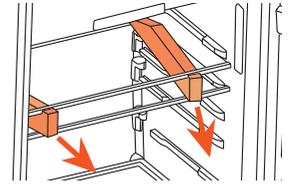


Atrás

- Certifique-se de que a prateleira está bem encaixada atrás.

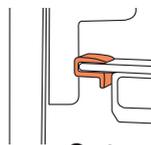


Certo

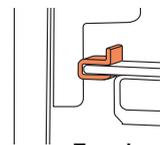


Errado

- Para uma melhor performance da gaveta de legumes, posicione uma das prateleiras de vidro no trilho localizado logo acima da gaveta.

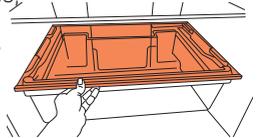


Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que pode ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro, como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso.

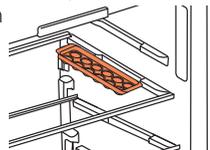

Prateleiras Space Adapt

Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.

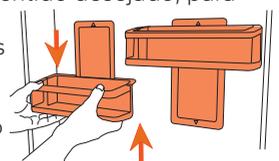


Compartimento Freeze Control Advanced

(Somente modelo BRE59)

Compartimento especial com iluminação LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade.

É possível travar a porta do Freeze Control Advanced aberta para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.

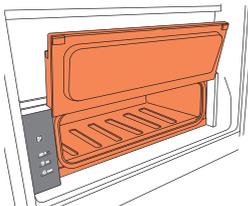

Importante

Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do Freeze Control Advanced para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Freeze Control Advanced é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis e queijos com teor de gordura acima de 20 % (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

A função **Carne Pronta para Corte** mantém a qualidade da carne prolongando o tempo de conservação por até 10 dias* com maior facilidade de corte**.


* Tempo de conservação considerando carne (bife bovino e peito de frango) de boa procedência e armazenamento no compartimento, sem encostar nas paredes laterais, a partir do primeiro dia de aquisição.

** Quando comparada com carnes no compartimento Freezer.

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4 °C deixando a cerveja no ponto ideal para consumo.

Recomenda-se armazenar latas na **posição vertical** para melhor distribuição de temperatura entre latas.

Botão de Controle.

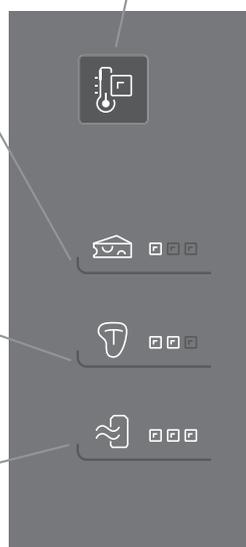


Importante

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas no compartimento **Refrigerador**, pois podem vir a congelar/estourar no compartimento Freeze Control Advanced.

Filtro de Ar

Para reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos, o seu produto conta com um filtro de ar.

Para instalá-lo, retire o filtro da embalagem e encaixe-o no suporte localizado atrás da gaveta de legumes, conforme indicado na figura.

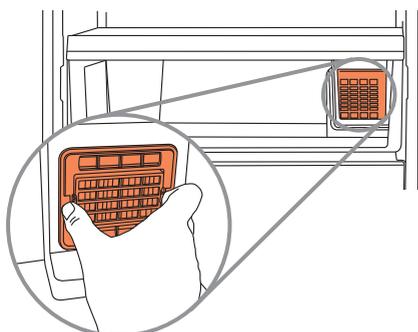

Para removê-lo, pressione as travas laterais e puxe-o para frente.

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação.

Você pode adquirir um filtro de ar através da **Rede de Serviços Brastemp** ou diretamente em nosso site (www.brastemp.com.br).

A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Brastemp**.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

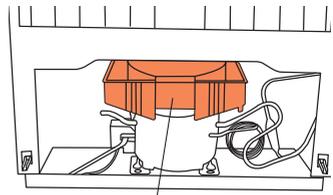

Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Fresh Control).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque no botão Porta aberta para os modelos BRE57/BRE58. Para o modelo BRE59 toque em qualquer botão.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema Fresh Control está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRE57	BRE58	BRE59
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura	1845	1945	1945
Largura	700	700	700
Profundidade	755	755	755
Profundidade com a porta aberta a 90°	1332	1332	1332
Largura com a porta aberta a 115°	1023	1023	1023
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)
Total	482	514	508
Compartimento refrigerador	317	349	343
Compartimento freezer	165	165	165
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
Total	447	479	461
Compartimento refrigerador	311	343	325
Compartimento freezer	136	136	136
Interior do compartimento freezer *** (3 estrelas)	126	126	126
Porta do compartimento freezer ** (2 estrelas)	10	10	10
Capacidade de congelamento (em até 24 h) kg	6	6	6
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	33	33	33
Gaveta superior (BRE58)	—	6	—
Gaveta de legumes "Fresh Box"	8,5	8,5	8,5
Compartimento freeze control advanced	—	—	9
Prateleira space adapt (cada)	2	2	2
Prateleira superior porta refrigerador	2	5,5	5,5
Prateleira porta refrigerador	4,5	2,5	2,5
Prateleira garrafas	7	7	7
Gaveta de gelo	0,5	0,5	0,5
Compartimento turbo freezer	17	17	17
Cesto superior freezer	9,5	9,5	9,5
Cesto inferior freezer	7,5	7,5	7,5
Prateleira porta freezer (cada)	4,5	4,5	4,5
Peso sem embalagem (kg)	77	81	83

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.