



Freezer

- 1 - Compartimento Turbo Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Prateleiras da Porta Freezer

Refrigerador

- 4 - Compartimento Cold Room
- 5 - Controle Eletrônico Interno com Iluminação LED
- 6 - Prateleiras de Vidro
- 7 - Tampa Gaveta Legumes
- 8 - Gaveta de Legumes
- 9 - Prateleiras da Porta
- 10 - Porta Temperos
- 11 - Porta Ovos
- 12 - Separador de Garrafas
- 13 - Prateleira de Garrafas
- 14 - Rodapé
- 15 - Pés Estabilizadores


Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

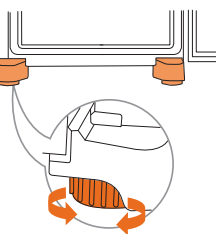

Movimentação


Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios para facilitar a movimentação.

Usando o Produto

Como Operar o Controle de Temperatura (Modelos BRM46/BRM51)

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. A temperatura do refrigerador é ajustada pressionando o botão de controle até que os LEDs acendam na opção desejada. Você pode selecionar 5 diferentes níveis de acordo com a percepção de refrigeração dos alimentos.

Para deixar os alimentos mais frios, mova em direção a opção **Máx**, para que os alimentos fiquem mais quentes, utilize a opção **Min**, de acordo com a sua preferência e uso.

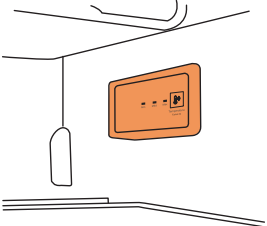


Resfriamento	Situações de uso
Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	Poucos alimentos no refrigerador e poucas aberturas de porta.
Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	Maior quantidade de alimentos e poucas aberturas de portas.
Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	Condições normais de uso.
Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	Muitos alimentos no refrigerador e muitas aberturas de porta.
Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.
Função Turbo Freezer Min Méd Máx Temperatura Turbo 2s	
Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer . Ao acionar, todos os LEDs acenderão ao mesmo tempo e em seguida, por todo o tempo em que a função estiver ativa, os LEDs piscarão sequencialmente, um de cada vez. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à configuração em que estava anteriormente. O desligamento pode ser manual, acionando o botão de temperatura novamente, ou após 24 horas o desligamento ocorrerá automaticamente.	

Importante

Ao carregar o produto com alimentos/bebidas à temperatura ambiente, utilize a função **Turbo** para refrigerar mais rapidamente.

Como Operar o Pannel de Controle (Modelo BRM52)

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

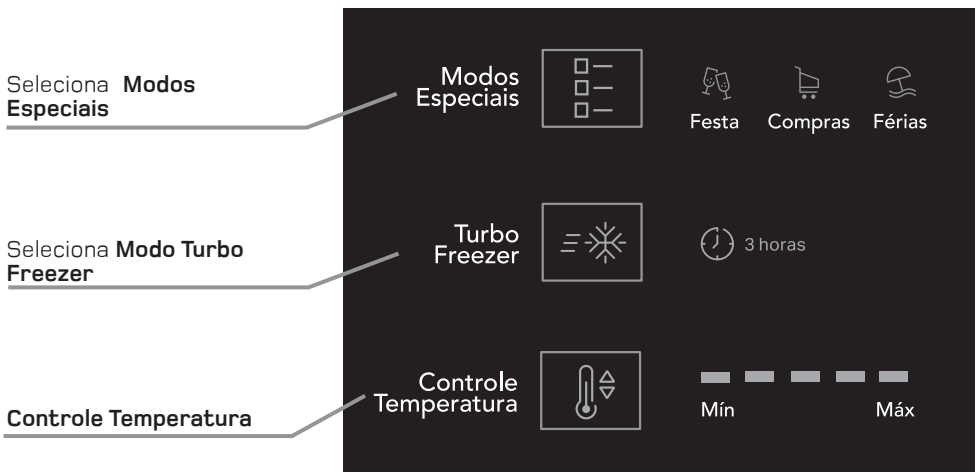

Controle temperatura Refrigerador

Resfriamento	Situações de uso
Controle Temperatura Min Méd Máx	Poucos alimentos no refrigerador e poucas aberturas de porta.
Controle Temperatura Min Méd Máx	Maior quantidade de alimentos e poucas aberturas de portas.
Controle Temperatura Min Méd Máx	Condições normais de uso.
Controle Temperatura Min Méd Máx	Muitos alimentos no refrigerador e muitas aberturas de porta.
Controle Temperatura Min Méd Máx	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Função Compras (modelo BRM52)

Proporciona um resfriamento acelerado no produto por 24 horas, a função também pode ser desativada manualmente, acionando qualquer outra função. Para acionar a função, pressione a tecla **“modos especiais”**. O símbolo **compras** acenderá indicando que o modo está ativo. (A função não desativa sozinha caso a temperatura esteja estabilizada).



Função Festa (modelo BRM52)

Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **“modos especiais”**. O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.



Função Férias (modelo BRM52)

Esta função é indicada para manter a temperatura do produto nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. O modo **Férias** será desativado quando qualquer porta for aberta após 1 hora do seu acionamento ou no momento em que for novamente acionada a tecla **Modos Especiais**.




Função Turbo Freezer (modelo BRM52)

Essa função proporciona um resfriamento mais rápido dos alimentos por um período de 3 horas. Para acionar, pressione o botão e a luz indicativa acenderá.



Controle de circulação de ar

Recomenda-se ajustar a temperatura geral no painel de controle, porém este controle manual serve para regular a proporção de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

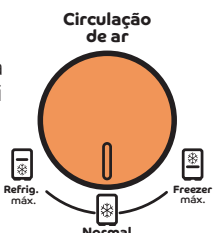

Recomendado manter o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.

Freezer Máx: Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer, focando a performance do produto neste compartimento.

Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas. Isto pode causar formação de gelo no freezer e perda de performance no refrigerador.

Refrigerador Máx:

Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador, focando a performance do produto neste compartimento.

Importante

Não deixe na posição **Refrigerador Máx** por mais de 24 horas. Utilizando a posição de **Refrigerador Máx** por longos períodos o freezer ficará mais quente e isto pode causar descongelamento de alimentos no freezer.


Tecnologia Inverter

Este refrigerador possui a **tecnologia Inverter**, que **ajusta a velocidade do compressor**, conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele **permaneça ligado por longos períodos**. Nesses casos, a **potência do compressor é reduzida**, o que garante a **economia de energia** mesmo com o funcionamento contínuo.


Componentes do Produto

Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento permite melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.


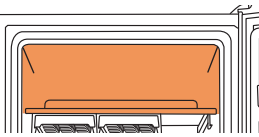


- Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.

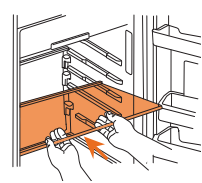

Compartimento Cold Room



Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de Compartimento Cold Room.

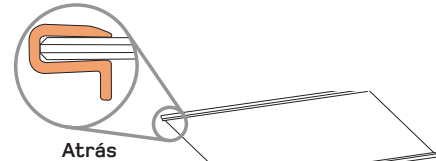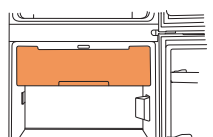


- Certifique-se de que a prateleira está bem encaixada atrás.

Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

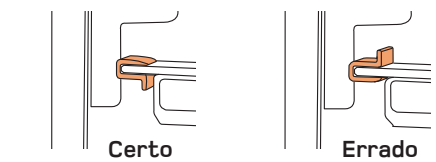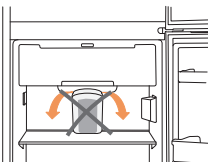


(modelos BRM46/BRM52)

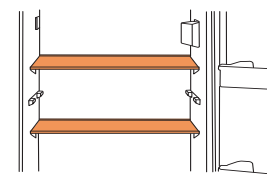


Importante

Não obstrua o sensor, pois pode prejudicar a performance do produto.

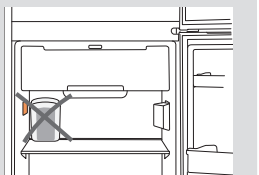

Fresh Zone (Gaveta de Legumes)


Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.

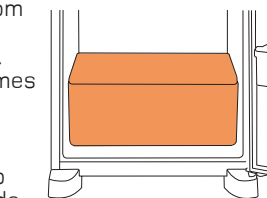

Atenção: É normal que se formem algumas gotas nas superfícies internas da gaveta e sua tampa caso seja colocada uma grande quantidade de alimentos diretamente neste compartimento.


Compartimento Freezer

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item “Ruídos Considerados Normais”).
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

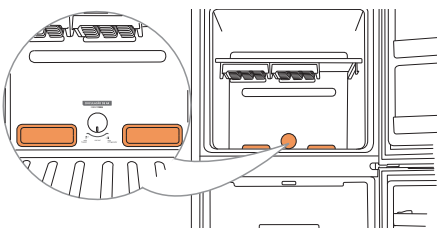

Prateleiras do Refrigerador


Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.

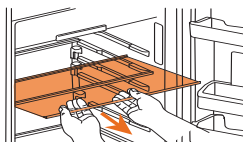

- Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.

Fundo Traseiro

Não remover a cobertura metálica / plástica na parte traseira do produto, sujeito a perda de garantia do produto.

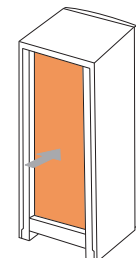

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. IMPORTANTE: O ventilador não fica ligado o tempo todo e sua potência varia conforme a necessidade. Ao abrir a porta do freezer, se o ventilador estiver em funcionamento, o ruído será maior.
Ruído “clic” na parte traseira do produto quando o compressor liga	Ruído característico do produto. Quando o relê é acionado o mesmo gera um “clic” que significa que o compressor partiu (ligou).
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item “Componentes do produto”.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item “Usando o Produto” (“Como Operar o Controle de Temperatura” e “Controle de Circulação de Ar”).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.

Iluminação LED

Importante

Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Painel de controle


A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

ATENÇÃO:

Essa peça NÃO deve ser retirada do produto.

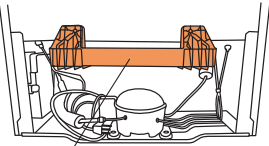

Problema	Causa Provável	Solução
Gelo não extraí	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os modos Especiais (Compras, Festa ou Férias) estão acionados, não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde a função acionada anteriormente, até sair da mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	BRM46	BRM51/52
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1766	1854
Largura	621	621
Largura c/ a porta aberta a 115º	894	894
Profundidade	721	721
Profundidade c/ a porta aberta a 90º	1247	1247
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	385	415
Compartimento refrigerador	291	321
Compartimento freezer	94	94
Interior do compartimento freezer	*** (3 estrelas)	79
Porta do compartimento freezer	** (2 estrelas)	15

Capacidade de congelamento (em até 24 horas com o modo “Turbo” acionado para BRM46/BRM51 e modo “Compras” para BRM52)	3 kg	3 kg
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Turbo freezer	10	10
Cold room	10	10
Prateleiras de vidro (cada)	35	35
Tampa gaveta de legumes	20	20
Gaveta de legumes	15	15
Prateleiras da porta freezer (cada)	5	5
Prateleira temperos	2,5	2,5
Prateleira da porta	3	3
Prateleira garrafas	8	8
Prateleira inferior	4	4
Formas de gelo	550 g	550 g
Peso sem embalagem	55 kg	58 kg

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

W11753503
17/07/2026

BRASTEMP
GUIA RÁPIDO

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologiacontida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Aponte a câmera do celular



Registre seu produto e tenha benefícios

Refrigerador BRM46/BRM51/BRM52

 **Frost Free**

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



Freezer

- 1 - Compartimento Turbo Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Prateleiras da Porta Freezer

Refrigerador

- 4 - Compartimento Cold Room
- 5 - Iluminação em LED Refrigerador
- 6 - Prateleiras de Vidro
- 7 - Tampa Gaveta Legumes
- 8 - Gaveta de Legumes
- 9 - Prateleiras da Porta
- 10 - Porta Temperos
- 11 - Porta Ovos
- 12 - Separador de Garrafas
- 13 - Prateleira de Garrafas
- 14 - Rodapé
- 15 - Pés Estabilizadores

Certo Errado

7

8

1