


Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

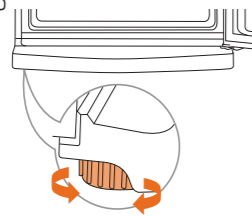

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação.

Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador


A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

Air Flow

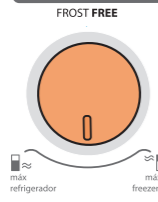

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- Freezer Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender a diversas situações do seu dia a dia.

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.


Selecione **Turbo Freezer, Turbo 10, Espumante e Sobremesa**.

Função Turbo Ice

Selecione Modos **Especiais, Compras, Festa e Férias**. Pressionar por 2 segundos para travar e **destravar o painel**

Aviso de painel travado

Controle de Temperatura do Refrigerador

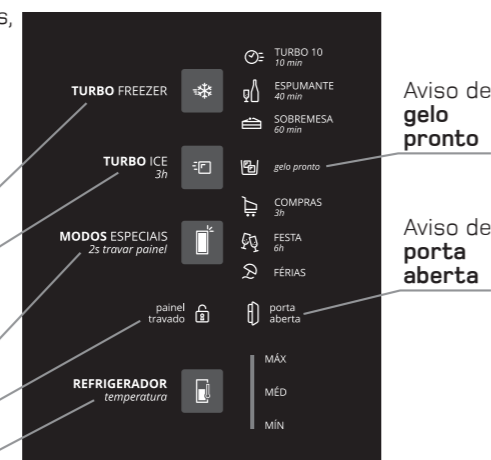

2

Funções Turbo Freezer

Espumantes e Sobremesa

Proporciona um **resfriamento mais rápido** durante um tempo determinado. Para usar as funções do **Turbo Freezer** siga os passos:

- Coloque a Espumante ou a Sobremesa no compartimento **Turbo Freezer**.

- Selecione a função de acordo com a sua necessidade.

Pressione a tecla **Turbo Freezer** até a luz do ícone da Espumante ou da Sobremesa acender.

- Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.

- **Espumante** = 40 minutos
- **Sobremesa** = 60 minutos

- Ao final do tempo, o alarme soar. O símbolo da função ativada piscará indicando que a bebida ou alimento deve ser retirado do compartimento.

Para desativar o alarme, toque a tecla **Turbo Freezer** novamente.

Turbo 10

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento **Turbo Freezer**. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o símbolo da função ficará aceso. O alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.

Funções Modos Especiais

Função Festa

Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **festa**.


Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **festa**.


Componentes do Produto

Prateleira Freezer (Somente no modelo BRM56)

- Posição inteira.
- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.

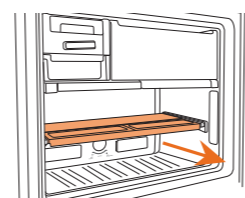

- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

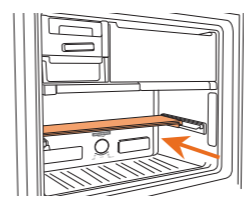

3

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **compras**.

Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.

Aviso de Gelo Pronto

Quando o aviso de **Gelo Pronto** acender no painel, significa que o gelo já está pronto para ser extraído da Fôrma para a Gaveta.

Aviso de Porta Aberta

Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 5 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque em qualquer tecla do painel de controle.


Função Travar Painel

Para travar, pressione por 2 segundos a tecla **modos especiais** até que a luz do símbolo acenda. Quando o painel estiver travado, não será possível acionar nenhuma tecla do painel de controle. Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para destravar, pressione por 2 segundos a tecla **modos especiais** até que a luz do símbolo se apague.

Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas e alimentos quando alguma função de resfriamento rápido do **Turbo Freezer** estiver sendo usada.


- Para remoção da tampa, pressione as laterais.

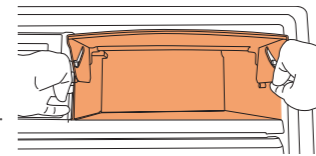

Sistema Twist Ice Advanced

Esse sistema, combinado com a função **turbo ice**, de fazer gelo, avisa quando o gelo está pronto para ser extraído e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.

- O sistema **twist ice advanced** é composto por um abastecedor, fôrma com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as fôrmas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

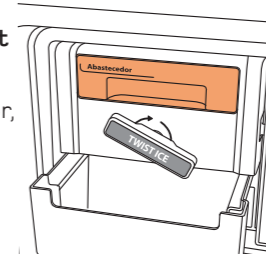


Como abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**



Como extrair

- Verifique se não há água nas fôrmas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

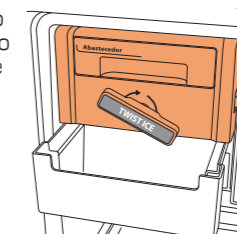

Importante

- O abastecedor é removido automaticamente ao girar o **Twist Ice**, para lembrar que ele deve ser reabastecido.
- A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as fôrmas.

Limpando o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.



Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.


Prateleiras de Vidro

O seu refrigerador possui prateleiras grandes e removíveis, para o armazenamento de itens mais altos ou menores (3 prateleiras para o BRM56 e 2 prateleiras para o BRM55). Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades.


- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.

- Para remover a prateleira, puxe-a primeiro para cima e após para fora utilizando as duas mãos.

(modelo BRM56)

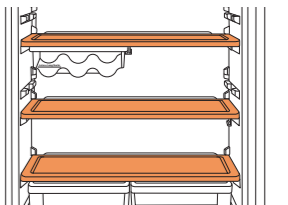


(modelo BRM55)

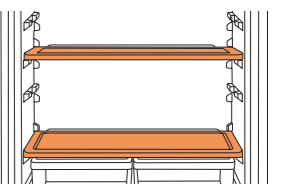

Gaveta Latas e Long Necks (Somente no modelo BRM56)


Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante de um jeito inteligente, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas.




Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.

(modelo BRM56)




(modelo BRM55)

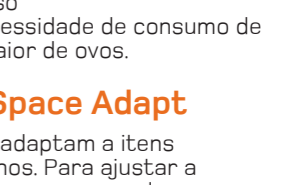

Prateleiras Space Adapt


Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.

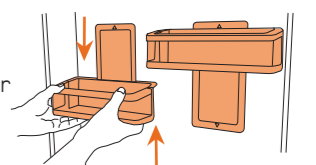

4

Compartimento Cold Room

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para resfriamento mais rápido de alimentos.

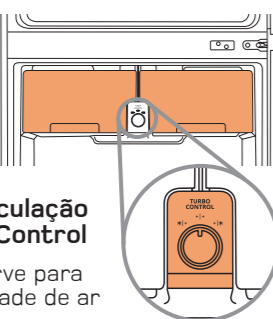

Controle de circulação de ar do Turbo Control

Este controle serve para regular a quantidade de ar

frio que vai para os compartimentos **Cold Room**.

É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas. Mantenha o botão na posição *|* esta é a condição normal de uso.

| : Utilize nesta posição quando quiser gelar rapidamente um alimento no compartimento a sua direita.

| : Utilize nesta posição quando quiser gelar rapidamente um alimento no compartimento a sua esquerda.

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

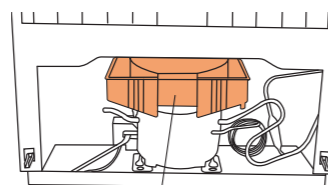

Esta peça não deve ser retirada.

Problema	Causa Provável	Solução
Transbordou água nas fôrmas de gelo	Fôrmas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice Advanced"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque em qualquer tecla do painel de controle.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema Frost Free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRM56	BRM55
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1840	1840
Largura	725	725
Profundidade	701	701
Profundidade com a porta aberta a 90°	1331	1331
Largura com a porta aberta a 115°	1023	1023
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	492	492
Compartimento refrigerador	357	357
Compartimento freezer	135	135
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	462	462
Compartimento refrigerador	353	353
Compartimento freezer	109	109
Interior do compartimento freezer	*** (3 estrelas)	97
Porta do compartimento freezer	** (2 estrelas)	12
Capacidade de congelamento (em até 24 h) kg	4,5	4,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	35	35
Prateleira de vidro extra	15	15
Gaveta de legumes	8	8
Gaveta de frutas	1,5	1,5
Gaveta latas e long necks	1,5	—
Gaveta de gelo	0,5	0,5
Compartimento turbo freezer	13,5	13,5
Prateleira freezer (cada)	3	3
Prateleira refrigerador	6	6
Prateleira space adapt (cada)	1,5	1,5
Prateleira garrafas	6	6
Prateleira temperos (cada)	0,5	0,5
Compartimento temperos (cada)	3	3
Compartimento cold room (cada)	6	6
Peso sem embalagem (kg)	80	80

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO


Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Refrigerador BRM56/BRM55

Frost Free Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

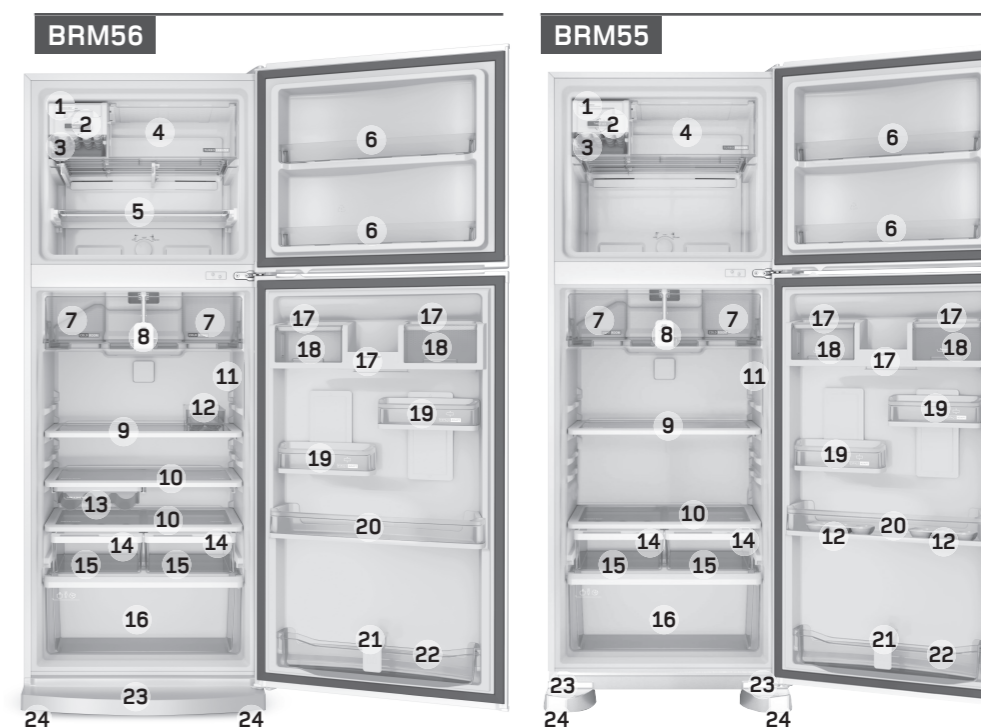

Freezer

- 1 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 2 - Forma de Gelo com Extrator
- 3 - Gaveta de Gelo
- 4 - Compartimento Turbo Freezer
- 5 - Prateleira Retrátil (BRM56)
- 6 - Prateleira Freezer

Refrigerador

- 7 - Compartimento Cold Room
- 8 - Controle de Temperatura Turbo Control
- 9 - Prateleira de Vidro sem suporte
- 10 - Prateleiras de Vidro com suporte
- 11 - Iluminação em LED Refrigerador

- 12 - Cesto Porta Ovos
- 13 - Gaveta de Latas e Long Necks (BRM56)
- 14 - Controle de Umidade
- 15 - Gaveta de Frutas
- 16 - Gaveta de Legumes
- 17 - Prateleira Temperos
- 18 - Compartimento Temperos
- 19 - Prateleira Space Adapt
- 20 - Prateleira Refrigerador
- 21 - Separador de Garrafas
- 22 - Prateleira Garrafas
- 23 - Rodapés
- 24 - Pés Estabilizadores

Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Produto".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Gelo não extraí	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as fôrmas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.