

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.


Aponte a câmera do celular



Registre seu produto e tenha benefícios

Características Gerais

Refrigerador BRO88

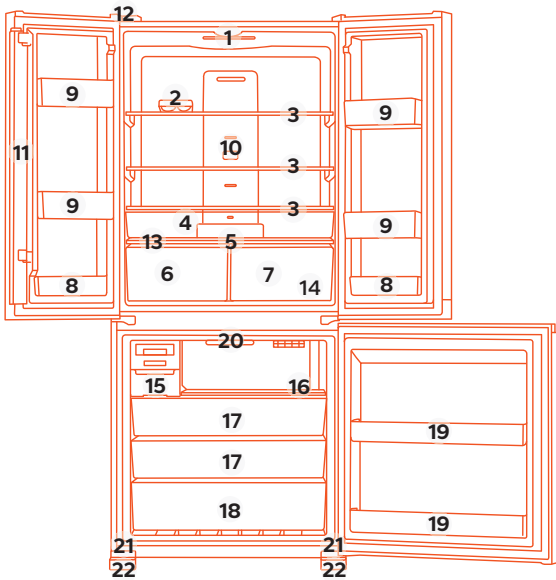

Refrigerador

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Porta Ovos
- 3 - Prateleiras de Vidro
- 4 - Gaveta "Frios Xpert"
- 5 - Tampa Gavetas de Legumes
- 6 - Gaveta "+Fresh Greens"
- 7 - Gaveta "+Fresh Space"
- 8 - Prateleiras Garrafas Refrigerador
- 9 - Prateleiras Porta Refrigerador
- 10 - Sistema Smart Flow
- 11 - Travessa Vertical
- 12 - Capa Climate Adapt

2

- 13 - Filtro de Umidade +Fresh Filter
- 14 - Filtro de Ar

Freezer

- 15 - Sistema de Gelo Twist Ice Advanced
- 16 - Prateleira Freezer
- 17 - Gavetas "Easy Access"
- 18 - Gaveta "Max Space"
- 19 - Prateleiras Porta Freezer
- 20 - Iluminação LED Freezer
- 21 - Rodapés
- 22 - Pés Niveladores

3

Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Importante!

Remova o filme de proteção das laterais do produto, antes de ligá-lo na tomada.

Use sabão neutro e pano macio para a remoção de eventuais resíduos de cola.

A não remoção do filme pode provocar manchas no produto.


Nivelando seu Produto

Pés Niveladores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Ajuste os pés para nivelar e estabilizar o produto.

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios traseiros para facilitar a movimentação. Verifique o nivelamento do produto sempre que movimentá-lo.

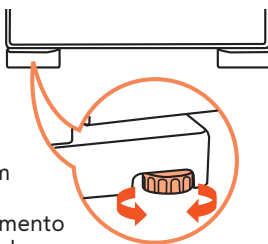

Importante!

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés niveladores inclinando levemente o produto para trás.


Nivelando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador


A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "Refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

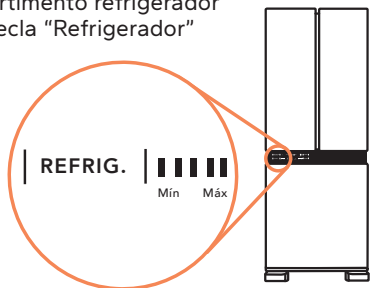

Resfriamento	Orientação
	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
	Condições normais.
	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "Freezer" até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

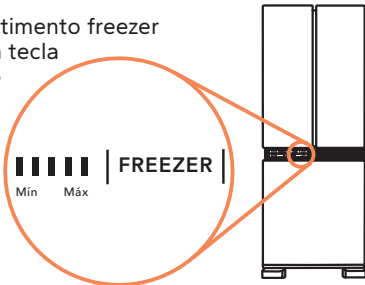

Congelamento	Orientação
	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
	Condições normais.
	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Importante!

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Tecnologia Inverter


Este refrigerador possui a **Tecnologia Inverter**, que **ajusta a velocidade do compressor** conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele **permaneça ligado por longos períodos**. Nesses casos, a **potência do compressor é reduzida**, o que garante a **economia de energia** mesmo com o funcionamento contínuo.

Como Operar o Pannel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia. Identifique qual o painel eletrônico do seu produto e siga as orientações a seguir:

Aperte o botão destravar antes de ativar alguma função desejada. Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente. O Pannel de controle só pode ser operado com a porta fechada.

4

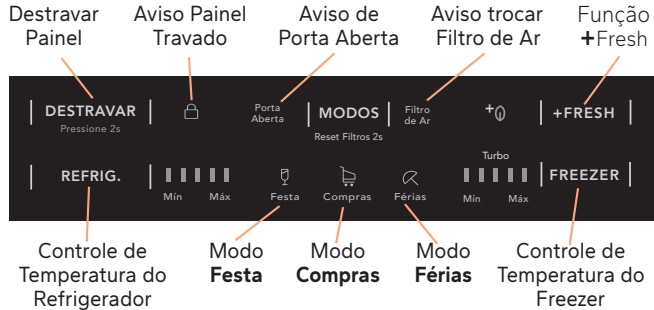

Aviso Pannel Travado

O painel bloqueia automaticamente após 2 minutos de inatividade para evitar alterações acidentais. É necessário destravá-lo antes de selecionar qualquer função.

Para Destravar: Pressione o botão Destravar por 2 segundos.

Dica: Mantenha o painel travado para evitar acionamentos indevidos durante a limpeza ou por crianças.

Como Operar os Modos

Modo Festa

Para situações de uso intenso do freezer, esta função mantém a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante **6 horas** e desligará automaticamente após o término do tempo. Para acionar o modo **Festa**, **destrave o painel** e toque a tecla **Modos** 1 vez para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos** 3 vezes (a luz do ícone irá apagar). Caso seja pressionado os controles de temperatura, os **Modos** também são desativados.

Modo Compras

Proporciona um resfriamento acelerado no compartimento refrigerador e no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos recém armazenados. Essa função permanecerá ativa durante **24 horas** e desligará automaticamente após o término do tempo. Para acionar o modo **Compras**, **destrave o painel** e toque a tecla **Modos** 2 vezes para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos** 2 vezes (a luz do ícone irá apagar). Caso seja pressionado os controles de temperatura, o **Modos** também são desativados.

5

Modo Férias

É indicada para ser utilizada durante a ausência de pessoas na casa (férias). O modo **Férias** mantém a temperatura do freezer e refrigerador nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu produto. Para acionar o modo **Férias**, **destrave o painel** e toque a tecla **Modos** 3 vezes para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos** 1 vez (a luz do ícone irá apagar). Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o produto se encontrava. O modo **Férias** será automaticamente desativado quando qualquer outra tecla for ativada ou quando qualquer porta for aberta após 2 horas.

Função +Fresh

Esta função garante a temperatura ideal para maximizar o frescor dos seus alimentos, especialmente na gaveta de legumes. Ao ser ativada, a temperatura é ajustada automaticamente com base na configuração anterior do refrigerador.

Importante!

Esta função otimiza a temperatura do freezer, sem perder performance no produto.

Aviso de Porta Aberta


Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **Porta Aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por mais de 3 minutos, o alarme será acionado. Para silenciar o alarme, feche a porta, ou então, pressione qualquer tecla do painel de controle.

Observação: O som de alerta para de tocar depois de 5 minutos atuando, mas o ícone de porta aberta permanece ativo.

Componentes do Produto

Sistema Frost Free e Smart Flow

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

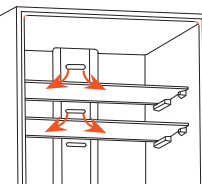


6

Gavetas "Easy Access"

O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.


Para retirar e recolocar os cestos

1. Puxe o cesto para fora até travar.
2. Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
3. Para colocá-lo no lugar, inverta os passos anteriores..

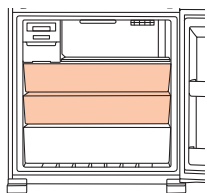


Gaveta "+Fresh Greens"

Esta gaveta mantém níveis elevados de umidade para preservar o frescor e as características naturais dos alimentos por mais tempo. É ideal para organizar itens que desidratam facilmente, como hortaliças e folhosos, evitando que murchem e garantindo a conservação de sua textura. Para melhores resultados, evite armazenar alimentos que emitam etileno junto às folhas, prevenindo que elas se deteriorem rapidamente.

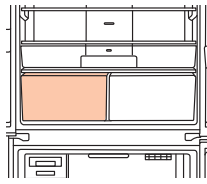


Gavetas "+Fresh Space"

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo. É comum a formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes, resultado da umidade interna que mantém seus vegetais frescos por mais tempo.

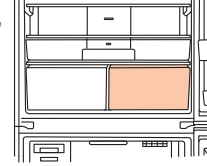


Removendo a gaveta

1. Para remover a gaveta, puxe-a na sua direção até atingir a posição de travamento.
2. Após o travamento, incline-a levemente para cima conforme figura, e puxe-a para frente.

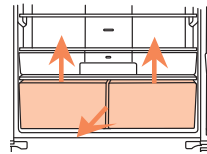


Gavetas "Frios Xpert"

Gaveta com saída de ar, dedicado para alimentos que necessitam de uma temperatura mais fria.

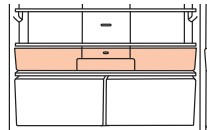

Prateleira Freezer

O seu freezer possui uma **prateleira de vidro** cuja temperatura é mais fria, congelando os alimentos de forma mais rápida. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do Freezer.

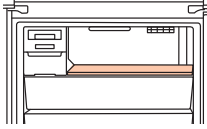

7

- Para remoção: com a mão por baixo da prateleira, levante a parte da frente, soltando a trava. Segurando com as 2 mãos, puxe-a levemente para a frente deslizando-a pelos trilhos até removê-la do suporte.


Prateleira de Vidro

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.

As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.

Desembalando as prateleiras

1. Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.
2. Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.

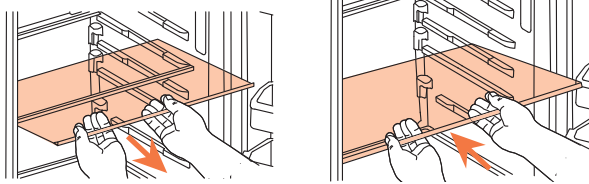


Importante!

Não limpe as prateleiras de vidro do refrigerador e freezer com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido à mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas. Caso ocorra quebra, para a sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.

Sistema "Twist Ice Advanced"

- O Sistema "Twist Ice Advanced" é composto por um abastecedor, forma com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema, ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

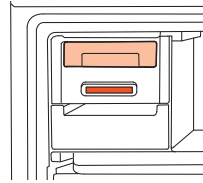


Como Abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório com água potável até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**



Como Extrair


- Verifique se não há água nas formas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se de que todos os cubos foram extraídos.

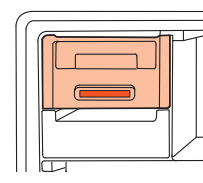

8

Importante!
O abastecedor é removido automaticamente ao girar o Twist Ice, para lembrar que ele deve ser reabastecido. A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as formas.


- Limpando o Abastecedor**
- Retire o abastecedor do suporte.
 - Coloque um pouco de água e sabão neutro dentro do abastecedor.
 - Agite o abastecedor até remover a sujeira.
 - Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
 - Coloque o abastecedor novamente no suporte.

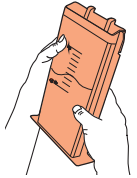



Travessa Vertical
A travessa vertical se movimenta automaticamente de acordo com a abertura e fechamento da porta. O item possui um mecanismo que não deve ser removido, mas pode ser movimentado lateralmente para limpeza, desde que seja recolocado na posição inicial (dobrado para dentro) antes de fechar as portas. O aquecimento da região externa da travessa é normal e isto ocorre para evitar formação de umidade na superfície.






Filtro de Ar
Atrás da gaveta de legumes está localizado o filtro anti-odor, que tem a função de reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos em refrigeração. O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Após este período, adquira um novo filtro através da Rede de Serviços Brastemp ou diretamente em nosso site. A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto. Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura. Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente. O LED indicativo de “Aviso Trocar Filtros” é ativado após 12 meses de uso de filtro. O usuário pode resetar o timer do filtro de ar se pressionar o botão Modos por 2 segundos.

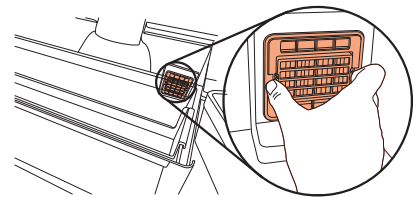

Filtro de Umidade - Instalação e Troca
Troca de Filtro
A Gaveta + Fresh Greens está equipada com um filtro de umidade inteligente que controla e remove o excesso de umidade de maneira gradual. Isso garante a melhor preservação dos alimentos. **Atenção:** O filtro não deve ser lavado nem removido de sua proteção. Recomenda-se a troca do filtro a cada 1 ano.

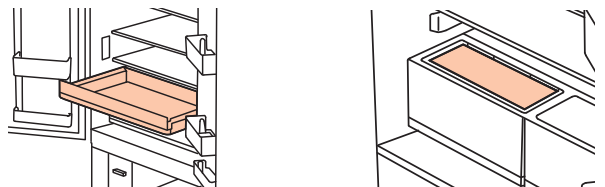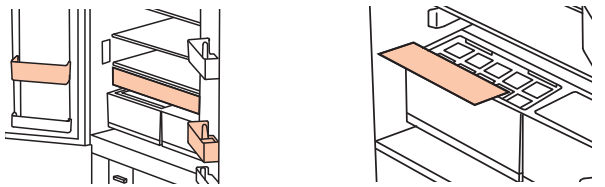

1. Remover as Prateleiras de Portas e a gaveta Frios Xpert.

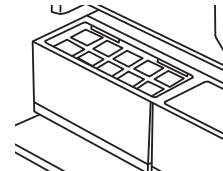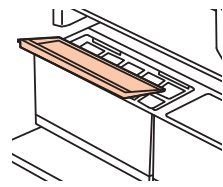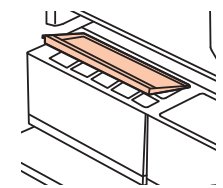

Filtro de Umidade - Instruções Gerais
Atenção:

- Material não comestível. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não lave o filtro. Limpe apenas a estrutura com um pano seco.
- Substitua o filtro imediatamente caso ocorra derramamento de líquidos ou danos visíveis ao filtro.
- Não armazene itens diretamente sobre o filtro que possam obstruir a passagem de ar.


Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico
Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão
Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

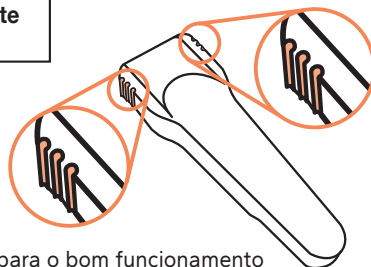

Abertura da Capa Climate Adapt
Essa furação é necessária para o bom funcionamento do produto e, por esse motivo, não deve ser obstruída. Não derrame líquidos e efetue a limpeza apenas com um pano úmido e muito cuidado. Não utilize objetos pontiagudos para limpeza.

Iluminação LED

Importante!
Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.


Alinhamento de Porta
Caso você observe um desalinhamento entre as portas do refrigerador, oferecemos um kit de alinhamento manual de portas. Siga as instruções que vêm com o kit para o procedimento.

Painel de Controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente. **ATENÇÃO:** Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

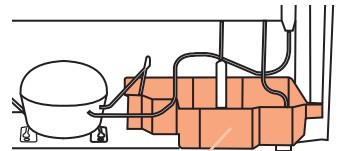

Ruídos Considerados Normais

É normal perceber sons variados durante o funcionamento do produto, indicando sua operação eficiente. Estalos (dilatação térmica), ruído de ventilação e de fluidos (gás/água) são comuns no ciclo de refrigeração e degelo, assim como som de ar ao fechar a porta (semelhante a esvaziar um balão). Fique tranquilo, isso mostra que seu refrigerador está trabalhando perfeitamente.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e smart flow estão em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo manualmente.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo automático.
Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.	

Soluções de Pequenos Problemas
Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigerador não gela no primeiro uso	Refrigerador não estabilizou as temperaturas.	O refrigerador precisa de até 24 horas para estabilizar as temperaturas tanto no freezer quanto no refrigerador.
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Smart Flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice Advanced"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de porta aberta	Porta aberta por muito tempo.	Feche a porta ou toque em qualquer botão no painel de controle.
Porta não está fechando	Travessa vertical entre as portas do refrigerador está fora de posição.	Retorne a travessa para a posição normal de forma que ela se movimente automaticamente com a abertura e fechamento das portas.
Luz não acende	LED queimado	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto. Este produto pode ser instalado pelo consumidor, observando as orientações do Manual, do Guia de instalação e do Guia rápido do produto. Caso haja necessidade de remoção de portas durante o transporte até o local definitivo da instalação, contate a rede autorizada. A remoção das portas, puxadores e instalação do rodapé não são cobertas pela garantia.

Climate Adapt
O seu produto agora possui um sistema de controle inteligente para condições ambientais. Este sistema serve para reduzir o consumo de energia e continuar garantindo o bom funcionamento do seu produto, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Esta redução de consumo segue a tabela a seguir:

RH (%)	Potência para 16 °C (W)	Potência para 22 °C (W)	Potência para 32 °C (W)
5 %	0.000	0.000	0.000
15 %	0.000	0.000	0.000
25 %	0.000	0.000	0.800
35 %	0.000	0.000	3.000
45 %	0.000	1.100	4.900
55 %	0.800	2.600	6.400
65 %	1.900	3.800	7.500
75 %	3.000	4.900	7.500
85 %	3.800	5.600	7.500
95 %	4.900	6.800	7.500

Características Técnicas	
Modelo	BRO88
Dimensões sem embalagem (mm)	
Altura	1949
Largura	835
Profundidade	765
Profundidade com a porta aberta a 90°	1490
Largura com a porta aberta a 115°	1428
Capacidade de armazenagem (litros)	
Total	630
Compartimento refrigerador	410
Compartimento freezer	220
Interior do compartimento freezer	*** (3 estrelas)
Porta do compartimento freezer	** (2 estrelas)
Capacidade de congelamento (em até 24 horas) com o modo Compras ativado no momento do carregamento	8 kg
Peso máximo sobre componentes (kg)	
Prateleira de vidro refrigerador	20
Prateleira de vidro freezer	12
Gaveta "Frios Xpert"	8
Gaveta "+Fresh Greens"	4
Gaveta "+Fresh Space"	4
Gaveta "Easy Access" (cada)	5
Gaveta "Max Space"	9
Prateleiras porta refrigerador (cada)	2,4
Prateleiras garrafas refrigerador (cada)	3,6
Prateleira porta freezer (Cada)	6,4
Peso sem embalagem (kg)	99
Peso com embalagem (kg)	103

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Guia Rápido



Refrigerador BRO88

BRASTEMP