

LAVA LOUÇAS BLB14G

MANUAL DO **CONSUMIDOR**

BRASTEMP
Gourmand

*Imagem meramente ilustrativa

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite ao máximo o seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

FALE COM A BRASTEMP!

www.brastemp.com.br/assistencia

0800-970-0999 / 3003-0099

1 **SEGURANÇA** 4
Instruções importantes de segurança 4

2 **REQUISITOS DE INSTALAÇÃO** 6
Ferramentas e peças 6
Requisitos do local 8
Preparação da abertura do gabinete onde não há conexões disponíveis 8
Instalação hidráulica 9
Dimensões do produto 9
Dimensões de recorte 10
Requisitos de drenagem 11
Requisitos de fornecimento de água 11
Requisitos elétricos 11

3 **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇAS** 12
Instalação da mangueira de drenagem 12
Preparação da Lava Louças 13
Instalação do puxador da porta 15
Conexões hidráulica e elétrica 16
Conexão do fornecimento de água 17
Conexão da mangueira de drenagem 17
Conexão do cordão de energia 18
Movendo a Lava Louças para a abertura do gabinete 20
Nivelamento da Lava Louças 20
Escolha da opção de fixação 22
Instalando o produto no nicho 23
Verificação de funcionamento 25

4 **RECURSOS DA LAVA LOUÇAS** 26
Ciclo Smart Sensor 27
Cesto superior 27
Cesto intermediário ajustável em duas posições 27
Cesto superior de fácil remoção 27
Cesto intermediário removível 28
Fileiras ajustáveis 29
Cesto de talheres 30
Opções de carregamento 30
Triplo sistema de filtragem 30
Proteção antitransbordo 30

5 **GUIA RÁPIDO DE USO** 31

6 **USO DA LAVA LOUÇAS** 32
Etapa 1 32
Etapa 2 33
Etapa 3 35
Etapa 4 35

7 **DESCRIÇÃO DE PROGRAMAS E OPÇÕES** 36
Seleção de programas 36
Funções personalizar 37
Acompanhamento das etapas de programas 38
Indicação das etapas por iluminação na porta 38

8 **CUIDADOS COM A LAVA LOUÇAS** 39
Limpeza da Lava Louças 39
Limpeza do triplo sistema de filtragem 39
Trocas de filtros 40
Limpeza da hélice inferior 40

9 **COMO RESOLVER PROBLEMAS** 41

10 **QUESTÕES AMBIENTAIS** 46

11 **DADOS TÉCNICOS** 46

12 **TERMO DE GARANTIA** 47

13 **FALE COM A BRASTEMP** 51

1 SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".
Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO: Ao instalar e usar a Lava Louças, tomar precauções básicas, como:

- A primeira instalação da sua Lava Louças deve ser feita por um técnico treinado e certificado pela Brastemp.
- Para a instalação da Lava Louças, siga as instruções contidas neste manual e todos os códigos e leis locais e nacionais de instalações elétricas e hidráulicas.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava Louças.
- Se o cordão de força estiver danificado, deve ser substituído pela Rede de Serviços Brastemp.
- Não toque em peças em movimento.
- Leia todas as instruções antes de usar a Lava Louças.
- Ao fazer o carregamento para lavagem:

  01 Acomode itens afiados de forma que não seja provável que danifiquem a vedação da porta.

  02 Facas e outros utensílios pontiagudos devem ser colocados no

cesto com suas pontas para baixo ou numa posição horizontal.

- Use somente sabão e líquido secante recomendados para uso em Lava Louças e mantenha-os fora do alcance de crianças.
- Não lavar itens plásticos, a menos que estejam identificados como "seguros para Lava Louças" ou expressão equivalente. No caso de artigos plásticos sem essa marca, verificar as recomendações do fabricante.
- Esta Lava Louças é destinada exclusivamente a uso doméstico.
- Não toque no elemento de aquecimento (resistência) durante ou logo após o uso.
- Não opere a Lava Louças sem que todos os painéis de fechamento estejam instalados.
- Não mexa indevidamente nos controles.
- Não sente ou fique de pé sobre a porta, tampa ou cestos para pratos da Lava Louças.
- Em certas condições, pode ser produzido gás hidrogênio em um sistema de água quente que não tenha sido usado durante duas semanas ou mais. O GÁS HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO.
  - -Caso opte pelo sistema de água quente e ele não tiver sido usado durante um certo período, é necessário, antes de usar a Lava Louças, abrir todas as torneiras de água quente e deixar que a água escorra de todas elas durante vários minutos. Isto liberará qualquer gás hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem use chama descoberta durante esse tempo.
- Remova a porta ou a tampa de acesso ao compartimento de lavagem ao retirar de serviço uma Lava Louças antiga ou descartá-la.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

A Lava Louças deve ser aterrada. Na eventualidade de defeito ou quebra, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, oferecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. A Lava Louças é equipada com um cordão de alimentação, que possui plugue e condutor próprios para aterramento. O plugue deve ser ligado em uma tomada apropriada, que esteja instalada e aterrada de acordo com normas da ABNT, NBR 5410 – Seção Aterramento. O cordão de alimentação deve estar de acordo com o novo padrão NBR 14136. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

AVISO: Uma conexão incorreta do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico.

Em caso de dúvidas quanto ao aterramento adequado da Lava Louças, verificar com um eletricista qualificado ou um representante de Assistência Técnica Credenciada Brastemp. Não modifique o plugue fornecido com a mesma, nem faça uso de adaptadores. Se o plugue não servir na tomada, instale uma tomada adequada ao plugue da Lava Louças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Recomendamos que a primeira instalação da sua Lava Louças seja feita por um técnico treinado e certificado pela Brastemp. **Esta instalação é gratuita**.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Tombamento

Abra com cuidado a Lava Louças e não a utilize até que esteja completamente instalada.

Não forçar a porta para baixo quando a mesma estiver aberta.

Não seguir estas instruções pode causar sérios ferimentos e cortes.

FERRAMENTAS E PEÇAS

Reúna todas as ferramentas e peças antes de iniciar a instalação.

Ferramentas necessárias:

- Alicate
- Chave Phillips
- Chave sextavada de 5/16" (7,9 mm) e 1/4" (6,4 mm)
- Trena ou régua
- Chave inglesa de 10" que abra até 1-1/8" (2,9 cm)
- Chave de fenda
- Faca de uso geral
- Chave de boca de 5/8" (15,9 mm)
- Nível
- Toalha
- Bloco de madeira
- Chave Torx T20 e, se estiver instalando painéis frontais sob encomenda, Torx T15
- Lanterna
- Fita adesiva
- Travessa rasa

MATERIAIS EXTRAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES

Ferramentas necessárias:

- Furadeira elétrica com brocas de 1/2" (12,7 mm), 3/4" (19 mm) e 1-1/2" (38 mm)
- Cortador pequeno de tubo
- Descascador de fios
- Abraçadeira com parafuso 1-1/2"(38 mm) - 2"(50,8 mm) se conectando com conexão T
- Veda-rosca

Peças necessárias não fornecidas com o produto:

- Calços (se instalado com piso embutido);
- 4 parafusos para madeira nº 10 x 1/2" (12,7 mm), (se estiver instalando painéis frontais sob encomenda).
- Cotovelo 90° 3/8" (9,5 mm) x 3/4" (19 mm) com vedação, se necessário para conexão da mangueira de entrada de água.

Peças necessárias fornecidas com o produto:




2x Abraçadeiras da mangueira de drenagem (1 maior/vermelha e 1 menor/cinza)



1x Mangueira de drenagem conectada a um cotovelo cinza



2x Parafusos Phillips 8 x 1/2"



2x Abas de instalação no nicho



1x Mangueira de entrada de água



1x Chave allen



1x Puxador



1x Cordão de energia

Peças opcionais não fornecidas com o produto:



Abraçadeiras metálicas ajustáveis com parafuso 1-1/2" - 2" (38 mm - 50 mm)



Mangueira de drenagem mais longa (máximo comprimento 3,7 m, diâmetro mínimo de 1" (25 mm), com resistência a calor e sabão



Anel de isolamento para furos de 1-1/2" (38 mm). Necessário para gabinetes metálicos

REQUISITOS DO LOCAL

Não instale tubulações de drenagem, tubulações de água ou instalações elétricas onde elas possam interferir ou entrar em contato com o motor e pés da Lava Louças.
O local onde a Lava Louças será instalada deve proporcionar espaço livre entre o motor e o piso. O motor não deve tocar o piso. Não instalar a lava louças sobre pisos com carpetes ou tapetes, para não obstruir o sistema de ventilação.
Verifique o local onde a Lava Louças será instalada. O local deve proporcionar:

- Fácil acesso à água, eletricidade e drenagem.
- Acesso conveniente para carregar e descarregar louças. Locais de canto necessitam de um espaço mínimo de 5 cm entre a lateral da Lava Louças e a parede ou gabinete.
- Abertura completa para devida operação e visualização da Lava Louças.
- Frente do gabinete perpendicular ao piso.
- Piso nivelado (se o piso na frente da abertura não estiver nivelado com o piso da traseira da abertura, será necessária a utilização de calços para nivelar a Lava Louças).

NOTAS:

- Os calços não são fornecidos no produto.
- Para prevenir o deslocamento durante a operação da Lava Louças, deverão ser fixados firmemente ao piso calços (conforme página 14). Verifique se canos, fios e mangueiras estão dentro da área sombreada mostrada no item "Dimensões de Recorte".


PREPARAÇÃO DA ABERTURA DO GABINETE ONDE NÃO HÁ CONEXÕES DISPONÍVEIS

CONEXÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

A instalação da parte elétrica da Lava Louças será mais fácil se você direcionar a instalação para o lado direito e externo ao gabinete.

NOTA: Uma tomada com três pinos aterrada adequadamente instalada é necessária em um gabinete próximo e externo ao nicho da Lava Louças.

01 Marque os orifícios de 1-1/2" (38 mm) no mínimo, preferencialmente, nas laterais do gabinete conforme a figura abaixo.

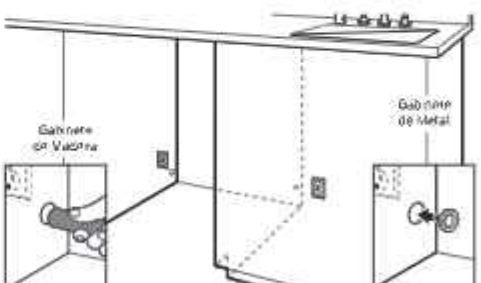


02 Gabinete de madeira: lixe o orifício até ficar liso.
Gabinete de metal: cubra o orifício com um anel de isolamento.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


CONSELHO: Direcionar a tubulação de água através do lado esquerdo da abertura do gabinete tornará a conexão de água mais fácil.

01 Fure um orifício de no mínimo 1-1/2" (38 mm) na lateral ou traseira do gabinete. Locais preferenciais e opcionais são mostrados.

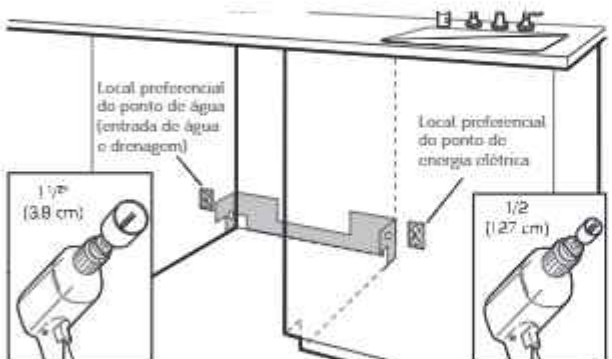

CONSELHO: Se o piso na abertura da Lava Louças estiver desigual, você precisará tomar cuidados especiais na medição das dimensões e no nivelamento da Lava Louças.

DIMENSÕES DO PRODUTO

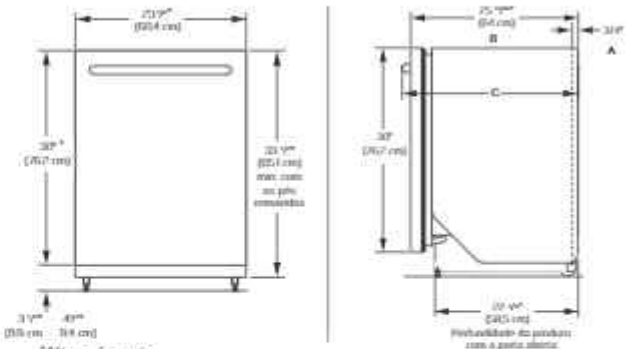


*Altura da porta

A. Medidas do produto com a isolação acústica comprimida
B. Puxador do produto ficará além da profundidade nominal.

CONSELHO: Para locais de instalação que possuam 70 cm de profundidade, é possível ter os pontos de fornecimento de água, energia elétrica e drenagem em qualquer local da face traseira do nicho de instalação.

DIMENSÕES DE RECORTE

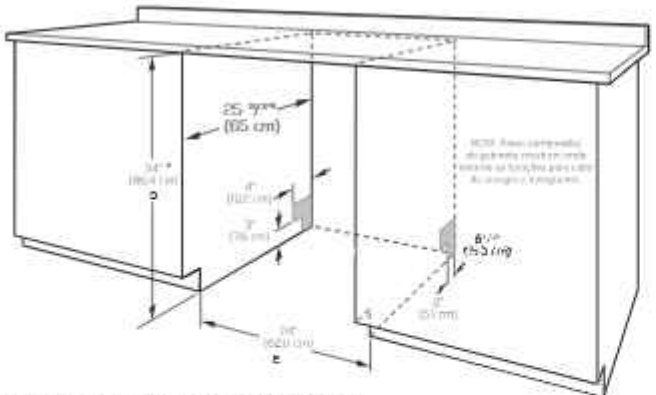

*Altura mínima do produto (sem os pés) - 85,1 cm
Altura máxima do produto (com os pés totalmente esticados) - 87,6 cm


ATENÇÃO

A dimensão de 24" (62 cm), de largura, deve ser ao longo de toda a profundidade do nicho.

IMPORTANTE

- As Dimensões de Recorte se referem à instalação da Lava Louças com o painel embutido na estrutura do gabinete. Neste tipo de instalação, você precisará programar sua Lava Louças com a porta aberta e, para que o programa selecionado seja iniciado, você precisará fechar a porta em até 3 segundos após finalizar a programação e apertar a tecla **iniciar**.
- Caso queira instalar o produto para que possa ter acesso fácil ao painel, diminua a profundidade do recorte para o gabinete em 4,5 cm, assim o painel ficará exposto.

REQUISITOS DE DRENAGEM

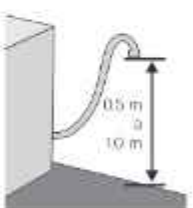

- Sempre use encaixes de tubulação de drenagem com diâmetro mínimo ¾". Isso evitará acúmulo de água no interior do produto (região do Filtro cilíndrico).
- A altura máxima de instalação da mangueira deve ser de 1,0 m e no mínimo de 0,5 m.
- Para evitar possível água residual na região do Filtro cilíndrico, deixar a mangueira mais próxima da menor altura informada (próxi-

ma a 0,5 m) e de forma que a mangueira fique o mais esticada possível no sentido horizontal.
- Se o problema persistir, consulte a página 45.

REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

- Recomenda-se que haja uma torneira para água quente ou fria de 3/4" (19 mm), com rosca, exclusiva para a entrada de água da Lava Louças.
- Verifique se a pressão da água para abastecimento corresponde a uma pressão de 20 a 800 kPa (aproximadamente 0,2 a 8 bar).
- Se a sua residência possui entrada de água quente no local onde a Lava Louças será instalada, a temperatura da água de fornecimento deve ser ajustada para no máximo 49°C.

REQUISITOS ELÉTRICOS

Contate um eletricista qualificado.
- Assegure que a instalação elétrica está adequada e em conformidade com as normas nacionais e locais.
- O cordão de força de sua Lava Louças possui 1,6 m.
- Atente-se a ter uma tomada mais próxima que 1,6 m do produto, considerando que o cordão de alimentação encontra-se do lado direito do produto visto de frente, ficando logo abaixo da porta.
- Fornecimento de 127 V / 60 Hz, somente AC, protegido por fusível de 15 ou 20 A. Recomenda-se que seja providenciado um circuito separado para a utilização apenas deste eletrodoméstico.
- É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lava Louças e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada tripolar com o novo padrão NBR 14136 exclusivos, consulte um eletricista para instalá-los.
- Para sua segurança, este eletrodoméstico deve ser aterrado.
- Sua Lava Louças vem de fábrica com um plugue tripolar, que atende ao padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão. Utilize uma tomada tripolar dimensionada para 20 A exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lava Louças.

ATENÇÃO

Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lava Louças é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 V).



ATENÇÃO

Mantenha a porta de sua Lava Louças fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

3 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇAS

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Desligue a energia elétrica na caixa de fusíveis ou na caixa do disjuntor antes de instalar a Lava Louças. **Não seguir esta instrução pode causar morte ou choque elétrico.**

IMPORTANTE

- É importante que a primeira instalação de sua Lava Louças seja feita pela Assistência Técnica Credenciada Brastemp, pois isso vai garantir uma instalação perfeita e o bom funcionamento do produto.
- Lembre-se de disponibilizar as condições mencionadas no item "Requisitos de Instalação" (páginas 6 a 11) deste manual.
- É aconselhável que o plugue do seu produto esteja acessível após a instalação. O disjuntor sempre deve estar acessível (deve ser de fácil e rápido acesso).

01 Desligue a energia.

02 Desligue o fornecimento de água.

03 Verifique se a tubulação de água alcança a abertura frontal esquerda onde a conexão de água será feita.

04 Verifique se a fiação elétrica alcança a abertura frontal direita onde a conexão elétrica será feita.

INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

IMPORTANTE

Sempre use a mangueira de drenagem nova, que acompanha o produto, mesmo quando estiver instalando uma Lava Louças de reposição.

Faça o escoamento da água em um tubo de saída próximo à Lava Louças, com diâmetro de 5,1 cm (2"), em uma altura entre 0,5 m e 1,0 m. Se preferir, você pode fazer a instalação da mangueira de drenagem diretamente no sifão da pia (conexão em T). Para este tipo de instalação, siga os passos a seguir.

01 Corte a extremidade da mangueira de drenagem se necessário (não corte a parte canelada)



02 Fixe a mangueira de drenagem à conexão em T com abraçadeira com parafuso de 1-1/2" a 2" (3,8 a 5,1 cm)
Esta conexão deve ser feita antes do sifão a pelo menos 0,5 m acima do piso onde a Lava Louças será instalada. É recomendado que a mangueira de drenagem seja colocada em forma de arco e firmemente presa na parte debaixo do balcão.



03 Insira a mangueira de drenagem através do orifício cortado no gabinete onde a Lava Louças será instalada.

PREPARAÇÃO DA LAVA LOUÇAS

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Tombamento



Abra com cuidado a Lava Louças e não a utilize até que esteja completamente instalada.
Não forçar a porta para baixo quando a mesma estiver aberta.
Não seguir estas instruções pode causar sérios ferimentos e cortes.


⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Peso Excessivo

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a Lava Louças.
Não seguir esta instrução pode causar ferimento nas costas e outros danos.

CONSELHO: Coloque um papelão debaixo da Lava Louças até instalá-la na abertura do gabinete. O papelão protegerá a cobertura do piso durante a instalação.

01 Meça a altura da abertura do gabinete, da parte mais baixa do balcão até o piso em que a Lava Louças será instalada. Verifique na tabela abaixo como regular os pés frontais e traseiros para ajustar a altura de sua Lava Louças.

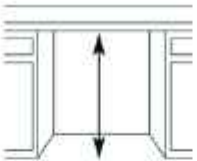

ALTURA MÍNIMA DO RECORTE	VIRE O PÉ FRONTAL
86,4 cm	10 voltas
87 cm	5 voltas
87,6 cm	0 volta


02 Deixe os pés de nivelamento na mesma altura. Se a altura de recorte é menor que 86,4 cm, é possível remover todos os pés do produto. Isto permitirá que a Lava Louças se encaixe em um recorte de até 85,7 cm, mas será mais difícil movê-la. Se os pés forem removidos, proteja o piso quando mover a Lava Louças.




SE VOCÊ TEM PISO EMBUTIDO

01 Meça a altura da abertura da parte mais baixa do balcão para o piso embutido. Se a altura for de pelo menos 85,7 cm, a Lava Louças encaixará na abertura sem modificação do balcão ou do piso.

02 Gire os pés de nivelamento para cima até o final ou remova-os.

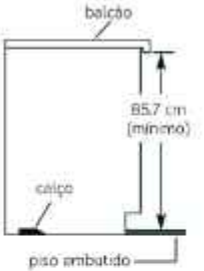

03 Adicione calços, conforme necessário nas áreas mostradas, para deixar a Lava Louças na altura apropriada.

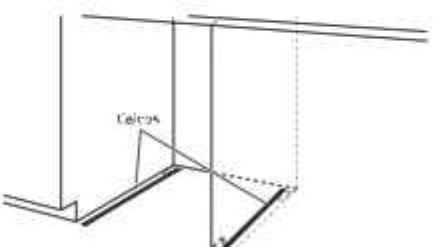

NOTA: Calços devem ser firmemente fixados ao piso, para prevenir que eles se movimentem quando a Lava Louças estiver em funcionamento.

IMPORTANTE

As distâncias mínimas entre as várias partes do aparelho e as partes ao redor do seu encaixe: 2 mm nas laterais, 9 mm no fundo e 0 mm no topo e na base.

INSTALAÇÃO DO PUXADOR DA PORTA

IMPORTANTE

- Para evitar riscos no painel frontal, coloque um pano macio ou uma toalha contra o painel durante a instalação. Os parafusos de aperto são pré-instalados no puxador.
- O puxador deve ser manuseado com cuidado, sem causar esforços nas extremidades, para evitar danos à peça. Portanto, segure o puxador pela parte central quando for manusear. Remova o elástico das extremidades somente após aperto final dos parafusos.

01 O puxador da porta e a chave Allen estão dentro de sua Lava Louças.

02 Retire a chave Allen da embalagem de fecho rápido.

03 Retire o puxador da embalagem e retire a proteção plástica do mesmo e o posicione sobre os pinos de fixação da porta. Os parafusos de fixação devem ficar virados para baixo.



04 Empurre e mantenha o puxador na posição exercendo uma força contra o painel frontal.

05 Insira a extremidade longa da chave Allen em um dos parafusos de fixação e gire até apertá-lo.


06 Por fim, insira a extremidade curta da chave Allen e vire 1/4 de volta a mais, ou até ficar justo.

07 Repita os procedimentos 5 e 6 no outro parafuso de fixação.


É recomendável que a primeira instalação seja feita pela Assistência Técnica Credenciada Brastemp.

CONEXÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA


Para facilitar as conexões dos passos a seguir, deite a Lava Louças sobre sua face traseira. Utilize uma toalha sobre o piso para evitar arranhões e dar mais estabilidade ao produto.

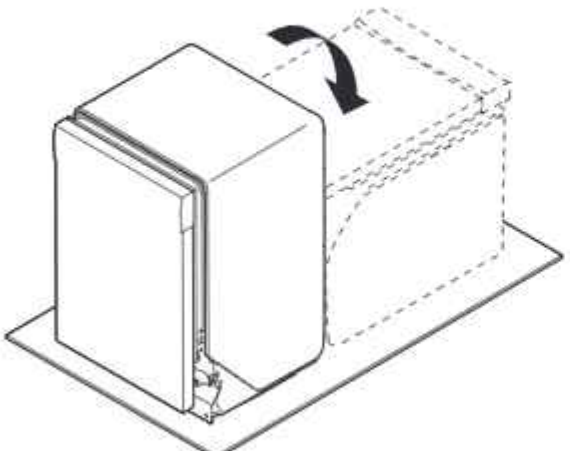

01 Remova o painel frontal utilizando uma chave 5/16" (7,9 mm) para retirar os dois parafusos laterais.

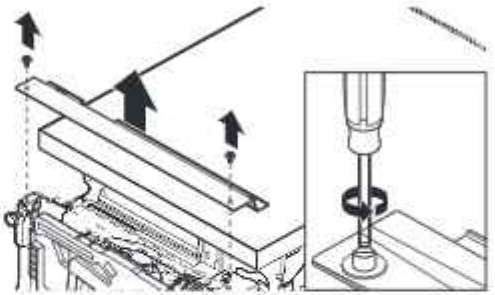

02 Remova a bandeja de transbordo acessando os dois cliques laterais.

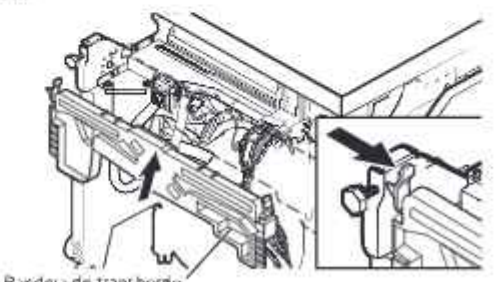

CONEXÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA


Para a entrada de água quente ou fria da Lava Louças, é recomendado que haja uma torneira de 3/4" (19 cm), com rosca, exclusiva para a entrada de água.

01 Retire o painel frontal. Utilizando uma chave Phillips.

02 Rosqueie a extremidade curva da mangueira na entrada da Lava Louças (válvula).

03 Rosqueie a outra extremidade (reta) na torneira.

04 Abra o registro. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões. Utilize alicates para garantir o aperto ideal de cada conexão.

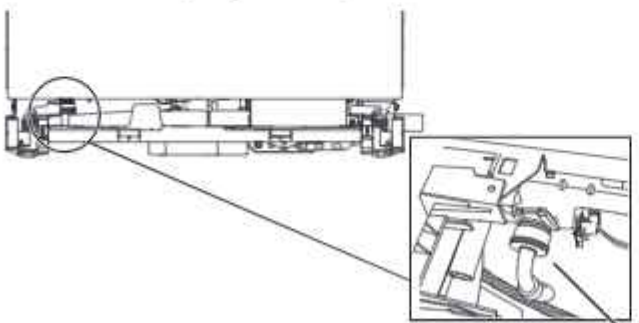

IMPORTANTE

Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados. Caso disponha de conjuntos de mangueiras antigos, estes não devem ser reutilizados.

CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

01 Para ajudar a minimizar a vibração, direcione a mangueira de drenagem para evitar contato com o motor, molas da porta, tubulação de água, gabinete, piso ou a borda do orifício onde ela passa através do gabinete.


02 Coloque a abraçadeira cinza sobre o cotovelo no extremo da mangueira de drenagem.

03 Encaixe a mangueira de drenagem na saída de drenagem no produto, garantindo que a mangueira esteja faceando a base do produto.

04 Utilizando um alicate, abra a abraçadeira e coloque-a sobre o local de conexão da mangueira com a saída de drenagem do produto.



Localização da mangueira de drenagem

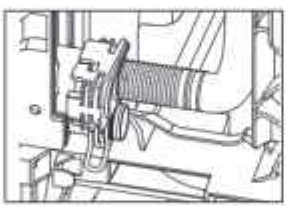

ATENÇÃO

Verifique se há uma peça vedando as extremidades da mangueira de drenagem. É necessário removê-la antes da instalação no produto.

CONEXÃO DO CORDÃO DE ENERGIA

Verifique a seção "Requisitos Elétricos". Você necessita:

- Ter um fornecimento elétrico correto e um método de aterramento recomendado.


⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
Não remova o terminal da conexão a terra.
Não use um adaptador.
Não use extensão.


Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

01 Remova a caixa de terminais pressionando a trava plástica no canto superior direito e escorregando-a sobre o trilho metálico para a esquerda.

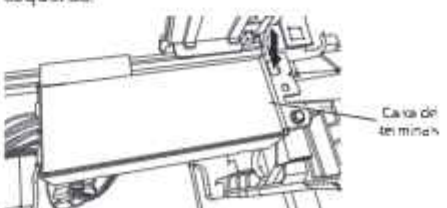


02 Retire a tampa, removendo o parafuso com uma chave sextavada 1/4" (6,4mm).

03 Passe a extremidade do cordão de força com os fios e terminais por dentro do orifício circular da caixa de terminais.

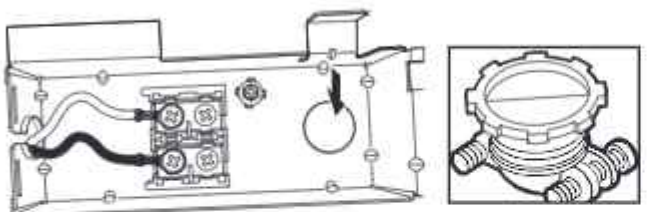


04 Fixe o cordão de energia na caixa de terminais por meio do conector metálico com rosca que fica na sua extremidade.

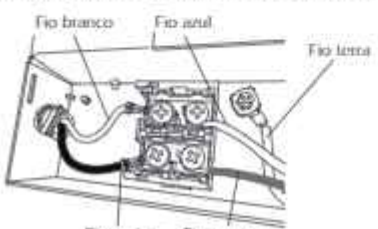

05 Remova os parafusos, conecte o fio terra e em seguida os dois fios de energia de acordo com as cores da figura do passo 04. Recoloque os parafusos e garanta que as conexões estejam firmes.

06 Instale a tampa da caixa de terminais novamente com a chave sextavada 1/4" (6,4 mm) e retorne a caixa de junção no trilho metálico.
Clique a trava na caixa plástica, novamente.

07 Instale novamente a bandeja de transbordo e o painel frontal.

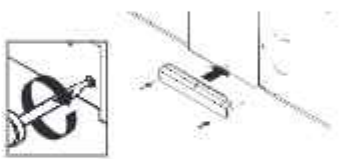

NOTA: Após a caixa de terminais ter sido instalada na Lava Louças, rotele o cordão de força para a parte traseira do produto garantindo que não encoste no motor ou em outros componentes instalados na base da cuba.

IMPORTANTE

Nenhuma conexão além das mencionadas nas instruções anteriores deve ser feita dentro da caixa de terminais.

MOVENDO A LAVA LOUÇAS PARA A ABERTURA DO GABINETE

⚠ ADVERTÊNCIA


Risco de Peso Excessivo

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a Lava Louças.

Não seguir esta instrução pode causar ferimento nas costas e outros danos.

01 Segure as laterais da Lava Louças nas bordas do painel da porta e retorne-a para a posição em pé.

02 Incline a Lava Louças para trás e empurre a Lava Louças para próximo da abertura do gabinete. Não empurre pelo painel frontal ou console, eles podem curvar.

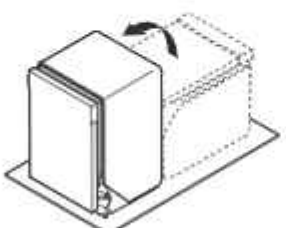

03 Confira o roteamento do cabo de energia para evitar qualquer interferência com outros componentes.

04 Verifique se a tubulação de água está na lateral esquerda da abertura e a mangueira de drenagem está próxima do centro do orifício no gabinete.

05 Mova lentamente e completamente a Lava Louças na abertura do gabinete. Não torça ou aperte a tubulação de água, a mangueira de drenagem e o cabo de fornecimento de energia, entre a Lava Louças e o gabinete.



NOTA: Não há problema se a Lava Louças não se encaixar bem justa na abertura do gabinete. Não remova a manta de isolamento. A manta reduz o nível de ruído.

NIVELAMENTO DA LAVA LOUÇAS

01 Alinhe a frente do painel da porta da Lava Louças com as portas do gabinete. Para fazer este alinhamento, poderá ser necessário ajustar o alinhamento do produto.

CONSELHO: Apoie um lado da moldura para segurar a Lava Louças acima do piso quando estiver ajustando os pés frontais.



02 Verifique se os pés estão firmemente apoiados no piso.

03 Feche e trave a porta e posicione o nível contra o painel frontal. Verifique se a Lava Louças está nivelada. Se necessário, ajuste a altura dos pés até que a Lava Louças fique nivelada.



04 Repita o passo 3 no outro lado da Lava Louças.

NOTA: Calços devem ser firmemente fixados ao piso, para prevenir seu movimento quando a Lava Louças estiver funcionando.

05 Com a porta aberta, posicione o nível contra o topo frontal da Lava Louças. Verifique se a Lava Louças está nivelada nos dois lados. Se não estiver nivelada, ajuste os pés para cima e para baixo, até conseguir o nivelamento.



⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
Não remova o terminal da conexão a terra.
Não use um adaptador.
Não use extensão.
Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

07 Conecte o plugue na tomada.

ATENÇÃO

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

ESCOLHA DA OPÇÃO DE FIXAÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Peso Excessivo

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a Lava Louças.
Não seguir esta instrução pode causar ferimento nas costas e outros danos.

OPÇÃO 1: FIXAÇÃO NO BALCÃO

A Lava Louças pode ser fixada no balcão. Há duas abas que podem ser fixadas no topo da lava Louças e estas abas serão fixadas no balcão se este for de madeira, laminado ou outras superfícies similares. Se o balcão for de mármore, granito ou outra superfície resistente, as abas podem ser movidas para as laterais da Lava Louças.

01 Com a porta do produto aberta, encaixe as abas nas duas fendas situadas no topo da lava louças (existem 4 fendas, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo) coloque uma aba em uma fenda do lado direito e outra aba em outra fenda no lado esquerdo.



02 Curve as abas traseiras para a fixação das mesmas.



03 Com a ajuda de um alicate, dobre os suporte de modo que eles fiquem "levantados" e encostem na superfície interna do balcão conforme a figura ao lado.

NOTA: Não fixe a Lava Louças, isso será feito mais tarde.



mostrando modelo de ventilação frontal

OPÇÃO 2: FIXAÇÃO LATERAL DA LAVA LOUÇAS (PARA MÁRMORE, GRANITO OU OUTRA SUPERFÍCIE RESISTENTE DO BALCÃO)

01 Com outra pessoa segurando a parte traseira da Lava Louças, para mantê-la inclinada, abra a porta da Lava Louças e posicione uma toalha sobre o conjunto hidráulico e hélice inferior da Lava Louças. Isto impedirá que os parafusos caiam no interior da sua Lava Louças e a danifiquem.



02 Para facilitar a instalação das abas, faça a remoção do cesto intermediário. A instrução para a remoção do cesto intermediário está na página 28.

03 Empurre os botões plásticos para fora da posição do tubo.

NOTA: Reserve os botões para cobrir os orifícios da Lava Louças após a instalação da Lava Louças.

04 Empurre as abas nas fendas das laterais da Lava Louças.

05 Curve as abas em direção a Lava Louças de tal forma que as mantenha no lugar. Repita esta operação no outro lado da Lava Louças.



⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Tombamento




Abra com cuidado a Lava Louças e não a utilize até que esteja completamente instalada.
Não forçar a porta para baixo quando a mesma estiver aberta.
Não seguir estas instruções pode causar sérios ferimentos e cortes.

INSTALANDO O PRODUTO NO NICHO

01 Se você ainda não fez, abra a porta da Lava Louças e coloque uma toalha sobre o conjunto hidráulico e hélice inferior. Isto evitará que os parafusos caiam no interior da sua Lava Louças e a danifiquem, enquanto você estiver fixando a Lava Louças no balcão.

OPÇÃO 1: FIXAÇÃO NO BALCÃO

01 Fixe a Lava Louças no balcão utilizando a chave Phillips. A Lava Louças deve ser segura para mantê-la livre de rupturas quando a porta for aberta. Não derrube parafusos no fundo da Lava Louças.

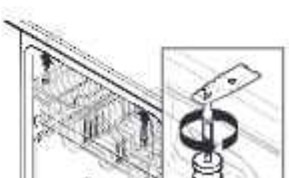

OPÇÃO 2: FIXAÇÃO LATERAL DA LAVA LOUÇAS (PARA MÁRMORE, GRANITO OU OUTRA SUPERFÍCIE RESISTENTE DO BALCÃO)

01 Utilizando os furos expostos com as retiradas dos botões plásticos, parafuse as abas nas laterais do nicho no sentido de dentro do produto para fora.
Depois de parafusado, volte só botões plásticos no lugar.



02 Abra as portas por cerca de 76 cm e verifique se o espaço entre a porta interna e a cuba é igual em ambos os lados. Se o espaçamento não for igual, solte os parafusos das abas e reposicione o produto. Aperte os parafusos das abas novamente.



03 Vá para a pagina 29 e veja o procedimento para recolocar o cesto intermediário.

NOTA: Reserve os botões para cobrir os orifícios da Lava Louças após a instalação da Lava Louças.

04 Se estiver usando um acessório para fixar a Lava Louças ao gabinete, verifique se a parte superior da porta não entra em contato com parafusos, abas ou o balcão. Se isto ocorrer, deve-se baixar a Lava Louças e nivelá-la novamente.

05 Verifique se as laterais da porta não raspam nas cabeças dos parafusos. Se isto ocorrer, a Lava Louças deve ser re-centralizada.

06 Remova a toalha da Lava Louças.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico



Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
Não remova o terminal da conexão a terra.
Não use um adaptador.
Não use extensão.
Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

07 Conecte o plugue na tomada.

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

01 Leia neste manual a seção "Uso da Lava Louças"

02 Verifique se todas as peças foram instaladas e se todos os passos foram realizados.


03 Verifique se você está com todas as ferramentas usadas na instalação

04 Realize um ciclo de lavagem escolhendo o ciclo "Rápido" e siga os seguintes passos:
- Após 2 minutos do início do ciclo pare a porta da Lava Louças lentamente até interromper o seu funcionamento.
- Espere 5 segundos e abra a porta completamente.
- Verifique se há água no fundo da Lava Louças.
- Feche a porta da lava Louças e acione o botão iniciar e aguarde a Lava Louças completar o ciclo.

ATENÇÃO

Se a Lava Louças não funcionar de forma correta desligue-a, desconecte-a da tomada e verifique a seção "Solução de problemas" de seu manual.


4 RECURSOS DA LAVA LOUÇAS

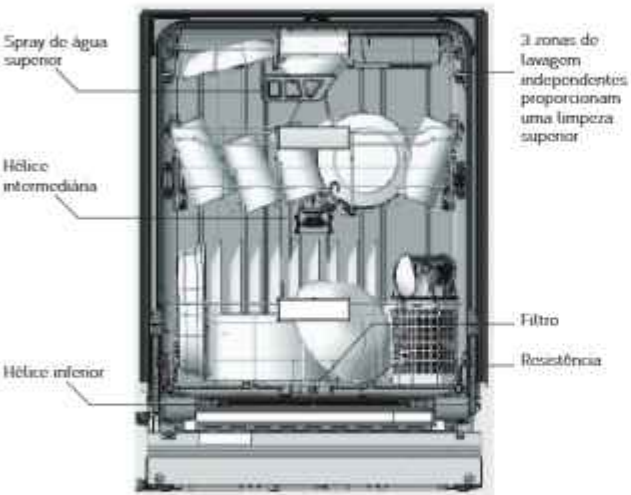

Cesto Superior



Cesto Intermediário

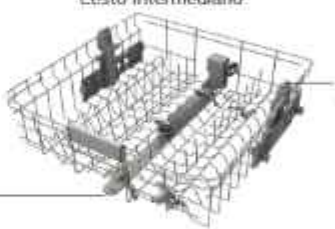

Cesto Inferior



Cesto de talheres



Imagens são meramente ilustrativas


CICLO SMART SENSOR

O ciclo mais avançado e versátil. O ciclo Smart Sensor possui um sensor que identifica a quantidade de louça a ser lavada e o nível da sujeira, ajustando o ciclo para o melhor desempenho de lavagem utilizando apenas a quantidade de água e energia necessárias.

O ciclo Smart Sensor é recomendado para o nível de sujeira alto.

NOTA: Os Ciclos de lavagem disponíveis no produto poderão ser comparados no item 7 deste manual.

CESTO SUPERIOR

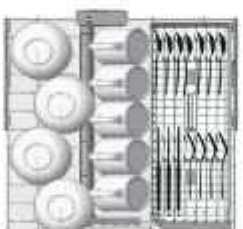

O cesto superior é versátil e inteligente para auxiliar no uso de sua Lava Louças.


Com um cesto de talheres removível, pode ser utilizado tanto para uma quantidade maior de talheres quanto para outros utensílios de tamanho pequeno.

Além disso, conta com um spray de água exclusivo que garante uma limpeza superior para os itens que são colocados nesse cesto.

Os talheres devem ser colocados na lateral do cesto seguindo os separadores. Para demais itens, sempre posicioná-los com a abertura virada para baixo.

CESTO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM DUAS POSIÇÕES

Você poderá levantar ou abaixar o cesto intermediário para colocar itens altos no cesto intermediário ou no cesto inferior. Os ajustadores estão localizados em cada lado do cesto intermediário.

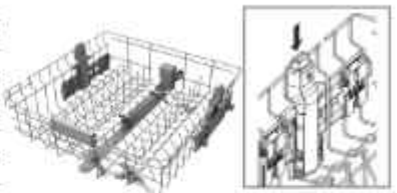

Cada ajustador possui duas posições pré-ajustadas:

• Para levantar o cesto, pressione os dois ajustadores para baixo e levante o cesto até que ele esteja na posição superior e nivelado.

• Para abaixar o cesto, pressione os dois ajustadores para baixo e deslize o cesto para a sua posição inferior até que esteja nivelado.

CESTO SUPERIOR DE FÁCIL REMOÇÃO


Se for necessário espaço adicional no cesto intermediário, o cesto superior pode ser facilmente removido.

01 Para remover, estenda completamente o cesto até parar.

02 Em seguida, rotacione, do centro da cuba para fora, a trava (A) do trilho de ambos os lados.



03 Puxe o cesto até que as roldanas (C) estejam completamente fora do trilho (B).

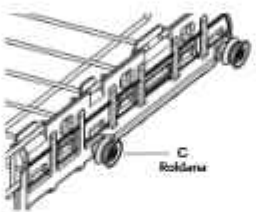

CESTO INTERMEDIÁRIO REMOVÍVEL

O cesto intermediário removível permite que você lave itens maiores como panelas, assadeiras e formas no cesto inferior.

IMPORTANTE

Retire as louças antes de retirar o cesto superior da Lava Louças.

PARA RETIRAR O CESTO


Se for necessário espaço adicional no cesto inferior, o cesto intermediário pode ser removido.

01 Para remover, estenda completamente o cesto até parar.

02 Em seguida, rotacione, do centro da cuba para fora, a trava (A) do trilho de ambos os lados.




03 Puxe o cesto até que as roldanas (C) estejam completamente fora do trilho (B).

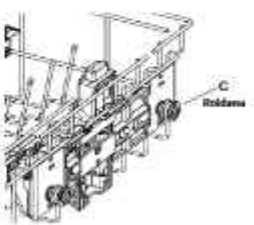

PARA RECOLOCAR O CESTO (SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO)


01 Puxe os trilhos para fora da Lava Louças.

02 Verifique se as travas (A) estão em posição de abertas (Rotacionadas do centro da cuba para fora).

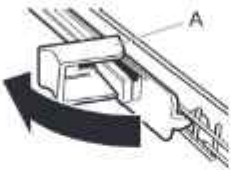


A. Trava do trilho

03 Encaixe as roldanas (C) dentro dos trilhos (B). Repita a operação em ambos os lados.

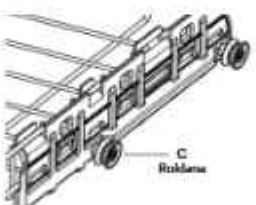

04 Empurre o cesto para dentro da lava louças até que as roldanas (C) fiquem dentro do trilho (B).

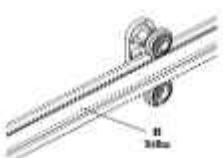

05 Empurre as travas (A) de volta para a posição original. (Rotacione de fora para o centro da cuba).

FILEIRAS AJUSTÁVEIS

As fileiras ajustáveis podem ser ajustadas para criar espaço para uma variedade de pratos. Elas estão presentes no cesto inferior.

Para ajustar a fileira:


01 Segure a ponta do dente que se encontra no suporte.

02 Empurre gentilmente o dente para fora do suporte.

03 Posicione a fileira de dentes no fundo do cesto ou na posição de ajuste desejada.




NOTA: No cesto inferior também é possível deslizar as fileiras frontais, apenas empurrando-as para as laterais ou para o centro.

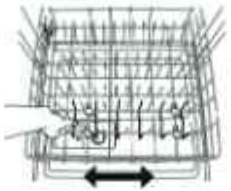

CESTO DE TALHERES

No cesto inferior também é colocado o cesto de talheres. Este cesto de talheres também é facilmente removível.

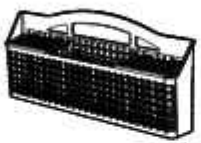

OPÇÕES DE CARREGAMENTO

Utilize sua Lava Louças para também lavar seus utensílios de preparo das refeições.

Os cestos de sua Lava Louças estão preparados para receber diferentes tipos de utensílios, oferecendo versatilidade para o uso.

Otimize a utilização de sua Lava Louças, montando cargas mistas quando necessário.



Utensílios de Preparo

TRIPLO SISTEMA DE FILTRAGEM

Sua Lava Louças possui o Triplo Sistema de Filtragem, que reduz o ruído e otimiza a água e energia elétrica utilizada durante o processo de lavagem, ao mesmo tempo que proporciona desempenho superior de limpeza.

O Triplo Sistema de Filtragem é composto por duas partes removíveis, um Filtro Cilíndrico superior e a Base Filtro. Este sistema é responsável por reter os resíduos maiores, objetos pequenos, alimentos e partículas muito finas, fora do sistema de circulação de água. Realize o procedimento de limpeza periodicamente. Detalhes na seção 8 "Cuidados com a Lava louças".

Para evitar sujeira nas louças sempre verifique se o Filtro Cilíndrico está encaixado corretamente na Base Filtro e se necessário, pressione-o no seu correto encaixe, antes de realizar o ciclo de lavagem.

PROTEÇÃO ANTITRANSBORDO

Este sistema evita que ocorra abastecimento de água em excesso pela Lava Louças, ou caso exista um vazamento na conexão da mangueira de entrada de água.

5 GUIA RÁPIDO DE USO

01 Remova o excesso de sujeira e carregue a Lava Louças.




02 Gire as hélices. Elas devem girar livremente.



03 Abasteça com sabão e verifique se é necessário abastecer o reservatório de líquido secante. Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem.

Para consultar as quantidades recomendadas de sabão, veja as páginas 33 e 34.

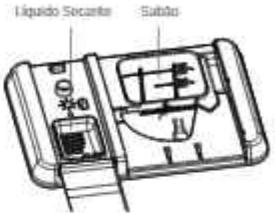



04 Selecione o ciclo e as opções, de acordo com as louças que irá lavar.

05 Inicie o funcionamento da Lava Louças. Pressione a tecla Iniciar e feche a porta do produto (Se a porta estiver aberta).

NOTA: Se o painel da sua Lava Louças fica embutido, aperte a tecla Iniciar e feche a porta em até 3 segundos. Se a porta não for fechada em até 3 segundos será necessário selecionar o ciclo novamente.

6 USO DA LAVA LOUÇAS

ETAPA 1

PREPARE E CARREGUE A LAVA LOUÇAS

IMPORTANTE

Antes de carregar a sua Lava Louças, retire o excesso de alimentos dos itens como ossos e palitos de dente. Retire as etiquetas dos recipientes antes de lavar.

Com a sua Lava Louças de Embutir 14 Serviços, é possível carregar para a capacidade máxima:

- 14 xícaras
- 14 pires
- 14 copos
- 14 pratos rasos
- 14 pratos de sopa
- 14 pratos de sobremesa
- 14 colheres de sopa
- 14 colheres de sobremesa
- 14 garfos
- 14 facas
- 14 colheres de chá
- 2 colheres para servir
- 1 garfo para servir
- 1 concha para servir
- 1 travessa oval
- 1 tigela para servir grande
- 1 tigela para servir média
- 1 tigela para servir pequena

Quando fizer carregamento de panelas, tampas, tigelas, refratários e potes plásticos, a capacidade informada acima é alterada, de acordo com o tamanho das louças.



Cesto Superior | Cesto Intermediário | Cesto Inferior

- Certifique-se que nada impeça as hélices de girarem livremente. Isto é importante para que o jato de água chegue em todas as superfícies sujas.
- Certifique-se que, quando a gaveta da Lava Louças estiver fechada, nenhum item esteja bloqueando o dispenser do sabão.
- Os itens deverão ser colocados com as superfícies sujas para baixo e voltadas para dentro na direção do jato de água, conforme mostrado. Isso irá melhorar os resultados de limpeza e secagem.
- Evite sobrepor itens como tigelas ou pratos.
- Coloque plásticos, pratos pequenos e copos no cesto intermediário. Lave somente itens de plástico que sejam recomendados pelo fabricante como próprios para Lava Louças.

- Para evitar ruídos de batidas/tinidos de pratos durante o funcionamento: Coloque os pratos de maneira que eles não toquem uns aos outros. Certifique-se que itens leves colocados estejam presos nos cestos.
- A colocação inadequada poderá fazer com que pratos e louças lasquem ou sejam danificados.
- Quando colocar facas ou outros utensílios pontiagudos, sempre coloque com a ponta para baixo. Para demais talheres, misture os itens em cada parte do cesto, alguns com a ponta para cima e outros para baixo, a fim de evitar agrupamento. O jato de água não consegue alcançar itens agrupados.







ETAPA 2

ADICIONAR SABÃO

IMPORTANTE

- Use somente sabão apropriado para Lava Louças.
- Adicione sabão em pó ou tabletes pouco antes de iniciar um programa.
- Armazene o sabão de forma adequada, seguindo as recomendações do fabricante.
- Sabão comum não pode ser utilizado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava Louças.
- Devido à variação de tamanho do tablete de sabão no mercado, caso não caiba no dispenser, coloque diretamente dentro do produto, na parte inferior do cesto.

01 Para abrir o dispenser (caso ele não esteja aberto) pressione e empurre lateralmente a trava conforme a figura ao lado.
Abasteça com sabão e verifique se é necessário abastecer o reservatório de líquido secante. Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem.



02 Abasteça com sabão os compartimentos de acordo com o nível de sujeira nas louças.
A quantidade de sabão deve ser 1 pastilha completa (se o sabão for em pastilha) ou o compartimento interno do dispenser deve ser preenchido com sabão de lavar louças em pó.





03 Para fechar o dispenser, empurre a tampa e pressione para baixo.

NOTA: O compartimento "PREWASH" deve ser preenchido com sabão de lava louças (pastilha ou em pó) quando o nível de sujeira é muito pesado (Esta configuração geralmente é usada com o Ciclo Smart Sensor ou Ciclo Pesado).
A quantidade de sabão deve ser preferencialmente uma pastilha inteira ou uma quantidade em pó que preencha toda a cavidade "PREWASH".

ADICIONAR LÍQUIDO SECANTE

- Verifique se é necessário abastecer o reservatório de líquido secante. Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem.
- O dispenser de líquido secante suporta até 180 ml e dura aproximadamente 30 lavagens.
- Para saber se o dispenser ainda contém líquido secante, olhe através do indicador.
  - Se o indicador estiver completamente preenchido com a cor do líquido secante, o dispenser ainda possui líquido secante.
  - Se o indicador estiver somente com a área central preenchida, existe pouco líquido secante e ele deve ser reabastecido.
  - Se o indicador não estiver preenchido, o dispenser estará vazio e deve ser reabastecido.



- Se o líquido secante for transparente ou incolor, a visualização da quantidade através do indicador será prejudicada.
- Sua Lava Louças é projetada para usar líquido secante a fim de obter boa secagem. Sem o líquido secante haverá umidade excessiva nos pratos e no interior da Lava Louças.
- A opção "turbo secagem" terá um desempenho superior com o uso do líquido secante.

- O líquido secante impede a formação de gotículas de água que podem secar como manchas ou riscos. Também melhora a secagem, permitindo que a água escorra dos pratos após o enxágue final.
- O líquido secante ajuda a reduzir o excesso de umidade nos cestos de pratos e no interior da Lava Louças.

01 Para acrescentar líquido secante, puxe para cima a tampa do dispenser de líquido secante ("Rinse Aid").



02 Despeje o líquido na abertura até que a área do indicador fique totalmente preenchido.




03 Feche a tampa do líquido secante.

ETAPA 3

SELECIONAR UM CICLO

Ver tabelas "Descrição de Programas e Opções" na seção seguinte. Algumas opções podem afetar a duração do ciclo.



SELECIONAR OPÇÕES

Ver tabelas "Descrição de Programas e Opções" na seção seguinte. Você pode personalizar seus programas pressionando as opções desejadas.



Se desejar modificar a programação feita, toque a opção de novo para desligá-la.
Nem todas as opções estão disponíveis para cada programa. Se a opção escolhida for inválida, as luzes irão piscar indicando que não é possível fazer a seleção.

ETAPA 4

INICIAR/CANCELAR UM PROGRAMA

Após selecionar o ciclo e opções toque em iniciar e feche a porta em até 3 segundos.



Se torneira da Lava Louças não é usada há algum tempo, deixe a escoar, até que a água do encanamento escoe limpa e sem resíduos de ferrugem e outras sujidades e depois conecte a mangueira de entrada da Lava Louças.

ATENÇÃO

Não deixe a porta da Lava Louças aberta, pois isso pode causar risco de aprisionamento interno, tropeço ou desiquilíbrio.

7 DESCRIÇÃO DE PROGRAMAS E OPÇÕES

SELEÇÃO DE PROGRAMAS



CICLOS	DESCRIÇÃO	TEMPO DE LAVAGEM* (H:MIN)
		PADRÃO**
Smart Sensor	O ciclo mais avançado e versátil. O ciclo Smart Sensor possui um sensor que identifica a quantidade de louça a ser lavada e o nível da sujeira, ajustando o ciclo para melhor desempenho de lavagem utilizando apenas a quantidade de água e energia necessárias.	1:45***
Pesado	Use para panelas, frigideiras, caçarolas, louças e talheres comuns muito sujos e difíceis de lavar.	2:00
Dia a Dia	Use para louças em condições normais de sujeira.	2:30
Rápido	Quando precisar de resultados rápidos, o programa 'Rápido' limpará a louça utilizando um pouco mais de água e energia. **Este programa não faz secagem automaticamente.** Selecione a opção 'Secagem' se desejar realizar a etapa de secagem, isto irá aumentar o tempo do programa até 45 minutos.	1:00
Acqua Spray	Acione a função Acquaspray se você deseja acumular louças entre as refeições, utilize essa função entre os carregamentos de louça. Nessa função, jatos de água garantem que a sujeira não resseque em suas louças, facilitando a remoção durante a lavagem. Caso não queira acumular mais louças, selecionar um programa de lavagem.	0:15

Os tempos de lavagem dependem da temperatura da água, nível de sujeira, quantidade de louças e opções escolhidas.
* Este tempo é somente referente ao tempo em que o produto está lavando, não considerando o ciclo de secagem. **O tempo total do ciclo é este tempo somado com o tempo das FUNÇÕES PERSONALIZADAS (página 37) selecionadas para o ciclo.** ** Este é o tempo de lavagem aproximado obtido com sua Lava Louças conectada à uma torneira com água à 49 °C. Caso sua Lava Louças esteja conectada à uma torneira sem aquecimento,os tempos serão maiores. *** Este tempo pode variar de acordo com o nível de sujeira / quantidade das louças.

FUNÇÕES PERSONALIZADAS

OPÇÕES	FINALIDADE	DESCRIÇÃO	PROGRAMAS DISPONÍVEIS	TEMPO ADICIONADO AO PROGRAMA (H: MIN)
Turbo Lavagem	Aumenta a temperatura da lavagem principal para melhorar a limpeza de louças muito sujas e difíceis de limpar.	Aumenta o tempo de lavagem com a água na temperatura de 60 °C.	Smart Sensor Pesado Dia a dia	0 até 0:30
Sanitizar	Remove sujeira e bactérias de pratos e objetos de vidro. A iluminação da etapa "Sanitizar" acenderá ao fim do ciclo se a opção tiver sido completada com sucesso.	Aumenta a temperatura da lavagem principal para 60 °C e do enxágue final para 68 °C.	Smart Sensor Pesado Dia a dia	0:30
Secagem	Aumenta a temperatura dentro do produto durante a secagem para uma melhor performance. Itens plásticos terão menor chance de deformar quando colocados no cesto superior.	Seca as louças com o auxílio do calor do elemento de aquecimento. Opção acionada automaticamente para os programas ao lado com exceção do ciclo Rápido. Não coloque itens plásticos no cesto inferior que possam ser sensíveis a altas temperaturas com esta opção selecionada.	Smart Sensor Pesado Dia a dia Rápido	0:45
Turbo Secagem	Aumenta a temperatura do enxágue, para melhorar a eficiência de secagem.	Aumenta a temperatura da água no último enxágue, anterior à secagem. Adiciona tempo na etapa de secagem para uma melhor performance com brilho e acabamento.	Smart Sensor Pesado Dia a dia	0:30
Adiar Início	Para a Lava Louças ser iniciada mais tarde ou em um horário em que o consumo de eletricidade seja mais baixo.	Selecione um ciclo, as opções, e pressione adiar início para selecionar 2, 4 ou 8h. A seleção aparecerá no painel. Por fim, pressione iniciar e feche a porta com firmeza, se sua Lava Louças for embutida. Nota: toda vez que a porta for aberta (como para adicionar alguma louça), a tecla iniciar deverá ser pressionada novamente.	Disponível para qualquer programa	-

* O processo de sanitização reduz 99,9 % das bactérias tipicamente encontradas nas louças. Para sua completa efetividade é necessário que a lava louças esteja conectada a uma entrada de água com temperatura de, no mínimo, 20 °C.

ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DE PROGRAMAS

CONTROLE	FINALIDADE	COMENTÁRIO
Iniciar	Começa ou recomeça um programa de lavagem.	Se a porta for aberta durante um programa de lavagem, ou se faltar energia, a luz da tecla iniciar irá piscar. O programa não irá recomeçar enquanto a porta não for fechada, e a tecla iniciar for pressionada novamente.
Cancelar	Cancela a seleção feita de programa e opções, ou o programa de lavagem após ter sido iniciado.	Pressione a tecla cancelar para cancelar qualquer seleção que tenha sido feita.
	As luzes indicadoras da condição dos programas são utilizadas para acompanhar o progresso do ciclo da Lava Louças.	A luz indicando 'Pronto' se acende quando um programa terminar. Se você escolher a opção 'Sanitizar', a luz indicadora 'Sanitizado' se acenderá. Se sua Lava Louças não conseguir sanitizar as louças adequadamente, a luz irá piscar ao final do programa. Isso acontece quando o programa é interrompido, ou quando a Lava Louças não conseguir aquecer a água até a temperatura necessária. As luzes indicadoras de 'Pronto' e 'Sanitizado' se apagam quando você abrir e fechar a porta ou ao pressionar **cancelar**.

INDICAÇÃO DAS ETAPAS POR ILUMINAÇÃO NA PORTA

O produto comunica em qual etapa o ciclo está de acordo com a cor da luz frontal localizada na parte superior direita da porta.



Azul = Lavagem

Vermelha = Secagem

Branca = Ciclo Completo – Indicação que o ciclo encerrou.

Piscando = Ciclo Pausado

8 CUIDADOS COM A LAVA LOUÇAS

LIMPEZA DA LAVA LOUÇAS

Para a limpeza da porta externa, utilize sabão neutro e água. Limpe o interior da Lava Louças com sabão específico para lava louças e uma esponja macia. Certifique-se de que todo o sabão foi removido após a limpeza.

ATENÇÃO

Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente no painel, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando sua Lava Louças.

DESUSO PROLONGADO

Caso não for utilizar a Lava Louças por um longo período, desligue a alimentação de água e de energia elétrica.

LIMPEZA DO TRIPLO SISTEMA DE FILTRAGEM

Limpe os filtros uma vez a cada duas semanas, ou quando:
- Restos de comida ou resíduos estiverem na junção do Filtro superior;
- Houver piora na performance de limpeza (ou seja, louças apresentarem sujeira);
- Louças parecerem gordurosas ao toque.

Para realizar a limpeza do filtro, siga os seguintes passos:


01 Gire o Filtro Cilíndrico para o sentido anti-horário, pressionando-o para baixo e retire-o da Base Filtro.



02 Remova a Base Filtro.

03 Limpe os filtros em água corrente.
NOTA: Os filtros são laváveis, mas em caso de danificados, podem ser comprados.

04 Reposicione a base do filtro, coloque o filtro cilíndrico no alojamento, pressione-o para baixo e gire-o no sentido horário até travar.

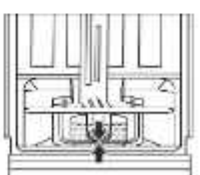

Para verificar que o filtro cilíndrico e a base estão travados (encaixados), verifique se os triângulos estão alinhados. Caso contrário, faça esse encaixe novamente.

IMPORTANTE

- Para não causar danos ao seu produto, nunca opere a Lava Louças sem os filtros propriamente instalados.
- Tenha certeza de que a Base Filtro está no lugar correto e o Filtro Cilíndrico está travado.
- Não passe esponjas ou escovas para limpar o filtro para não danificá-lo.


TROCAS DE FILTROS

Estes itens devem ser adquiridos pelo consumidor em uma das autorizadas. A limpeza e a substituição dos filtros devem ser feitas pelo consumidor. A substituição do filtro pode ser feita pelo Serviço Autorizado mediante pagamento de taxa a ser informada previamente. Consulte o folheto da Rede Autorizada para localizar a autorizada mais próxima.


LIMPEZA DA HÉLICE INFERIOR

A hélice inferior pode ser retirada para a lavagem. (Não é possível retirar as hélices intermediária e superior).

- Para remover a hélice inferior, puxe-a para cima e rotacione no sentido anti-horário.

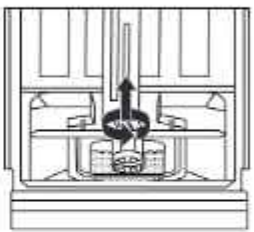

- Para recolocá-la, pressione-a para baixo no mesmo encaixe e rotacione no sentido horário.

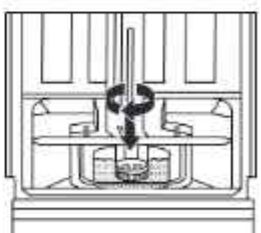

9 COMO RESOLVER PROBLEMAS

Primeiro tente as soluções sugeridas aqui ou visite nosso site em **www.brastemp.com.br** e/ou entre em contato com a Rede Autorizada de Serviços Brastemp.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Utensílios sujos após a lavagem.	Programa de lavagem inadequado.	Verifique no manual o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para lava louças.
	Filtros sujos.	Verifique se os filtros estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito no item Cuidados com a Lava Louças.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado corretamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélices travadas.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção Uso da Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre os itens a serem lavados.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o nível de sujeira e quantidade de louças.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Veja na seção Uso da Lava Louças a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o nível de sujeira e quantidade de louças.
	Utensílios não adequados para uso na Lava Louças.	Utilize somente utensílios próprios à limpeza na Lava Louças.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Uso da Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Manchas em utensílios de alumínio.	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava Louças.	Utilize somente utensílios próprios à limpeza na Lava Louças.
Peças danificadas.	Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa da Lava Louças.	Aguarde alguns instantes após o final do programa, antes de abrir a porta da Lava Louças.
	Choque mecânico entre as peças no carregamento.	Coloque os pratos e copos de modo que fiquem estáveis e não se entrechoquem devido à ação de lavagem. Minimize a quebra introduzindo e retirando as louças do cesto lentamente.
	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa Rápido ou desselecione a opção secagem.
	Cristais não recomendados para Lava Louças.	Lave somente cristais recomendados pelo fabricante.
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Resíduos ácidos ou apimentados.	Antes de colocar os utensílios na Lava Louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Lava Louças não liga/ não funciona	Porta não fechada no tempo correto	A porta da Lava Louças deve ser fechada em até 3 segundos após a tecla iniciar ser acionada.
	Defeitos na tomada	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Falta de energia elétrica	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta	Verifique se a porta da sua Lava Louças está bem fechada.
	Falta de água	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou o registro de alimentação da Lava Louças não estão fechados.
	Mangueira obstruída	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Água não escoa	Posicionamento da mangueira inadequado	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção Instruções de Instalação da Lava Louças.
	Mangueira obstruída	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
Utensílios não secam	Falta de líquido secante	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção Uso da Lava Louças.
	Abertura da porta	Aguarde o programa finalizar para abrir a porta da Lava Louças.
	Contato entre as peças	Distribua as louças corretamente, como indicado na seção Uso da Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava Louças	Retire os utensílios da Lava Louças, logo após a finalização do programa de lavagem.
	Utensílios Plásticos	Característica do material plástico.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
A Lava Louças está com vazamento.	A Lava Louças não está nivelada.	Certifique-se que a Lava Louças esteja nivelada.
O indicador de limpo está piscando.	Proteção Antitransbordo travada.	Verifique se existe algum objeto embaixo da Proteção Antitransbordo que possa impedir seu funcionamento. Se o problema persistir, contate a Rede de Serviços Brastemp.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados. Se o problema persistir, contate a Rede de Serviços Brastemp.
Programa demorado.	Condições de instalação do produto.	Se a temperatura da água de abastecimento for inferior à temperatura recomendada ou se o nível de sujeira das louças for elevado, o programa será automaticamente compensado com acréscimo de tempo, calor e água, conforme necessário. Consulte a seção Descrição de Programas e Opções para conhecer os tempos estimados dos programas.
Condensação no balcão da cozinha (instalação embutida).	Umidade proveniente do respiro no console.	Verifique a largura do seu nicho. Ele deve ter pelo menos 62 cm de largura.
A luz indicadora 'Sanitizado' fica piscando ao final do ciclo.	Abertura da porta da Lava Louças durante o enxágue final ou temperatura da água de abastecimento está muito baixa.	Se a luz indicadora 'sanitizado' estiver piscando ao final do ciclo indicará que não foi possível sanitizar a louça. Evite interromper o ciclo quando utilizar a opção 'Sanitizar'.
Falta de energia elétrica no produto.	Produto não está recebendo energia elétrica.	Conecte o cabo de força a uma tomada aterrada de 3 pinos para 20 A. Não utilize um cabo de extensão. Assegure-se de que haja corrente elétrica na tomada. Não conecte em um disjuntor FI. Verifique a fonte de corrente elétrica ou chame um eletricista para verificar se a voltagem está baixa. Reinicie disjuntores desligados. Substitua quaisquer fusíveis queimados. NOTA: Se o problema persistir, entre em contato com um eletricista.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Luzes indicadoras da porta e/ou do painel piscando	Mangueira de entrada mal encaixada.	Reaperte as conexões da mangueira de entrada. Utilize alicates para garantir o aperto ideal de cada conexão (Siga o passo a passo da página 17). Se o problema persistir, entre em contato com a Rede Autorizada Brastemp.
Filtro/Região do Filtro com água residual.	Mangueira de drenagem instalada em uma altura acima de 1,0 m do piso.	Verifique a recomendação de instalação da mangueira de drenagem na página 10. Instale a mangueira de drenagem em uma altura entre 0,5m e 1,0 m. Se o problema persistir, possivelmente o comprimento da mangueira inclinado adicionado a altura está possibilitando o acúmulo de água na região do filtro, então tente colocar a mangueira dentro do tubo de esgoto, para evitar a inclinação excedente da mangueira.
Produto com água residual com sujeira	Mangueira de drenagem instalada em uma altura acima de 1,0 m do piso.	Verifique a recomendação de instalação da mangueira de drenagem na página 10. Instale a mangueira de drenagem em uma altura entre 0,5m e 1,0 m.
Cheiro/Odor de alimentos nas louças.	Restos de alimentos nos filtros.	Realize a limpeza e lavagem dos filtros (Olhar página 39). Se o problema persistir, faça a execução de um ciclo dia a dia com sabão e sem nenhuma louça.

10 QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

Em seus novos projetos, a Whirpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-los corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos que seja observada integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

11 DADOS TÉCNICOS

Lava Louças	BLB14G
Capacidade[1]	**14 SERVIÇOS**
Dimensões e Peso sem Embalagem	
Largura x Altura x Profundidade (cm)	60,4 x 87,6* x 64
Peso (kg)	38,1
Características Elétricas e Hidráulicas	
Tensão (V~)	127
Variação de tensão admitida (V~)	106 a 132
Frequência (Hz)	60
Intensidade de corrente (A)	6,8
Potência de funcionamento máxima (W)	880
Amperagem da tomada (A)	15 a 20
Pressão de água para abastecimento (kPa)	20 a 800
Consumos de Energia Elétrica e Água Aproximados	
Consumo de energia elétrica (kWh)[1]	1,34
Consumo de água (L) - Smart Sensor	16**
Consumo de água (L) - Ciclo Pesado	43
Consumo de água (L) - Ciclo Dia a Dia	13,4
Consumo de água (L) - Ciclo Rápido	26

[1] Consumo de energia médio para o ciclo 'Dia a dia', sem nenhuma das opções selecionadas e utilizando 14 serviços.
*Altura máxima com o pés totalmente esticados.
** Este consumo pode variar de acordo com o nível de sujeira / quantidade das louças.

12 TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia contratual, concedida pela a Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar Defeitos não cobertos pela garantia, será cobrada a taxa de visita técnica.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual do Produto;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água,etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA WHIRLPOOL). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de

acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;
- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
  - Instalação em ambiente de alta salinidade;
  - Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);
  - Exposição e/ou contato do produto a substancias ácidas ou alcalinas;
  - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem

como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro, nº675
Jardim Santa Emília – São Paulo/SP
CEP 04183-901 – Caixa postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas, Ligue: (11) 3003-0099
Demais localidades, ligue: 0800 970 0999

13 FALE COM A BRASTEMP

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte frontal da Gaveta Aquecida, em uma etiqueta com o logotipo da Brastemp.

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à Rede Autorizada de Assistências Técnicas, você pode:

Acessar o site **www.brastemp.com.br/assistencia**, através do seu computador ou smartphone.

Decodificar o QR Code ao lado:
1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 970 0999 (Demais Localidades)

PN W11481438
SM W11481438 - Rev. D - 02/12/20

BRASTEMP