


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Instale a Lava-Louças

Realize a instalação da lava-louças seguindo as instruções do Manual do Produto que vem na parte superior do produto.


Abasteça a sua Lava-Louças

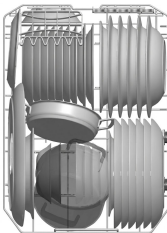

Cesto inferior

Pratos rasos, fundos, de sobremesa, tigelas, panelas, frigideiras e travessas.


Carregue os pratos com a frente sempre voltada para o centro do produto, seguindo as orientações da figura ao lado. Panelas e tigelas de servir devem ser colocadas com a boca inclinada para baixo. Travessas colocadas nas laterais para não interferir o espargidor.

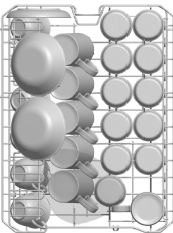

Cesto intermediário

Copos, xícaras, pires e tigelas

Posicione as louças e utensílios de forma que não sejam deslocados pelo jato de água. Xícaras e copos, sempre com a boca para baixo. Pires com a frente voltada para o centro do cesto. Utilize as abas laterais dobráveis, para acomodar xícaras e utensílios. Você também pode ajustar os suportes dobráveis para acomodar panelas pequenas.

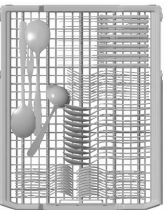

Cesto Superior

Este cesto é dedicado para a lavagem de talheres. Os talheres devem ser posicionados separadamente, de acordo com a figura ao lado. O cesto é composto por duas partes, sendo que cada uma delas é ajustável. Levante uma ou ambas as partes para aumentar o espaço para utensílios maiores no cesto intermediário.



Cesto de talheres

Sua lava-louças está equipada com um cesto de talheres, para sua referência. Os talheres devem ser colocados no cesto de talheres com os cabos voltados para baixo. Utensílios especialmente longos devem ser colocados na posição horizontal, na parte frontal do cesto superior

Importante

- Antes de iniciar o carregamento verifique se os cestos estão perfeitamente encaixados nos trilhos;
- Carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido para maior estabilidade do produto;
- Carregamento com panelas, tampas, tigelas e refratários altera a capacidade máxima informada de acordo com o tamanho das louças.
- Acomode as louças nos cestos, do fundo para a frente deixando algum espaço entre elas , afim de evitar danos pelo atrito e passagem de água.

Atenção

Para garantir o correto funcionamento de sua lava-louças, verifique se as louças acomodadas no cesto não estão travando as hélices. Para isso, gire as hélices depois que os cestos estiverem carregados e verifique se ela consegue dar uma volta completa sem obstáculos.

Ajuste de altura do cesto intermediário

A altura do cesto intermediário pode ser ajustada colocando os rodízios de diferentes alturas nos trilhos.

O cesto intermediário na posição mais alta favorece a acomodação de louças maiores, como panelas, no cesto inferior.

Para alterar a altura do cesto intermediário, siga os passos abaixo:

1. Puxe o cesto para fora até seu limite.
2. Incline o cesto ligeiramente para cima até que os rodízios dianteiros sejam liberados dos trilhos.
3. Puxe o cesto até a liberação dos rodízios traseiros.
4. Em seguida, reposicione os rodízios nos trilhos com a nova altura desejada.

Posição inferior



Posição superior



Atenção


Os lados do cesto intermediário devem ficar sempre alinhados, para garantir que as louças fiquem bem acomodadas e não se danifiquem.

Abasteça a sua Lava-Louças com insumos

Abasteça o dispensador com insumos


O dispensador de insumos é um dispositivo fixo que armazena sabão e líquido secante abrillantador e os distribuem automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

Dispenser de sabão com compartimento para Sabão I (externo) e Sabão II (interno)

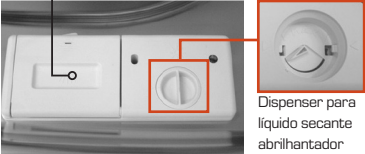


Dispenser de Sabão

- O dispenser possui dois compartimentos para sabão: Sabão I **A** e Sabão II **B** , que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado;
- Para abastecer o compartimento do Sabão II , empurre a trava que fica na tampa; **C**
- Utilize somente sabão apropriado para lava-louças domésticas, em pó ou tablets, o uso de outro sabão pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua lava-louças.

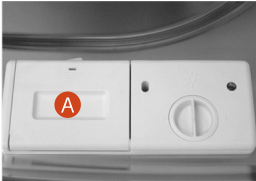

Compartimento Sabão I

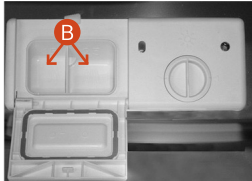

Compartimento Sabão II



Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

Programa	Sabão em Pó		Sabão em Tablete	
	Sabão I	Sabão II	Sabão I	Sabão II
Acquaspray	-	-	-	-
Pesado	3g	16g	1 tablete	1 tablete
Dia a dia	3g	16g	-	1 tablete
Delicado	3g	16 g	-	1 tablete
Rápido	3g	15 g	-	1 tablete
Econômico	-	15 g	-	1 tablete
Lavagem inteligente	5g	22 g	-	1 tablete

Para os programas de lavagem que precisam de Sabão I e Sabão II, o Sabão I será o primeiro a ser utilizado. Ele cairá dentro da lava-louças ao fechar a porta, enquanto o Sabão II cairá automaticamente.


NOTA: Quando a opção meia carga for utilizada, manter a mesma quantidade de sabão do programa original.

Dispenser de líquido secante abrillantador

Para abastecer com líquido secante abrillantador, siga os passos abaixo:



1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima;

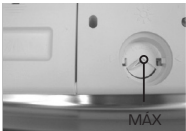

2. Abasteça o líquido secante abrillantador até o nível máximo (MAX);




3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada e gire-a levemente para a direita, até sentir que ficou travado;

- O líquido secante abrillantador auxilia na performance de secagem das louças, pois evita manchas de água na superfície das mesmas, garantindo seu brilho;
- O líquido secante abrillantador é dispensado nas louças automaticamente no momento correto da lavagem;
- Antes de realizar a primeira lavagem, abasteça o dispenser de líquido secante abrillantador. Não é necessário abastecer a cada lavagem,;
- Utilize sempre líquido secante abrillantador apropriado para lava-louças domésticas.

Dica

- Indicador de nível transparente: abasteça o dispenser de líquido secante abrillantador;
- Indicador de nível escuro: não há necessidade de abastecer;
- Caso derrame acidentalmente o líquido secante abrillantador, remova-o imediatamente para evitar formação de espuma e possíveis vazamentos.

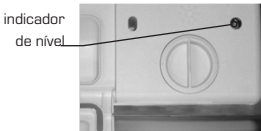

Como ajustar o dosador de líquido abrillantador



1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



2. Ajuste a quantidade de líquido secante abrillantador, utilizando uma moeda para girar o botão até o número desejado.




Selecionado o número de dosagem, coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita, fechando-a até travar.

Importante

- O dosador oferece uma regulagem de 4 ou 6 ajustes.
- Comece sempre configurando entre 4 a 5 e ajuste conforme necessidade.
- É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da lava-louças e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

Programe a Lava-Louças

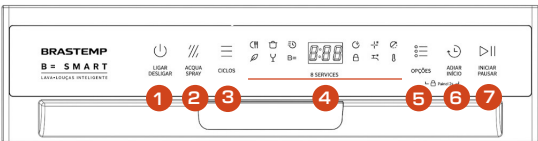

1. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar ou desligar o painel de controle.
2. Função **Acquaspray**: utilize essa função quando desejar acumular louças por mais tempo e lavar uma quantidade maior de uma só vez.
3. Selecione um dos 6 **ciclos de lavagem** pressionando o botão CICLOS até acender o led do ícone de ciclo mais adequado ao tipo de sujeira da louça.
4. Você pode acompanhar ciclo selecionado, opções, notificações e evolução do ciclo através dos ícones e display do painel..
5. Após a seleção do programa de lavagem, você pode acionar as opções e **Meia Carga** e **Sanitizar** através do botão OPÇÕES. Pressione o botão até ativar o ícone da opção desejada. Selecione a função **Meia carga** para ajustar os ciclos para uma quantidade inferior de louças, conforme necessidade. Selecione a função **Sanitizar** para higienizar sua louça no final da lavagem, aumentando a temperatura de enxágue final.
6. A função **Adiar Início** pode ser utilizada para definir um tempo de adiamento do ciclo de lavagem. Pressione o botão e defina o tempo (3h, 6h ou 9h) através do painel.
7. Após a definição do ciclo de lavagem e as opções, pressione o botão INICIAR PAUSAR.

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante está abastecido (indicador do painel **abastecer secante** apagado).
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Utilizando a função acquaspray

1. Selecione a função **acquaspray** **2** se você deseja acumular louças entre as refeições, utilize essa função entre os carregamentos de louça. Nessa função, jatos de água garantem que a sujeira não resseque em suas louças, facilitando a remoção durante a lavagem. Caso não queira acumular mais louças, selecione um programa de lavagem. Pressione a tecla **iniciar/pausar** **7** para dar início à função.

Selecionando um programa de lavagem

1. Selecione o programa de lavagem pressionando o botão **3** até que o led com o ícone do ciclo desejado esteja aceso no indicador do painel.
2. Pressione a função **meia carga** **5** se a lava-louças não estiver cheia, assim a lavagem pode ser realizada sem a necessidade de esperar o acúmulo de louças. Pressione novamente se quiser selecionar a função **sanitizar** para higienizar sua louça no final da lavagem, aumentando a temperatura no enxague final.
3. Pressione a tecla **adiar início** **6** para definir um tempo de adiamento do ciclo, caso queira iniciar o ciclo de lavagem em outro momento.
4. Pressione a tecla **iniciar/pausar** **7** para iniciar e pausar o ciclo de lavagem.
5. Visualize o tempo regressivo através do display do painel.

Atenção

Sua lava-louças possui a função de travar painel, assim você protege a sua lava-louças de qualquer acionamento indesejado. Para acioná-lo acione as teclas **opções** e **adiar início simultaneamente** por dois segundos, faça o mesmo para desativar essa função.

Alterando o ciclo de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **ligar/desligar** **1** para cancelar o ciclo atual . Pressione novamente para ligar o produto.
2. Selecione o novo programa, pressionando **ciclos** **3** e selecionando o ícone do programa desejado .
3. Pressione novamente a **iniciar/pausar** **1**

Importante

Evite realizar alterações na programação após a lavagem ter sido iniciada, pois a água será trocada levando o sabão e o líquido secante juntos. Assim, antes de dar início ao novo programa, verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e líquido secante abrillantador.


Programas de lavagem

Sua lava-louças tem seis programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada e a função **acquaspray** **2** para auxiliar no acúmulo de louças. Verifique na tabela abaixo:

CICLOS	Descrição do Ciclo	Tempo Aproximado* (minutos)		Consumo de Água (litros)
		127 V	220 V	
Acquaspray	Use para enxaguar as louças que você planeja lavar mais tarde	13	13	6,8
Pesado	Para as cargas com sujeira mais pesada, tais como panelas, frigideiras, caçarolas e louças que ficaram com comida grudada ou seca por algum tempo	215	185	14,5
Dia a dia	Para cargas com sujeira normal, tais como panelas, pratos, copos e frigideiras com sujeira leve. Ciclo diário padrão.	239	239	10
Delicado	Lavagem indicada para taças, cristais ou louças pouco sujas. Máximo cuidado com as suas louças.	175	117	9
Rápido	Para pratos e panelas do dia a dia com sujeira leve ou normal.	60	60	9,2
Econômico	Uma lavagem mais curta para cargas leves que não precisam de secagem, visando economia.	48	30	7
Lavagem inteligente	Função inteligente que calcula tempo e quantidade de água ideal para melhor performance de lavagem.	118 a 240	118 a 210	6 a 16

Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente. Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto pode apresentar variação na duração dos programas.






Como limpar a Lava-Louças

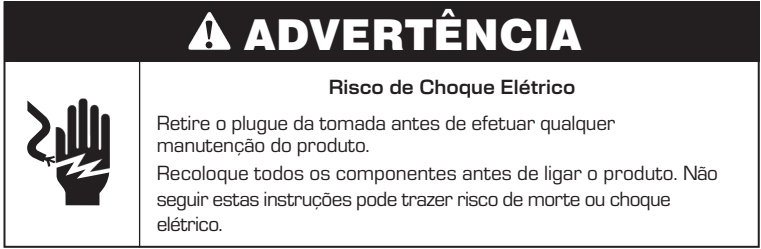

Limpeza interna da Lava-Louças

Limpeza do filtro

O sistema de filtragem da sua Lava louças é composto por um conjunto de filtros principal (1), grosso (2) e micro (3), que retém as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava louças. Pelo menos uma vez por semana, verifique o conjunto do filtro e, se necessário, limpe-o bem em água corrente, utilizando uma escova macia. Para realizar a limpeza do conjunto de filtros, siga os passos a seguir:

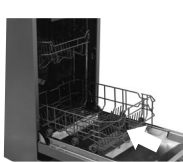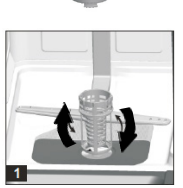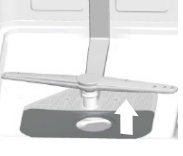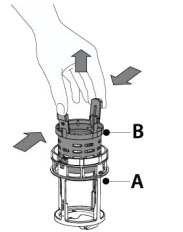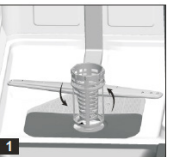

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

2. Gire o filtro micro no sentido antihorário e retire-o.

3. Remova o filtro grosso exercendo uma leve pressão sobre as abas laterais.

4. Remova o filtro principal para cima


5. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar a tela. Se necessário, faça uso de uma escova macia.

6. Recoloque o filtro pressionando por toda a volta.

7. Recoloque o cesto inferior em seu lugar.

Limpendo os espargidores

A cada lavagem, verifique se existe algum resíduo de alimento obstruindo os orifícios das hélices. Siga os passos a seguir para a limpeza das hélices:

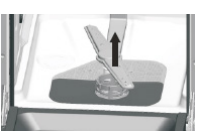

1. Traga o cesto intermediário para frente.

2. Para remover o hélice espargidor superior, desaparafuse no sentido horário para retirar o fixador no topo e, em seguida, remova-o

3. Para remover o hélice espargidor inferior, desaparafuse no sentido horário para retirar o fixador na base, em seguida, remova-o

4. Lave os braços em água morna com sabão e utilize uma escova macia para limpar os jatos. Recoloque-os após enxaguar minuciosamente.

Importante

A falta de limpeza das hélices pode causar risco de segurança, como vazamento de água pela porta do produto e perda na performance de lavagem.

Limpeza externa da Lava-Louças

Limpeza do painel

- Para limpar o painel de controle, use um pano levemente umedecido e, em seguida, seque-o minuciosamente

Limpeza externa

- Para limpar o exterior, use uma cera de polimento de boa qualidade para eletrodomésticos.
- Nunca utilize objetos pontiagudos, esponjas de aço ou produtos de limpeza abrasivos em qualquer parte da lava-louças.

Limpeza da porta

- Para limpar a borda ao redor da porta, você deve utilizar apenas um pano macio, morno e úmido. Para evitar a penetração de água na trava da porta e nos componentes elétricos, não utilize nenhum tipo de limpador em spray.
- Além disso, nunca use limpadores abrasivos ou esponjas de aço nas superfícies externas, pois eles riscarão o acabamento. Algumas toalhas de papel também podem riscar ou deixar marcas na superfície.

Atenção

Nunca utilize um limpador em spray para limpar o painel da porta, pois isso pode danificar a trava e os componentes elétricos. Não é permitido o uso de agentes abrasivos ou de certas toalhas de papel devido ao risco de riscar ou deixar manchas na superfície de aço inoxidável.

Solução de dúvidas

Problema	Causa Provável	Solução
A lava-louças não funciona	Fusível queimado ou disjuntor desarmado	Substitua o fusível ou rearme o disjuntor. Remova quaisquer outros aparelhos que compartilhem o mesmo circuito com a lava-louças.
	A energia não está ligada	Certifique-se de que a lava-louças está ligada e a porta fechada com segurança. Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente na tomada.
	A pressão da água está baixa	Verifique se o fornecimento de água está conectado corretamente e se a torneira está aberta.
Bomba de drenagem não para	Transbordamento	O sistema é projetado para detectar um transbordamento. Quando isso acontece, ele desliga a bomba de circulação e liga a bomba de drenagem.
Ruído	Som único de clique durante o ciclo (normal)	Som da abertura do compartimento de detergente.
	Utensílios soltos nos cestos ou algo pequeno caiu no cesto	Certifique-se de que tudo está bem fixado na lava-louças
	Zumbido do motor	A lava-louças não tem sido usada regularmente. Se você não a usa com frequência, lembre-se de configurá-la para encher e esvaziar água toda semana; isso ajudará a manter a vedação úmida.
Espuma na cuba (interior)	Detergente inadequado	Use apenas detergente especial para lava-louças para evitar espuma. Se isso ocorrer, abra a lava-louças e deixe a espuma evaporar. Adicione cerca de 4 litros (1 galão) de água fria na cuba. Feche e trave a lava-louças, depois inicie o ciclo "pré-enxágue" (pre-rinse) para drenar a água. Repita se necessário.
Espuma na cuba (interior)	Secante derramado	Sempre limpe o secante derramado imediatamente.
Interior da cuba manchado	Foi usado detergente com corante	Certifique-se de sempre usar detergente apropriado para lava-louças, e ao limpar evite detergente com corantes.
Louças e talheres não estão limpos	Programa inadequado	Selecione um programa mais forte.
	Carregamento incorreto do cesto	Certifique-se de que a ação do dispensador de detergente e dos braços pulverizadores não seja bloqueada por louças grandes.
Louças e talheres não estão limpos	• Água extremamente dura • Baixa temperatura de entrada • Sobrecarga da lava-louças • Carregamento incorreto • Detergente em pó velho ou úmido • Dispensador de secante vazio • Dosagem incorreta de detergente	Para remover manchas de copos: • Retire todos os utensílios de metal da lava-louças. • Não adicione detergente. • Escolha o ciclo mais longo. • Inicie a lava-louças e deixe funcionar por cerca de 18 a 22 minutos; então ela estará na lavagem principal. • Abra a porta para despejar 2 xícaras de vinagre branco no fundo da lava-louças. • Feche a porta e deixe a lava-louças completar o ciclo. • Se o vinagre não funcionar: Repita o processo acima, mas use 1/4 de xícara (60 ml) de cristais de ácido cítrico no lugar do vinagre.
Opacidade nas louças de vidro	Muito detergente	Use menos detergente se a sua água for mole e selecione um ciclo mais curto para lavar e limpar as louças de vidro.
Lava-louças vaza	Dispensador muito cheio ou derramamento de secante	Tenha cuidado para não encher demais o dispensador de secante. Secante derramado pode causar excesso de espuma e levar a vazamentos. Limpe qualquer derramamento com um pano úmido.
	A lava-louças não está nivelada	Certifique-se de que a lava-louças esteja perfeitamente nivelada.
	Louças estão bloqueando os compartimentos de detergente	Recarregue as louças corretamente.

Importante

- Antes de carregar cristais, verifique a orientação do fabricante se podem ser lavados na lava-louças.

Problema	Causa Provável	Solução
Película amarela ou marrom nas superfícies internas	Manchas de chá ou café	Use uma solução de 1/2 xícara de alvejante e 3 xícaras de água morna para remover as manchas à mão. AVISO: Você deve esperar 20 minutos após o fim do ciclo para que os elementos de aquecimento esfriem antes de limpar o interior; caso contrário, podem ocorrer queimaduras.
Película branca na superfície interna	Minerais de água dura	Para limpar o interior, use uma esponja úmida com detergente para lava-louças e use luvas de borracha. Nunca use nenhum outro produto de limpeza além de detergente para lava-louças para evitar o risco de formação de espuma.
A tampa do dispensador de detergente não fecha direito	Resíduos de detergente endurecido estão bloqueando a trava	Limpe o detergente acumulado na trava.
Vapor	Fenômeno normal	Há saída de vapor pela ventilação próxima à trava da porta durante a secagem e a drenagem da água.
Marcas pretas ou cinzas nas louças	Utensílios de alumínio esfregaram contra as louças	Use um produto de limpeza suavemente abrasivo para eliminar essas marcas.
Água parada no fundo da cuba	Condição normal de produto	Uma pequena quantidade de água limpa ao redor da saída no fundo da cuba mantém a vedação de água lubrificada. Tome cuidado ao manusear a lava-louças.

Importante

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para a Rede de Serviços Brastemp.

Códigos de erro BLF45

Quando o seu produto apresentar mau funcionamento, o painel irá apresentar códigos de erro para avisá-lo o que está acontecendo. A tabela abaixo relaciona as possíveis causas para cada código de erro.

CÓDIGO	ERRO	CAUSA PROVÁVEL
E1	Porta aberta	A porta foi aberta durante a operação da lava louças.
E2	Entrada de água	Mau funcionamento na entrada de água. Pressão de água insuficiente. Torneira fechada.
E3	Drenagem de água	Falha na bomba de drenagem, erro de instalação
E4	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura em mau funcionamento.
E5	Vazamento / Transbordamento	Transbordamento ou vazamento de água acionando o sensor de transbordo.
E6	Vazamento de água	Vazamento de água no sistema.
E7	Elemento de aquecimento de água	Aquecimento fora de operação normal

Atenção

Mantenha a porta de sua lava-louças fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

Dados técnicos

Lava-Louças 11 Serviços

Capacidade	11 serviços	
Dimensões externas do produto (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	45 x 60 x 85	
Dimensões do produto embalado (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	51 X 68 X 88	
Peso sem embalagem (kg)	36	
Peso com embalagem (kg)	40	
Tensão de alimentação (V)	127	220
Variação de tensão admitida (V)	106 - 132	198 - 242
Frequência (Hz)	60	60
Pressão de Água para Abastecimento (kgf/cm2)	0,2 - 8,0	0,2 - 8,0
Consumo aproximado de energia* (kWh)	0,89	0,89
Consumo aproximado de água* (litros)	10	10

* Programa Dia a Dia testado conforme EN60436:2020.

BRASTEMP

www.brastemp.com.br

Imagens meramente ilustrativas