


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Instale a Lava Louça

Realize a instalação da Lava Louça seguindo as instruções do Manual do Produto que vem na parte superior do produto.

Abasteça a sua Lava Louça

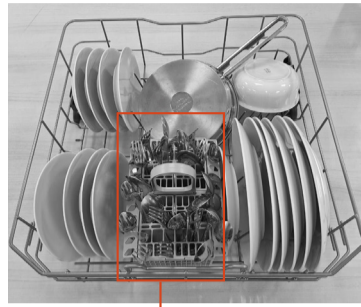

Cesto Inferior

Pratos e Pires

- Pratos rasos e pratos fundos devem ser preferencialmente colocados nas laterais do cesto da Lava Louças.
- O centro do cesto da Lava Louças deve ser preferencialmente reservada para o cesto de talheres.
- Pratos de servir podem ser acomodados entre ou dentro dos apoios, dependendo do tamanho.
- Para acomodar os pratos grandes (acima de 27 cm de altura), ajuste o cesto superior.
- O ideal é que pratos e tampas grandes sejam colocados nas laterais para evitar interferências com a hélice.
- O cesto para talheres pode ser removido para possibilitar outros carregamentos.



Talheres

- Está equipado com duas grelhas superiores para facilitar a disposição dos talheres.
- O cesto só pode ser posicionado na parte dianteira do cesto inferior.
- As facas e os outros utensílios afiados devem ser colocados no cesto dos talheres, com as extremidades voltadas para baixo ou horizontalmente nas abas laterais dobráveis do cesto superior.

Tigelas, Panelas e Refratários

- As tigelas e panelas devem ser acomodadas inclinadas com a boca para baixo, sem sobreposição entre as louças.

Cesto Superior


Copos, Xícaras, Pires e Tigelas

- Use os apoios verticais para acomodar pratos pequenos e pires, e os horizontais para xícaras, copos e potes plásticos.
- Xícaras e copos, sempre com a boca para baixo.
- Pires com a frente voltada para o centro do cesto.
- Utilize as abas laterais dobráveis, para acomodar xícaras e utensílios, como por exemplo, talheres.

Ajuste de altura do cesto superior


A altura do cesto superior pode ser ajustada para uma posição mais alta, favorecendo a acomodação de louças maiores, como panelas, no cesto inferior. Para alterar a altura do cesto intermediário, siga os passos abaixo:

- Puxe o cesto para fora até seu limite.
- Em seguida, com as duas mãos, segure nas laterais do cesto. **Não é necessário** pressionar as alavancas para levantar o cesto.
- Para retornar o cesto para a posição inferior, pressione as alavancas **A** nas laterais do cesto e mova o cesto para baixo.
- Em seguida, retorne o cesto para sua posição inicial.

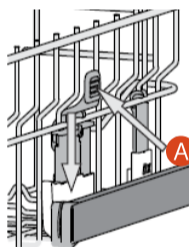

Para remover o cesto:


- Puxe o cesto para fora da Lava-louça, deixando a metade dele para fora.
- Gire os batentes do cesto para fora **A**.
- Em seguida, termine de puxar o cesto totalmente para fora do trilho e remova-o da Lava-louças.

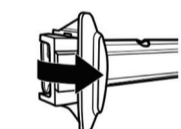

Batente posição **A**

Para recolocar o cesto:

- Posicione o cesto no trilho.
- Em seguida, deslize o cesto pelo trilho até que ele esteja totalmente dentro da Lava-louças.
- Gire os batentes do cesto para dentro **B** para fechar o trilho.

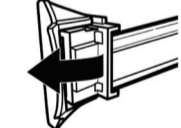

Batente posição **B**

Programa a Lava Louça



- Liga/Desliga:** pressione a tecla **Liga/Desliga** para ligar o painel de controle.
- Programas:** escolha o programa de acordo com as louças para lavar, pressionando as teclas **Avançar / Voltar** para escolher uma das 5 opções de programa. O número do Programa selecionado será exibido no Display digital.
- Favorito:** Você pode gravar o programa que você utiliza com mais frequência. Para memorizar o seu programa favorito, selecione o programa e pressione a tecla Favorito por 3 segundos. O programa ficará gravado na tecla Favorito.
- Visor de tempo restante:** possibilita acompanhar a evolução da lavagem.
- Opções:** selecione as opções que mais se adequa à sua necessidade. **Aquaspray:** para enxaguar as louças a serem lavadas posteriormente. **Meia Carga:** Quando não houver muita louça para lavar, essa opção pode ser utilizada para economizar água, energia ou tempo. **Sanitizar:** para sanitizar louças no final da lavagem, aumentando a temperatura de enxágue final. **Travar Painel:** Ao pressionar a tecla **Travar Painel** por 3 segundos o painel da Lava Louças ficará bloqueado.
- Iniciar/Pausar:** pressione para iniciar o ciclo ou desligar a Lava Louça (caso esteja em funcionamento).
- Cancelar:** caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem.

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante abrillantador não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente, conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.
- Feche a porta do produto e siga os passos para programar a Lava Louças.

Selecionando um programa de lavagem

- Pressione a tecla **Liga/Desliga** **A** até que a luz indicadora fique acesa sobre o programa de lavagem desejado.
- Caso precise deseje acumular louças entre as refeições, acione a função **Aquaspray** **E**. Caso contrário, siga para o próximo passo.
- Selecione o programa** **C** pressionando as teclas **Avançar / Voltar**. Verifique na tabela ao lado o programa mais adequado.
- Se necessário, adicione umas das **Opções** **E** para que a lavagem seja realizada com uma melhor aproveitamento. Verifique as opções disponíveis para o modelo da sua Lava Louças.
- Pressione a tecla **Iniciar/Pausar** **F** para que a lavagem seja iniciada.
- Visualize o tempo restante de lavagem através do Display Digital **D**.

Atenção

O tempo no visor pode variar em função do sensor de turbidez, podendo levar a uma redução no tempo final de lavagem.

Alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

- Pressione a tecla **Cancelar** por 3 segundos até ouvir o bipe de cancelamento do programa. A Lava Louças irá drenar a água e em seguida apagar as luzes do painel.
- Pressione a tecla **Liga/Desliga** **A** para ligar o painel da Lava Louças.
- Selecione o novo **Programa de Lavagem** **C** pressionando a tecla que corresponde ao ícone do programa desejado.
- Pressione a tecla **Iniciar/Pausar** **F** para iniciar a nova lavagem programada.

Abasteça a sua Lava Louça com insumos


Abasteça o Dispenser com insumos

O dispenser de insumos é um dispenser fixo que armazena sabão e líquido secante abrillantador e os distribui automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

Dispenser de Sabão

- O dispenser possui dois compartimentos para sabão: Um compartimento para **Sabão II** **A** que será dispensado durante a lavagem. O **Sabão I** **B**, que é usado para somente no Programa Pesado deve ser adicionado sobre a tampa do dispenser de Sabão II.
- Utilize somente sabão apropriado para Lava Louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- O dispenser de sabão abre automaticamente no momento certo de acordo com o programa de lavagem.
- Não** utilize sabão na função **Aquaspray**.

Dispenser de sabão com compartimento para:

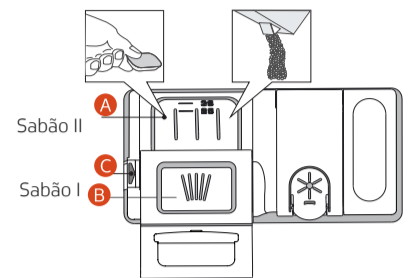

Como Abastecer o Dispenser de Sabão

- Para abrir o dosador de detergente, pressione o botão de abertura **C**.
- Abasteça com **sabão II** apenas no dispenser **A**. Verifique a quantidade recomendada na tabela ao lado.
- Retire os resíduos de sabão das bordas do dispenser e feche a tampa até ouvir um clique. Para fechar a tampa do dispenser de sabão, deslize-a para cima em seguida pressione-a levemente contra a porta até ter a certeza que a tampa está realmente travada.
- O **Sabão I** **B** só deve ser abastecido caso o programa a ser utilizado recomendá-lo. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada. Coloque a quantidade de sabão I diretamente sobre a tampa do dispenser de Sabão II.

Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.


Programa	Pó		Tablete	
	SABÃO I	SABÃO II	SABÃO I	SABÃO II
Aquaspray	—	—	—	—
Pesado	25 g (25)	35 g (35)	1 tablete	1 tablete
Dia a Dia	—	35 g (35)	—	1 tablete
Delicado	—	35 g (35)	—	1 tablete
Rápido	—	35 g (35)	—	1 tablete
Smart Sensor	—	35 g (35)	—	1 tablete

Para os programas de lavagem que precisam de Sabão Pré-lavagem e Sabão Principal da lavagem, o sabão da pré lavagem será o primeiro a ser utilizado.

Dispenser de líquido secante abrillantador

O dosador de líquido secante **A** deve ser preenchido quando a luz indicadora **B** de **Reabastecer líquido secante** no painel de controle estiver acesa. Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:


- Abra o dosador **B** ao pressionar e puxar para cima a aba da tampa.
- Despeje o líquido secante (máx. 110 ml), certificando-se de que não transborde do dosador. Se isso acontecer, limpe o derramamento imediatamente com um pano seco. O led indicadora no painel ficará escuro e a luz do painel **Reabastecer líquido secante** apagará.

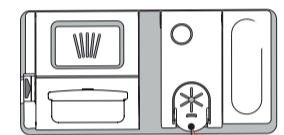

Aba da tampa **B**

NOTA: Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Desse modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode causar vazamento e danificar seu produto.

- Pressione a tampa para baixo até ouvir um clique para fechá-la.

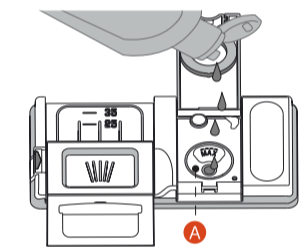

A

Indicador de líquido secante abrillantador

Para que a luz indicadora de **Reabastecer líquido secante** funcione, ele deve ser abastecido com o líquido secante. Quando o primeiro abastecimento de líquido secante estiver no fim, a luz será acionada pela primeira vez indicado a necessidade de reabastecimento.

Atenção

- Enquanto não ocorrer o primeiro abastecimento, a luz do líquido secante sempre estará apagada.
- O **líquido secante** melhora a secagem. É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da Lava Louças e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

Importante

- Sleep mode:** Esse produto possui o modo de economia de energia, que é ativado após 12 minutos caso o usuário não interaja com o painel do produto, mesmo se a porta estiver aberta. O Sleep mode será desativado em torno de 2 segundos após o usuário interagir com o painel ou logo após a abertura da porta.
- Teclas dos painéis:** Esse produto possui um modo de segurança para evitar acionamento acidental por crianças e animais de estimação. A interação com o painel deve ser realizada pressionando a opção desejada no centro do ícone. Importante: Após o início do ciclo, apenas a opção Iniciar/Pausar são acionadas com um toque. As opções Cancelar, Travar Painel e Ligar/Desligar devem ser pressionadas por 3 segundos para acionamento da opção desejada.
- Itens plásticos:** itens de material plástico só devem ser colocados na Lava Louças se recomendado pelo fabricante. A secagem desses itens é dificultada devido ao material. **Recomendação:** Acomode os itens plásticos preferencialmente no cesto inferior e retire-os por último para que não molhe os demais itens.

Programas de lavagem

Sua Lava Louça tem cinco programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada e a função **Aquaspray** **A** para auxiliar no acúmulo de louças. Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição	Etapas de lavagem	Tempo de programa (aprox.) min		Consumo de água litros
			127 V	220 V	
Aquaspray	Use para enxaguar as louças a serem lavadas posteriormente.	lavando	10	10	4,6
P1 - Pesado (68°C)	Lavagem indicada para panelas e travessas muito sujas.	Lavando, Enxaguando e Secando	190 a 240	145 a 190	15,5 a 24,5
P2 - Dia a dia (60°C)	Lavagem completa para louças do dia a dia.	Lavando, Enxaguando e Secando	220	210	9,8
P3 - Delicado (65°C)	Lavagem indicada para taças, cristais ou louças pouco sujas. Máximo cuidado com as suas louças.	Lavando, Enxaguando e Secando	135 a 145	108 a 118	12,5 a 16,5
P4 - Rápido (40°C)	Lavagem indicada para louças pouco sujas e que não necessitem de secagem. Neste ciclo não é liberado o líquido secante.	Lavando e Enxaguando	35 a 45	35 a 45	11,8 16
P5 - Smart Sensor (68°C)	Função inteligente que identifica o nível de sujeira nas louças e programa automaticamente o ciclo, calculando tempo e quantidade de água. Ideal para louças moderadamente sujas, pois este é o único ciclo que lava e seca no menor tempo.	Lavando, Enxaguando e Secando	135 a 220	110 a 180	7,8 a 19,5

*O tempo de lavagem pode variar em função da temperatura de entrada da Lava Louças e da turbidez da água e em função da pressão da água. Os testes foram realizados com carregamento de 14 serviços, norma IEC-EN 60436:2020, temperatura inicial da água a 15 °C.

Como limpar a Lava Louça

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza externa da Lava Louça

- Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava Louças. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na porta e no gabinete, pois poderá incorrer em reação química, danificando a Lava Louças.


Limpeza interna da Lava Louça

Limpeza do filtro


A cada lavagem, realize a limpeza do filtro para manter sua eficiência. O mesmo retém as partículas maiores de alimentos e a limpeza evita o entupimento das tubulações da Lava Louça. Para realizar a limpeza do conjunto do filtro, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.


2. Gire o filtro cilíndrico **A** no sentido anti-horário e retire-o (Fig. 1). **Ao reinstalar o filtro, é importante que os dois triângulos mostrados no zoom se encontrem.**

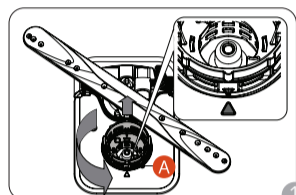


3. Remova o filtro do copo **B** exercendo uma leve pressão sobre as abas laterais (Fig. 2).

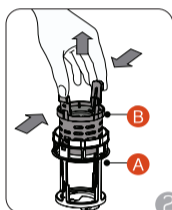

4. Deslize para fora o filtro de malha de inox **C** (Fig. 3).

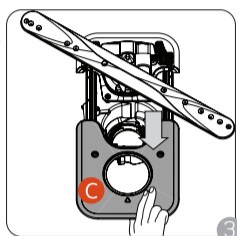

5. Verifique o filtro e remova quaisquer resíduos alimentares. **NUNCA REMOVA a proteção da bomba de ciclo de lavagem** (Fig. 4).

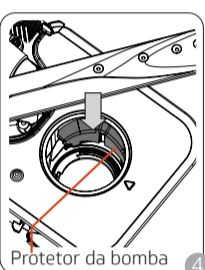


Limpeza das hélices

Para garantir a limpeza das louças verifique, após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos das hélices. Sua Lava Louças possui 3 hélices para melhor performance da lavagem. Para realizar a limpeza, siga as instruções abaixo:


Hélice Superior

1. A hélice superior, localizada na parte superior interna da cuba, pode ser removida pressionando-a para cima e depois girando-a no sentido anti-horário (Fig. 1).
2. Retire a hélice, lave seu interior e os orifícios em água corrente.
3. Em seguida, recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada. Para isso, encaixe-a no suporte da hélice e gire-a no sentido horário para fixá-la.

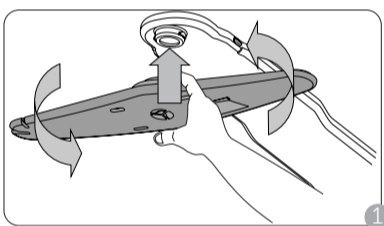


Hélice Intermediária

1. Para remover a hélice intermediária você deve remover todo o conjunto da hélice, localizado abaixo do cesto intermediário (Fig. 2).
2. Retire o conjunto da hélice, empurrando a trava para trás. Em seguida, lave seu interior e os orifícios em água corrente.
3. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, encaixando o conjunto nos arames do cesto, como mostrado na (Fig. 3). Encaixe primeiro a trava **A** e em seguida a trava **B**.
4. Solte o conjunto e gire a hélice para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

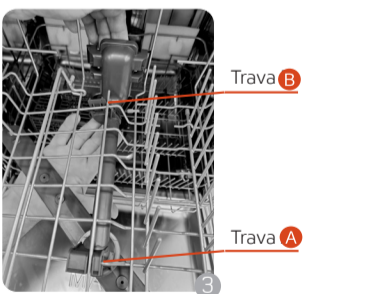

Hélice Inferior

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirá-lo.
2. Puxe a hélice para cima e gire-a no sentido anti-horário para retirá-la (Fig. 4).
3. Retire a hélice e lave o seu interior e os orifícios em água corrente.
4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, empurrando-a para baixo e girando-a no sentido horário a fim de prendê-la.
5. Solte a hélice e gire-a para verificar se a mesma ficou bem posicionada.
6. Recoloque o cesto inferior na posição inicial, posicionando as rodinhas nos trilhos, e empurre o cesto para dentro.

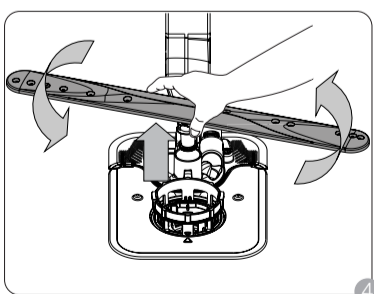

Importante

- A falta de limpeza das hélices pode causar risco de segurança, como vazamento de água pela porta do produto e perda na performance de lavagem.
- Sempre verifique se a hélice não está travada no cesto.**

Solução de dúvidas

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Usando a Lava Louças.
	Utensílios não adequados para uso na Lava Louças.	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava Louças.
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na página 18 do manual o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
Utensílios sujos após a lavagem.	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para Lava Louças.
	Filtro ou Hélice sujos.	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção Limpeza Periódica.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
Manchas em utensílios de alumínio.	Hélices travadas.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças. Verifique atentamente se o cesto de talheres está posicionado na parte dianteira do cesto inferior.
	Má distribuição de louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Usando a Lava Louças.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Veja na seção Usando a Lava Louças a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava Louças.	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Não dispensa sabão.	Resíduos ácidos ou apimentados.	Antes de colocar os utensílios na Lava Louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com póldor de prata e lave-os novamente.
Utensílios quebrados após a lavagem	A distribuição das louças está incorreta.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a abertura do dispenser. Se necessário, distribua novamente as louças.
A Lava Louças não liga/ não funciona.	Utensílios quebrados após a lavagem	Verifique se os utensílios que serão lavados na Lava Louças são recomendados pelo fabricante original do utensílio (Consultar manual do fabricante do utensílio antes de inseri-lo na Lava Louças).
	Defeitos na tomada.	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua Lava Louças está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
	Lava Louças no modo Economia de Energia.	Pressione uma vez o ícone da tecla Liga/Desliga e aguarde 2 segundos para a Lava Louças entrar no modo normal de operação.
	Acionamento fora do ícone de programa.	Pressione o ícone no centro da tecla.
	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de dreno está de acordo com as recomendações na seção Instalando a Lava Louças.
Água não escoa.	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
	Programa de lavagem inadequado. Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa de lavagem.	Aguarde a luz da tecla iniciar / pausar se apagar para abrir a porta ou siga a recomendação da página 18.
Peças de cristal danificadas.	Choque mecânico entre as peças no carregamento	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa Delicado.
	cristais não recomendados para Lava Louças.	Lave somente cristais recomendados pelo fabricante.

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante abrlhantador.	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção Usando a Lava Louças.
	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante.	Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção Usando a Lava Louças.
	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava Louças.	Retire os utensílios da Lava Louças logo após a finalização do ciclo de lavagem.
Led Ciclo Sanitizar piscando	Utensílios Plásticos.	Característica do material plástico.
	As louças não foram sanitizadas.	Selecione novamente a opção Sanitizar.
A Lava Louças não programa/ desprograma	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção Instalando sua Lava Louças.
A Lava Louças está com vazamento.	A Lava Louças não está nivelada.	Certifique-se que a Lava Louças esteja nivelada.
Não dispensa sabão.	A distribuição de louças está incorreta.	Verifique se não há louças grandes na frente do dispenser, impedindo o dispensamento.
Leds piscando 8 vezes em sequência e depois 3 vezes em sequência.	Mangueira em drenagem em posição incorreta.	Verificar se a ponta final da mangueira está entre 0,4 a 0,8 m de altura.

NOTA: o led indicativo de líquido secante poderá ficar aceso durante a exibição dos outros códigos de falha, nesse caso abasteça o compartimento de líquido secante para que o Led de abastecer secante se apague. Na sequência verifique quais leds ficam piscando para identificar assim a indicação de falha que está sendo apresentada. Durante a exibição dos códigos de falha o produto irá emitir um bipe durante os primeiros 30 segundos da exibição da mesma.

Importante

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para a Rede Autorizada de Serviços Brastemp.

Atenção

Mantenha a porta de sua Lava Louça fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

Dados técnicos

Lava Louças 14 Serviços

Modelo	BLF60	
Capacidade	14 serviços	
Dimensões externas do produto (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	60 x 59 x 85	
Dimensões do produto embalado (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	63 x 67 x 88	
Peso sem embalagem (kg)	50	
Peso com embalagem (kg)	53	
Características elétricas e hidráulicas	127 V~	220 V~
Variação de tensão admitida	106-132	198-242
Frequência (Hz)	60	
Plugue (A)	Tripolar 20	
Pressão de água para abastecimento (kgf/cm²)	0,2 a 8,0	
Consumo aproximado de energia* (kWh)	1,07	1,02
Consumo aproximado de água* (litros)	9,8	9,8

* Programa **Dia a Dia**

BRASTEMP

www.brastemp.com.br
Imagens meramente ilustrativas