

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Instale a Lava Louça

Realize a instalação da Lava Louça seguindo as instruções do Manual do Produto que vem na parte superior do produto.

Abasteça a sua Lava Louça



Cesto Inferior

Pratos e Pires

- Pratos rasos e pratos fundos devem ser colocados no centro do cesto da Lava Louça.
- Pratos de servir podem ser acomodados entre ou dentro dos pratos, dependendo do tamanho.
- Para acomodar os pratos grandes (acima de 27 cm de altura), ajuste o cesto intermediário.
- O ideal é que pratos e tampas grandes sejam colocados nas laterais para evitar interferências com as hélices.
- O cesto para talheres pode ser removido para possibilitar outros carregamentos.

Talheres

- Este equipado com duas grelhas superiores para facilitar a disposição dos talheres.
- O cesto só pode ser posicionado na parte dianteira do cesto inferior.
- As facas e as outras utensílios afiadas devem ser colocados no cesto dos talheres, com as extremidades voltadas para baixo ou horizontalmente nos compartimentos rebatíveis do cesto superior.

Tigelas, Panelas e Refratários

- As tigelas e panelas devem ser acomodadas inclinadas com a boca para baixo, sem sobreposição entre as louças.
- Dobre os suportes rebatíveis para melhor acomodar panelas ou utensílios maiores. Exceto, quando estiver utilizando a função Power Clean (disponível no modelo BLF62A).



Cesto Intermediário


Copos, Xícaras, Pires e Tigelas

- Use os apoios verticais para acomodar pratos pequenos e pires, e os horizontais para xícaras, copos e potes plásticos.
- Xícaras e copos, sempre com a boca para baixo.
- Pires com a frente voltada para o centro do cesto.
- Utilize as abas laterais dobráveis, para acomodar xícaras e utensílios, como por exemplo, talheres.

Cesto Superior

Talheres

- A lava louças Brastemp 15 serviços possui um cesto superior exclusivo para lavagem de talheres, que deixa mais espaço livre na área destinada a louças e copos, e garante um resultado superior na limpeza dos talheres.
- Os talheres devem ser posicionados separadamente, de acordo com a figura ao lado.

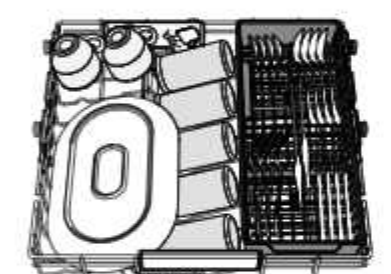


(Modelo BLF62A)

- O cesto permite também organizar outros itens, como, por exemplo, canecas, bowls, potes plásticos e itens pequenos como, por exemplo, bico de mamadeira e tampas de garrafas.

Ajuste de altura do cesto superior

A altura do cesto intermediário pode ser ajustada para uma posição mais alta, favorecendo a acomodação de louças maiores, como panelas, no cesto inferior. É possível aproveitar ao máximo os suportes rebatíveis, criando mais espaço e evitando colisão com os itens carregados no cesto inferior. Para alterar a altura do cesto intermediário, siga os passos abaixo:

1. Puxe o cesto para fora até seu limite.
2. Em seguida, com as duas mãos, segure nas laterais do cesto. Não é necessário pressionar as alavancas para levantar o cesto.
3. Para retornar o cesto para a posição inferior, pressione as alavancas A nas laterais do cesto e mova o cesto para baixo.
4. Em seguida, retorne o cesto para sua posição inicial.

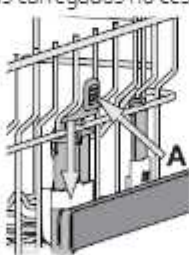

Abasteça a sua Lava Louça com insumos

Abasteça o Dispenser com insumos

O dispenser de insumos é um dispenser fixo que armazena sabão e líquido secante abrillantador e os distribui automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-lo conforme as instruções abaixo.

Dispenser de Sabão

- O dispenser possui dois compartimentos para sabão: Um compartimento para Sabão II (A) que será dispensado durante a lavagem. O Sabão I (B) que é usado para abastecer no Programa Pesado deve ser adicionado sobre a tampa do dispenser de Sabão II.
- Utilize somente sabão apropriado para Lava Louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- O dispenser de sabão abre automaticamente no momento certo de acordo com o programa de lavagem.
- Não utilize sabão na função Acqua Spray.

Dispenser de sabão com compartimento para:



Como Abastecer o Dispenser de Sabão

1. Para abrir o dispenser de detergente, pressione o botão de abertura (C).
2. Abasteça com sabão II apenas no dispenser (A). Verifique a quantidade recomendada na tabela ao lado.
3. Retire os resíduos de sabão das bordas do dispenser e feche a tampa até ouvir um clique. Para fechar a tampa do dispenser de sabão, deslize-a para cima em seguida pressione-a levemente contra a porta até ter a certeza que a tampa está realmente travada.
4. O Sabão I (B) só deve ser abastecido caso o programa a ser utilizado recomende-lo. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada. Coloque a quantidade de sabão diretamente sobre a tampa do dispenser de Sabão II.

Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

Programa	Pó		Tablets	
	SABÃO I	SABÃO II	SABÃO I	SABÃO II
Acqua Spray	—	—	—	—
Pesado	25 g (25)	35 g (35)	1 tableta	1 tableta
Dia e Dia	—	35 g (35)	—	1 tableta
Delicado	—	35 g (35)	—	1 tableta
Rápido	—	35 g (35)	—	1 tableta
Smart Sensor	—	35 g (35)	—	1 tableta

Para os programas de lavagem que precisam de Sabão Pré-lavagem e Sabão Principal de lavagem, o sabão de pré lavagem será o primeiro a ser utilizado.

Dispenser de líquido secante abrillantador

O dosador de líquido secante (A) deve ser preenchido quando a luz indicadora (B) de REABASTECER líquido secante no painel de controle estiver acesa. Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:

1. Abra o dosador (B) ao pressionar e puxar para cima a aba da tampa.
2. Despeje o líquido secante (máx. 110 ml), certificando-se de que não transborda do dosador. Se isso acontecer, limpe o derramamento imediatamente com um pano seco. O led indicador no painel ficará escuro e a luz do painel Reabastecer líquido secante apagará.



NOTA: Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Dessa modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode causar vazamento e danificar seu produto.

3. Pressione a tampa para baixo até ouvir um clique para fechá-la.

Indicador de líquido secante abrillantador

Para que a luz indicadora de Reabastecer líquido secante funcione, ele deve ser abastecido com o líquido secante. Quando o primeiro abastecimento de líquido secante estiver no fim, a luz será acionada pela primeira vez indicada a necessidade de reabastecimento, painel de controle estiver acesa.



Atenção

- Enquanto não ocorrer o primeiro abastecimento, a luz do líquido secante sempre estará apagada.
- O líquido secante melhora a secagem. É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da Lava Louça e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

Importante

- **Sleep mode:** Esse produto possui o modo de economia de energia, que é ativado após 12 minutos caso o usuário não interaja com o painel do produto, mesmo se a porta estiver aberta. O Sleep mode será desativado em torno de 2 segundos após o usuário interagir com o painel ou logo após a abertura da porta.
- **Touch do painel:** Esse produto possui um modo de segurança para evitar acionamento acidental por crianças e animais de estimação. A interação com o painel deve ser realizada pressionando a opção desejada no centro do ícone. Importante: Após o início do ciclo, apenas a opção Iniciar/Pausar são acionadas com um toque. As opções Cancelar, Travar Painel e Ligar/Desligar devem ser pressionadas por 3 segundos para acionamento da opção desejada.
- **Itens plásticos:** Itens de material plástico só devem ser colocados na Lava Louça se recomendado pelo fabricante. A secagem desses itens é dificultada devido ao material. **Recomendação:** Acomode os itens plásticos preferencialmente no cesto inferior e retire-os por último para que não molhe os demais itens.

Programa a Lava Louça



(Modelo BLF62A)

- A. Liga/Desliga:** pressione a tecla Liga/Desliga para ligar o painel de controle.
- B. Acqua Spray:** para enxaguar as louças a serem lavadas posteriormente.
- C. Programa:** escolha o programa de acordo com as louças para lavar, tocando no centro do ícone do programa desejado.
- D. Visor de tempo restante:** possibilita acompanhar a evolução da lavagem.
- E. Opções:** selecione as opções que mais se adequa à sua necessidade.
 - Power Clean (modelo BLF62A):** Esta opção é recomendada para lavar panelas e caçarolas.
 - Meia Carga:** Quando não houver muita louça para lavar, essa opção pode ser utilizada para economizar água, energia ou tempo.
 - Sanitize:** para sanitizar louças no final da lavagem, aumentando a temperatura de enxágue final.
 - Auto Clean (modelo BLF62A):** para realizar a Limpeza da Lava Louça. Essa opção deve ser executada apenas quando a Lava Louça estiver VAZIA.
 - Travar Painel:** Ao pressionar a tecla Travar Painel por 3 segundos o painel da Lava Louça ficará bloqueado.
- F. Iniciar/Pausar:** pressione para iniciar o ciclo ou desligar a Lava Louça (caso esteja em funcionamento).
- G. Cancelar:** caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem.

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante abrillantador não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente, conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.
- Feche a porta do produto e siga os passos para programar a Lava Louça.

Selecionando um programa de lavagem

1. Pressione a tecla Liga/Desliga (A) até que a luz indicadora fique acesa sobre o programa de lavagem desejado.
2. Caso precise desligar e acumular louças entre as refeições, ative a função Acqua Spray (B). Caso contrário, siga para o próximo passo.
3. Selecione o programa (C) tocando no centro do ícone do programa desejado. Verifique na tabela ao lado o programa mais adequado.
4. Se necessário, adicione uma das Opções (E) para que a lavagem seja realizada com uma melhor aproveitamento. Verifique as opções disponíveis para o modelo da sua Lava Louça.
5. Pressione a tecla Iniciar/Desligar (F) para que a lavagem seja iniciada.
6. Visualize o tempo restante da lavagem através do Display Digital (D).

Atenção

O tempo no visor pode variar em função do sensor de turbidez, podendo levar a uma redução no tempo final de lavagem.

Alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla Cancelar por 3 segundos até ouvir o bipe de cancelamento do programa. A Lava Louça irá drenar a água e em seguida apagar as luzes do painel.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga (A) para ligar o painel da Lava Louça.
3. Selecione o novo Programa de Lavagem (C) pressionando a tecla que corresponde ao ícone do programa desejado.
4. Pressione a tecla Iniciar/Pausar (F) para iniciar a nova lavagem programada.

Programas de lavagem

Sua Lava Louça tem cinco programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada e a função Acqua Spray (A) para auxiliar no acúmulo de louças. Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição	Etapas de lavagem	Tempo de programa (aprox.) min		Consumo de água litros
			127 V	220 V	
Acqua Spray	Use para enxaguar as louças e serem lavadas posteriormente.	lavando	12	12	4,6
Pesado (60°C)	Lavagem indicada para panelas e travessas muito sujas.	Lavando, Enxaguando e Secando	180 a 240	145 a 190	15,5 a 24,5
Dia a dia (48°C)	Lavagem completa para louças do dia a dia.	Lavando, Enxaguando e Secando	220	210	9,8
Delicado (66°C)	Lavagem indicada para peças, cristais ou louças pouco sujas. Máximo cuidado com as louças.	Lavando, Enxaguando e Secando	135 a 145	108 a 118	12,5 a 16,5
Rápido (40°C)	Lavagem indicada para louças pouco sujas e que não necessitem de secagem. Neste ciclo não é liberado o líquido secante.	Lavando e Enxaguando	35 a 45	35 a 45	11,8 a 16
Smart Sensor (66°C)	Função inteligente que identifica o nível de sujeira nas louças e programa automaticamente o ciclo, calculando tempo e quantidade de água. Ideal para louças moderadamente sujas, pois este é o único ciclo que lava e seca no menor tempo.	Lavando, Enxaguando e Secando	135 a 220	110 a 180	7,8 a 19,5

*O tempo de lavagem pode variar em função da temperatura de entrada da Lava Louça e da turbidez da água e em função da pressão da água. Os testes foram realizados com carregamento de 15 serviços, norma IEC-EN 60439:2020, temperatura inicial de água a 15 °C.

Como limpar a Lava Louça

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza externa da Lava Louça

- Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava Louças. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na porta e no gabinete, pois poderá incorrer em reação química, danificando a Lava Louças.

Limpeza interna da Lava Louça

Limpeza do Filtro


A cada lavagem, realize a limpeza do filtro para manter sua eficiência. O mesmo retém as partículas maiores de alimentos e a limpeza evita o entupimento das tubulações da Lava Louça. Para realizar a limpeza do conjunto do filtro, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

2. Gire o filtro cilíndrico (A) no sentido anti-horário e retire-o (Fig. 1). Ao reinstalar o filtro, é importante que os dois triângulos mostrados no zoom se encontrem.



3. Remova o filtro do copo (B) exercendo uma leve pressão sobre as abas laterais (Fig. 2).

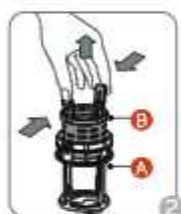

4. Deslize para fora o filtro da malha de inox (C) (Fig. 3).



5. Verifique o filtro e remova quaisquer resíduos alimentares. NUNCA REMOVA a proteção da bomba de ciclo de lavagem (Fig. 4).




Limpeza das hélices

Para garantir a limpeza das louças verifique, após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos das hélices. Sua Lava Louças possui 3 hélices para melhor performance da lavagem. Para realizar a limpeza, siga as instruções abaixo:

Hélice Superior

1. A hélice superior, localizada na parte superior interna da cuba, pode ser removida pressionando-a para cima e depois girando-a no sentido anti-horário (Fig. 1).

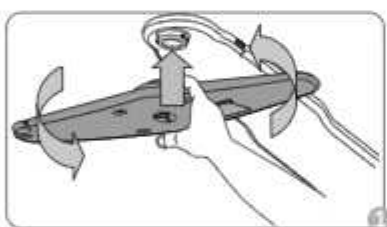

2. Retire a hélice, lave seu interior e os orifícios em água corrente.

3. Em seguida, recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada. Para isso, encaixe-a no suporte da hélice e gire-a no sentido horário para fixá-la.


Hélice Intermediária

1. Para remover a hélice intermediária você deve remover todo o conjunto da hélice, localizado abaixo do cesto intermediário (Fig. 2).



2. Retire o conjunto da hélice, empurrando a trava para trás. Em seguida, lave seu interior e os orifícios em água corrente.

3. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, encaixando o conjunto nos encaixes dos cestos, como mostrado na (Fig. 3). Encaixe primeiro a trava (A) e em seguida a trava (B).

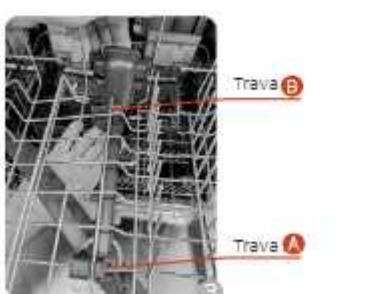

4. Solte o conjunto e gire a hélice para verificar se a mesma ficou bem posicionada.


Hélice Inferior

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirá-lo.

2. Puxe a hélice para cima e gire-a no sentido anti-horário para retirá-la (Fig. 4).

3. Retire a hélice e lave o seu interior e os orifícios em água corrente.

4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, empurrando-a para baixo e girando-a no sentido horário a fim de prendê-la.

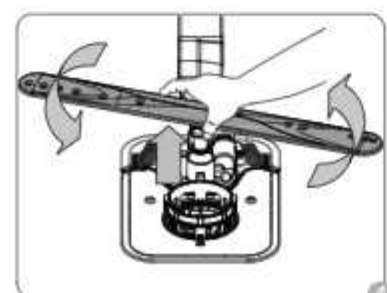

6. Solte a hélice e gire-a para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

6. Recoloque o cesto inferior na posição inicial, posicionando os rodízios nos trilhos, e empurre o cesto para dentro.

Importante

- A falta de limpeza das hélices pode causar risco de segurança, como vazamento de água pela porta do produto e perda na performance da lavagem.
- Sempre verifique se a hélice não está travada no cesto.

Solução de dúvidas

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Usando a Lava Louças.
	Utensílios não adequados para uso na Lava Louça.	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava Louças.
	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Utensílios de vidro riscados.	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na página 18 do manual o programa adequado para o tipo de louça a ser lavada.
	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para Lava Louças.
Utensílios sujos após a lavagem.	Filtro ou Hélice sujos.	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção Limpeza Periódica.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélice solta.	Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, pressionando novamente as duas travas. Solte as travas e gire a hélice para verificar se ela ficou bem posicionada.
Utensílios sujos após a lavagem.	Hélices travadas.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Usando a Lava Louças.
Utensílios sujos após a lavagem.	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Váje na seção Usando a Lava Louças a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
	Manchas em utensílios de alumínio.	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava Louças. Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
	Manchas escuras nos utensílios de metal.	Antes de colocar os utensílios na Lava Louças, enxágue-os retirando esses sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
Utensílios quebrados após a lavagem.	Não dispensa sabão.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a abertura do dispenser. Se necessário, distribua novamente as louças.
	A distribuição das louças está incorreta.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a abertura do dispenser. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Utensílios não recomendados para serem lavados nesta Lava Louça.	Verifique se os utensílios que serão lavados na Lava Louça são recomendados pelo fabricante original do utensílio (Consultar manual do fabricante do utensílio antes de inseri-lo na Lava Louça).
A Lava Louça não liga / não funciona.	Defeitos na tomada.	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
Água não seca.	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua Lava Louça está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Peças de cristal danificadas.	Lava louças no modo Economia de Energia.	Pressione uma vez o ícone da tecla Liga/Desliga e aguarde 2 segundos para a Lava Louças entrar no modo normal de operação.
	Acionamento fora do ícone de programa.	Pressione o ícone no centro da tecla.
	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de dreno está de acordo com as recomendações na seção Instalando a Lava Louças.
Peças de cristal danificadas.	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
	Programa de lavagem inadequado. Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa de lavagem.	Aguarde a luz da tecla iniciar / pausar se apagar para abrir a porta ou siga a recomendação da página 18.
	Choque mecânico entre as peças no carregamento.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Peças de cristal danificadas.	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa Delicado.
	Cristais não recomendados para Lava Louças.	Lave somente cristais recomendados pelo fabricante.

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante abridor.	enrique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção Usando a Lava Louças.
	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Usando a Lava Louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante.	Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção Usando a Lava Louças.
Porta semi-aberta.	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava Louças.	Retire os utensílios da Lava Louças logo após a finalização do ciclo de lavagem.
	Utensílios Plásticos.	Característica do material plástico.
	A função Secagem Natural está em execução.	Aguarde o final do ciclo. As luzes do painel se apagarão.
A Lava Louças não programa/ desprograma.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção Instalando sua Lava Louças.
A Lava Louças está com vazamento.	A Lava Louças não está nivelada.	Certifique-se que a Lava Louças esteja nivelada.
Não dispensa sabão.	A distribuição de louças está incorreta.	Verifique se não há louças grandes na frente do dispenser, impedindo o dispensamento.

Códigos de Erros no Visor Digital (BLF62A)

- Antes de entrar em contato com a Rede Autorizada de Serviços Brastemp, verifique se é possível solucionar o problema exibido no visor digital da Lava Louças através dos códigos de erros listados abaixo:

Código	Descrição da Falha	Ação / Solução do Problema
H20	Falha de entrada de água.	Verifique se há água na residência. Verifique se a torneira está totalmente aberta. Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou obstruída. Verifique a pressão da água.
	Falha de drenagem.	Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada ou obstruída.
E1, E3, F7 ou F9	Falha de drenagem.	Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada ou obstruída.
F4E3 ou F4E2	Produto ligado na voltagem errada.	Conecte o produto na voltagem correta.

NOTA: o led indicativo de líquido secante poderá ficar aceso durante a exibição dos outros códigos de falha, nesse caso abasteça o compartimento de líquido secante para que o Led de abastecer secante se apague. Na sequência verifique quais leds ficam piscando para identificar assim a indicação da falha que está sendo apresentada. Durante a exibição dos códigos de falha o produto irá emitir um bipe durante os primeiros 30 segundos da exibição de mesma.

Importante

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para a Rede Autorizada de Serviços Brastemp.

Atenção

Mantenha a porta da sua Lava Louça fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

Dados técnicos

Lava Louça 15 Serviços

Modelo	BLF62A	BLF61A
Capacidade	15 serviços	15 serviços
Dimensões externas do produto (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	60 x 59 x 85	60 x 59 x 85
Dimensões do produto embalado (Largura x Profundidade x Altura) (cm)	63 x 67 x 91	63 x 67 x 91
Peso sem embalagem (kg)	50	50
Peso com embalagem (kg)	53	53
Características elétricas e hidráulicas	127 V~ 220 V~	127 V~ 220 V~
Variação de tensão admitida	106-132	106-132 126-242
Frequência (Hz)	60	60
Plugue (A)	Triplax 20	Triplax 20
Pressão de água para abastecimento (kgf/cm²)	0,2 a 8,0	0,2 a 8,0
Consumo aproximado de energia* (kWh)	0,86	0,86 1,02 1,07
Consumo aproximado de água* (litros)	9,9	9,9 9,9 9,9

* Programa Dia e Noite

BRASTEMP

www.brastemp.com.br

Imagens meramente ilustrativas