

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

LAVADORA 15 KG

BWT15A9

COMO FUNCIONA SEU PRODUTO

Comece por aqui.

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo e acesse o QR code com o seu celular.

Fale com a Brastemp

Dúvidas de instalação, uso e funcionamento, sugestões ou reclamações, acesse o site www.brastemp.com.br

ou ligue para: Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099

Demais localidades: 0800 970 0999



Instale a Lavadora

Realize a instalação da sua Lavadora seguindo as instruções deste guia rápido e do manual do usuário que vem dentro da Lavadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento. O painel **A** da Lavadora vem com uma película protetora transparente contra riscos e sujeiras, para removê-la, apenas puxe a película protetora do painel, como mostrado na imagem ao lado.

Retire o filme protetivo do gabinete da lavadora **B**, antes de utilizá-la.



Abasteça a sua Lavadora com roupas

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor da torre do agitador. Além disso separe as roupas por cor para evitar manchas e evite a colocação de toalhas ou tecidos felpudos para evitar a retenção de fiapos, principalmente nas roupas escuras.

Abasteça a sua Lavadora com insumos

Abasteça o Multi-dispenser **C**

O Multi-Dispenser é uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam e distribuem automaticamente os insumos durante as etapas da lavagem. Abasteça os compartimentos conforme as instruções abaixo:

Compartimento tira-manchas/sabão líquido: 1

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão líquido/líquido concentrado (esta informação se encontra na embalagem do sabão) e/ou tira-manchas líquido (com ou sem cloro);
- Abasteça este compartimento com a quantidade recomendada pelo fabricante de sabão/tira-manchas;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do compartimento. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;



Compartimento sabão em pó/tira-manchas: 2

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou tira-manchas em pó;
- Abasteça o compartimento de sabão em pó/tira-manchas de acordo com o nível de água selecionado;
- Nunca coloque o sabão em pó e/ou tira-manchas em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

Compartimento de amaciante: 3

- O uso de amaciante é opcional;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para nível 5 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão poderá dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.



Modelo BWT15A9

Programe a Lavadora



Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- Pressione a tecla **LIGAR/DESLIGAR** para ligar a Lavadora;
- Escolha o **Ciclo de Lavagem** desejado;
- Selecione o **Nível de Água**;
- Pressione a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a lavagem.

Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Nível de água Automático:

Com o nível de água automático selecionado (palavra AUT no display do painel), a Lavadora define qual o nível mais adequado para a quantidade de roupas, de acordo com o programa já escolhido.

Importante

O nível automático da Lavadora mede o peso das roupas, para isso o cesto gira aproximadamente 10 segundos no início do ciclo. Para que ele funcione corretamente, veja as instruções abaixo:

- O produto deve estar nivelado ao chão de acordo com as instruções do Manual do Produto.
- Não coloque roupas úmidas ou provenientes de outros molhos externos à Lavadora (balde, tanque etc.). Isto pode ocasionar falhas na leitura do nível correto de água.
- Para o produto cheio de roupas, dê preferência para o nível 5.

Avançar: ⇨

A opção **Avançar** permite que você escolha apenas as etapas desejadas para a sua lavagem, sem precisar esperar por todos os estágios. Portanto, para retirar e/ou adicionar etapas pressione a tecla **Avançar** Etapas.

Reduzir Tempo:

A opção Reduzir Tempo faz com que algumas etapas do ciclo sejam otimizadas de forma automática pela lavadora, reduzindo assim o tempo total do ciclo de lavagem.

Opções:

- Turbo Lavagem:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- Extra Seco:** Para aumentar o tempo de centrifugação. Indicado para dias ou lugares úmidos, quando o processo de secagem das roupas é prejudicado.

Agendar Início:

Permite o agendamento do início da lavagem de 30 minutos a 10 horas. Quando selecionado, o display passa a exibir o tempo que falta para iniciar o ciclo de lavagem.

Enxágue: 🚿

Todos os ciclos de lavagem são realizados com enxágue simples.

Silenciar Alarme Sonoro de Fim de Ciclo:

Para silenciar o alarme sonoro de fim ciclo, mantenha a tecla **Opções** pressionada por mais de 2 segundos. Para retornar com o alarme sonoro, basta repetir o mesmo procedimento.

Programa sem amaciante:

Esta função habilita um sistema de enchimento diferenciado

que melhora a distribuição de sabão na sua Lavadora e é recomendado para lavagens pesadas que exigem alta performance de lavagem, sem a utilização de amaciante.

Durante a lavagem, o sabão é dispensado somente quando as roupas já estiverem molhadas e, durante o resto do enchimento, a Lavadora faz uma breve agitação para dissolver melhor o sabão.

Para **utilizar a função**, não abasteça o Multi-Dispenser com amaciante, selecione o ciclo e as opções de lavagem e pressione a **tecla CICLOS por 4 segundos**, até as luzes dos ciclos piscarem simultaneamente. Por fim, pressione a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a lavagem.

Para **cancelar a função**, pressione novamente a tecla **CICLOS** por mais 4 segundos até novamente ter a indicação luminosa ou então cancele/desligue o produto através da tecla **LIGAR/DESLIGAR**. Função disponível apenas para os níveis de água 3, 4 e 5.

Display Timer Pro:

O display Timer Pro permite que você tenha mais controle sobre o processo de lavagem através das seguintes funções:

- Tempo Restante do Ciclo de lavagem:** apresenta o tempo de duração do ciclo de lavagem selecionado e após o início do ciclo passa a mostrar o tempo restante para finalizar a lavagem. O tempo exibido no display considera o tempo de enchimento e drenagem da lavadora.
- Tempo Restante da função Agendar Início:** apresenta o tempo restante para o início da lavagem.
- Nível de Água:** é através do display que você visualiza o nível de água selecionado: 1, 2, 3, 4, 5 ou AUT. Ao clicar uma vez na tecla **Nível de Água**, você verá o nível de água padrão do ciclo selecionado e para alterá-lo basta

pressionar a tecla até encontrar o nível de água desejado.

- Apresenta a etapa de lavagem:** durante a seleção do ciclo de lavagem, o display exibe a primeira etapa do ciclo que será realizada e durante o processo de lavagem passa a apresentar a etapa que está sendo realizada. Os pictos ao redor do display se apagam ao serem realizados. Esta também é uma maneira de você acompanhar o andamento do ciclo.

ETAPA DE LAVAGEM	MODO DE APRESENTAÇÃO	
	PICTO	DISPLAY
Molho		MOLHO
Lavar		LAVAR
Enxágue		ENXÁGUE
Centrifugar		CENTRIFUGAÇÃO

PROGRAMA	PROGRAMA PADRÃO	NÍVEL DE ÁGUA PADRÃO	TEMPO DO PROGRAMA (Horas)*	
			Sem Reduzir Tempo	Com Reduzir Tempo
Tira Manchas Advanced	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2	02:58	02:11
Normal	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	Automático	01:35	01:14
Delicado	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	Automático	01:57	01:40
Edredom	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	5	02:19	01:47

*Os tempos desta tabela são aproximados e consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência. Foram consideradas as configurações padrão de cada programa. Antes da etapa de lavagem é possível, em qualquer programa, acionar a função Reduzir Tempo.

Importante

- Ciclo Edredom: Antes de lavar o Edredom, verifique a indicação na etiqueta da peça permitindo a lavagem à máquina¹. É recomendada a lavagem de Edredom até no máximo tamanho Queen. Utilize no máximo a quantidade de sabão em pó representada pela indicação Baixo na etiqueta do Multi-Dispenser para lavagem de Edredom Solteiro e Médio para o Edredom Queen.
- Ciclo Tira-manchas Advanced: remove mais de 40 tipos de manchas, desde as mais frequentes até as mais difíceis, como gordura e canetinha, sem danificar os tecidos.
- Características Edredom: Teste realizado com Edredom Queen 2,3m x 2,4 m. Composição do tecido: 60% Algodão 40% poliéster. Enchimento: 100% poliéster nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados.
- Manchas removidas: azeite extra virgem, brigadeiro, caldo de ameixa, caldo de cereja, caneta marca texto, canetinha hidrocor, caramelo, carvão, cerveja clara, champagne branco, cobertura de sorvete chocolate, cobertura de sorvete morango, cola branca látex escolar, creme de avelã, creme de pitaya, desodorante roll-on, desodorante spray, doce de leite (Aviação), enxaguante bucal, Fanta Laranja, Fanta Uva, gel fixador, gema de ovo, gordura de bacon, groselha, iodo, iogurte de morango, ketchup, lápis de cor, leite condensado, leite fermentado desnatado adoçado, manga, manteiga, maquiagem, margarina, mel, mingau de aveia, molho de tomate, molho rosé, óleo, óleo de gergelim, pasta de dente, pó compacto, polpa de mamão, polpa de maracujá, requeijão, sorvete de morango, suco abacaxi, suco de laranja, suco de tomate, tarê, vinho branco, vitamina abacate (com leite), xarope (Dipirona Cereja).

Informações importantes de funcionamento

Importante

- Durante a lavagem, caso a tampa for aberta e fechada é necessário pressionar o botão **INICIAR/DESLIGAR**.
- Após o enchimento e o início da agitação a Lavadora verifica automaticamente a quantidade de água, de acordo com o nível de água selecionado, e se preciso completa o nível.
- Em dias frios, a tampa de vidro poderá embaçar durante o ciclo. Essa característica é normal do produto.
- Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento da Lavadora.
- A Lavadora possui um ruído característico no início da centrifugação que é normal do produto (mudança de tom durante a centrifugação). Esta mudança de tom é característica do produto e não diminui a sua vida útil.
- Após o final do ciclo de lavagem, a lavadora emite um bip sonoro para avisar que o ciclo finalizou, em seguida o painel ficará aceso por 10 minutos e então desliga automaticamente.

Como limpar a Lavadora

⚠️ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.


Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Filtro de fiapos

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador.


Lave-o em água corrente e, se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.

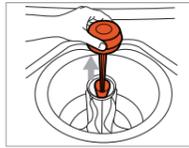

Limpeza do Dispenser

Faça a limpeza regularmente do Multi-Dispenser da sua Lavadora. Para limpar de forma adequada o Multi-Dispenser da sua Lavadora siga as instruções abaixo:

1. Abra seu Multi-Dispenser.
2. Pressione para baixo a trava no local indicado e, simultaneamente, puxe para fora o dispenser, conforme imagem ao lado.
3. Remova o dispenser.
4. Separe as duas gavetas e efetue a limpeza em água corrente, utilizando uma escova macia.
5. Limpe o alojamento do Multi-Dispenser utilizando uma escova macia ou pano macio.
6. Coloque o Multi-Dispenser no alojamento e feche-o suavemente.

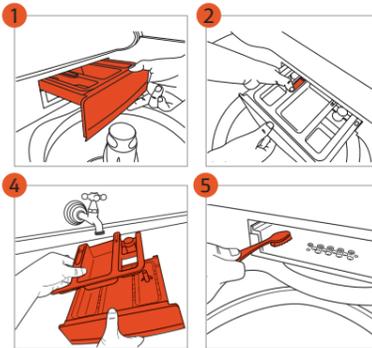

Limpeza externa da Lavadora

Importante

Ao fazer a limpeza do painel, o produto deverá ser desligado da tomada.

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora;
- Após cada lavagem, limpe o dispenser de amaciante e de sabão com um pano macio úmido.

Importante

Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada, ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.



Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

Solução de dúvidas

DÚVIDA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não liga.		
A Lavadora não liga ao conectar na tomada.	Falha no fornecimento de energia para a Lavadora. Utilização de adaptador no plugue do cordão de força da Lavadora.	Verifique se há energia da operadora chegando na residência. Verifique se não houve alguma queda dos disjuntores do circuito onde está instalada a Lavadora. Verifique se há energia na tomada onde a Lavadora está instalada. Sua Lavadora vem de fábrica com o plugue que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora. Não utilize adaptadores para conectar o Produto na energia (T, benjamim, réguas de tomadas, filtros de linha etc.).
Painel piscando		
O código PORTA ABERTA é mostrado no painel da lavadora.	Tampa aberta durante o ciclo.	Ao abrir a tampa do produto durante a lavagem, a mesma entra em modo PAUSA por motivo de segurança, e para reiniciar o ciclo pressione o botão INICIA/DESLIGA.
O código F1E6 é mostrado no painel da lavadora.	Produto com tensão 127 V conectado em tomada 220 V.	Verifique se a tensão da tomada à qual o produto está conectado é compatível com a tensão da Lavadora (127V). NOTA: O código de erro não ocorre com o Produto 220V conectado à tensão 127V, pois não há risco de danos ao produto, porém a performance do mesmo é significativamente reduzida, podendo gerar reclamações.
O código F9E1 é mostrado no painel da lavadora.	Tempo de drenagem excedido	Verifique se a Mangueira de Drenagem está instalada na altura correta (entre 0,85 m e 1,20 m acima do piso) e sem obstruções e se está presa à cinta de fixação atrás do Gabinete do produto. Caso a Mangueira de Drenagem esteja instalada no tanque da lavanderia, certifique-se de que o nível de água no tanque nunca atinja a saída da mangueira.
O código F5E4 é mostrado no painel da lavadora.	O produto executou três ciclos consecutivos (mesmo avançando etapas) sem a abertura da tampa.	Caso tenha executado três ciclos (mesmo que somente uma das etapas selecionadas) sem abrir a tampa, desligue o produto da tomada e religue para restabelecer o correto funcionamento do produto. Sempre abra e feche a tampa móvel entre dois ciclos consecutivos.
Não entra água na lavadora		
Ao pressionar a tecla INICIAR/PAUSAR para iniciar o ciclo não entra água na lavadora ou código de erro F8E1.	Fornecimento de água da lavadora interrompido ou torneira fechada. Filtro da mangueira de entrada entupido.	Verifique se o fornecimento de água para o produto está normal e se a torneira de entrada está aberta. Verifique e limpe qualquer sujeira presente no filtro da Mangueira de Entrada do produto.
Produto entra água e sai ao mesmo tempo		
Enquanto está enchendo de água, está saindo água pela mangueira de drenagem.	Instalação errada da mangueira de drenagem.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada. A mangueira não deve ser retirada da cinta de fixação da parte de trás do gabinete do produto.
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água. Lavadora não drena a água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m. Mangueira de saída de água dobrada e/ou obstruída.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada. A mangueira não deve ser retirada da cinta de fixação da parte de trás do gabinete do produto. Desdobre e/ou desobstrua a mangueira de drenagem.
Barulho/estalo		
Estalo.	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora, gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	A Lavadora tem diferentes velocidades de agitação, que variam de acordo com o programa escolhido. Tensão baixa.	A função extra turbo possui uma agitação mais rápida quando selecionada e o programa delicado possui uma agitação mais lenta quando selecionada. Verifique se o fornecimento de energia está normal.
Pulso no motor		
Pulso no motor após iterações (abertura e fechamento da tampa ou queda de energia) em etapas de drenagem e centrifugação.	Característica do produto – rotina de proteção.	Sem ação.
O Produto começa a encher ao invés de centrifugar		
Entrada de água no Produto ao final da drenagem.	Rotina de Drenagem + Enchimento	É uma característica do Produto. Ao final de toda drenagem que ocorre após o dispensamento de Sabão no Produto, a válvula liga por 30 segundos para limpar os resíduos de sabão remanescentes no tanque.
Após o início da rotação do Cesto na Centrifugação, o produto para de centrifugar e inicia o enchimento seguido de agitação. O display exibe CARGA DESBALANÇADA e/ou código de erro "FOE5".	Distribuição das roupas no Cesto está irregular.	O processo de balanceamento poderá ser realizado por até três vezes. Caso não seja possível o rebalanceamento automático, a sua lavadora irá interromper o ciclo de lavagem e o display irá apresentar o código de erro "FOE5". Caso isto ocorra, desligue a lavadora, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto. Para centrifugar novamente, ligue a Lavadora, avance até a etapa de centrifugação.

DÚVIDA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não funciona		
Produto não funciona após abertura e fechamento da tampa móvel.	Característica do produto – rotina de proteção.	Pressionar a tecla INICIAR/DESLIGAR após o fechamento da tampa móvel.
Lavadora veio com água		
Água no cesto.	Teste de Qualidade de fábrica.	Não é um defeito, a performance de 100% dos produtos é testada na fábrica e resíduos de água podem ficar no cesto do produto. As mangueiras são sucionadas após o teste, mas pode haver resíduos de água. Escoe a água (se houver) e utilize normalmente o produto.
Água nas mangueiras.		O resíduo de água proveniente do teste ainda pode migrar das mangueiras para a embalagem do produto durante a movimentação e transporte. Não há risco funcional para o seu produto.
Água na embalagem.		Podem conter água no dispenser por conta do teste. Não existe risco funcional para o produto.
Água no dispenser.		
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se após o esvaziamento total da água da lavagem ou enxágue presente no Tanque da Lavadora. No final da drenagem, a água do tanque não aparece mais no Cesto do Produto, portanto pode parecer que já terminou a drenagem, porém ainda existe água saindo do tanque.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético junto a outros tecidos (p. ex. algodão). Mangueira de drenagem imersa em água.	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas. Caso a mangueira de drenagem esteja instalada no tanque da lavanderia, certifique-se de que o nível de água no tanque nunca atinja a saída da mangueira, pois pode causar retorno de água ao interior do produto, causando uma falsa sensação de que o produto não realizou a centrifugação
Centrifugação lenta.	A centrifugação possui patamares diferentes de velocidades.	É uma característica do Produto. Ao início da centrifugação, a velocidade é lenta e aumenta até a velocidade máxima de centrifugação.
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.
Manchas no cesto ou com marcas visíveis após a lavagem		
Cesto com aparência de manchado ou com marcas visíveis após a lavagem.	Acúmulo de insumo (sabão, amaciante e/ou tira manchas).	Limpe o cesto com água e sabão neutro utilizando um pano macio.
Resíduo nos compartimentos		
Resíduo no dispenser.	Baixa pressão da água. Sabão empedrado. Amaciante muito viscoso. Característica do produto.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água. Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão. Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser. Ao final do ciclo, é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a vida útil do produto.
Bolinhas de sujeira ou Manchas		
Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada. Programa inadequado. Amaciante muito viscoso. Muito amaciante.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso. Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem. Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima indicada no compartimento de amaciante. Não ultrapasse a quantidade máxima indicada no compartimento de amaciante, caso contrário o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
	Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.

Dados Técnicos

MODELO	BWT15A9
Dimensão e peso sem embalagem	
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	107 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	143 cm
Largura	63 cm
Profundidade	71 cm
Peso	40 kg
Consumo máximo de energia (127 V / 220 V) ¹	0,46 kWh
Consumo máximo de água (127 V / 220 V) ¹	171 litros
Capacidade de roupa seca ²	15 kg
Tensão	127 V ~ / 220 V ~
Varição de tensão admitida	106 a 132 V ~ / 198 a 242 V ~

¹ Ciclo Tira Manchas, Nível de água 5, Turbo lavagem e Função Sem Amaciante ativados.

² A capacidade máxima de 15 kg é declarada com base em uma carga de roupas específicas para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº185. Para um bom desempenho da sua lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).