

Realize a instalação do produto **seguindo as instruções do Manual do Produto** que vem dentro da Secadora.

## PREPARANDO A SECADORA

em 3 passos

### A

#### Distribuindo as roupas no cesto


Distribua a roupa no cesto, verificando se as peças estão separadas e soltas uma das outras.

### B

#### Usando a régua

Observe na régua a altura que as roupas alcançaram.

**No exemplo** ao lado a régua sugere o nível 4, recomendado para Pesado e Jeans.

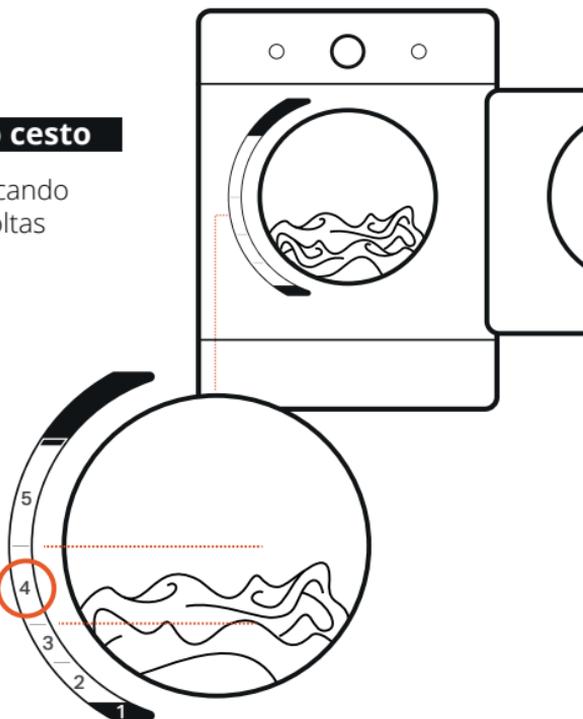


### C

#### Programando o painel


Selecione a opção mais adequada ao tipo/quantidade de roupas que deseja secar.

Se a régua indicar o nível 4, **selecione no painel o nível correspondente.**

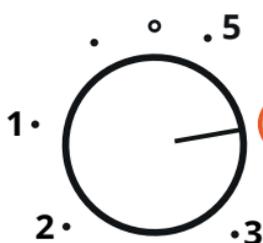


## Importante

Seletor de programas

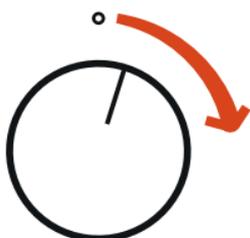

Gire o seletor **somente no sentido horário** para selecionar o programa de secagem a ser utilizado.

Régua de nível

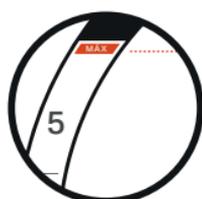


Atenção para o **nível máximo de roupas** indicado na régua de nível.

# PROGRAMAS DE SECAGEM



NÍVEL	PROGRAMA	TEMPO
5	Edredom	180 min
	Cama e Banho	160 min
4	Pesado	140 min
	Jeans	125 min
3	Dia a Dia	110 min
2	Passe Fácil	60 min
	Rápido	50 min
1	Desodorizador	40 min

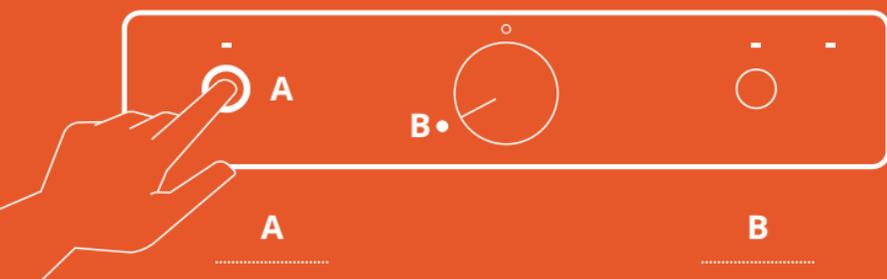

## ROUPA DELICADA

Para secar roupas sintéticas. Esta opção usa temperatura aproximada de 45 °C.

## PASSE FÁCIL


Minimiza a formação de amassados e vincos, facilitando a atividade de passar roupa.

**Dica:** Recomendado para pequenas cargas.

## MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Limpe o filtro de fiapos regularmente

Atenção para a luz indicativa de aviso de limpeza

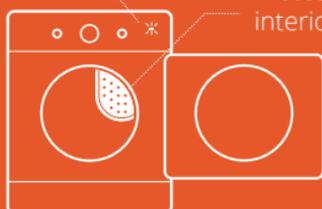

Acesse o filtro pelo interior da secadora

Para mais detalhes, consulte o manual do produto, também disponível no site Brastemp.

# BRASTEMP