

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na temperatura máxima e, ao mesmo tempo, acione a tecla faísca.

ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a **temperatura máxima** e acione a tecla **faísca**. Mantenha-o pressionado por 10 segundos nessa temperatura para que a chama permaneça acesa.

Pressione e gire
10 segundos



Atenção:


Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.


BRASTEMP

FOGÃO FORNO ÚNICO

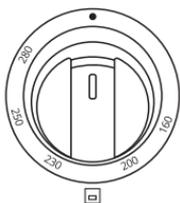


Forno a gás: Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

FOGÃO DUPLO FORNO

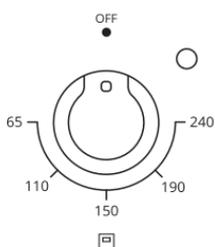

Forno elétrico: Localizado na parte superior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

A posição inicial (65) tem a função de **MANTER AQUECIDO**, e não é indicada para assamentos. A luz vermelha a direita indica que o forno está ligado.

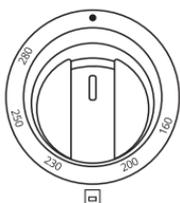

Forno a gás: Localizado na parte inferior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

FOGÃO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER




Função



Iniciar



Cancelar

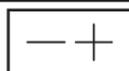

Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro.

Somente modelos com Touch Timer

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Comece por aqui



Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRM56/BRM57/BRM58/BRM59



Frost Free Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

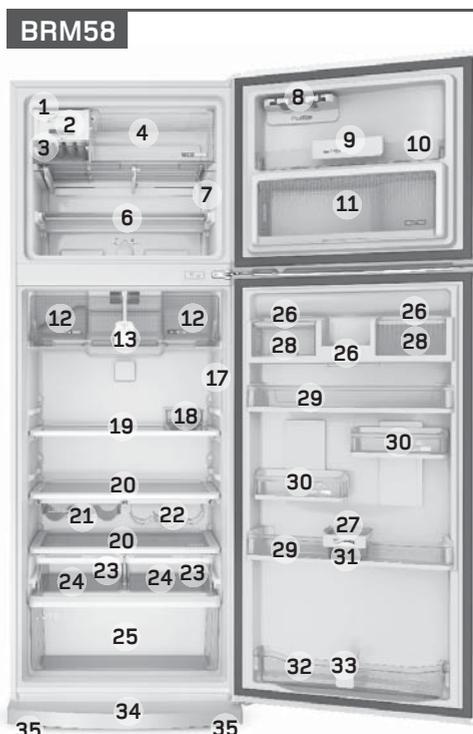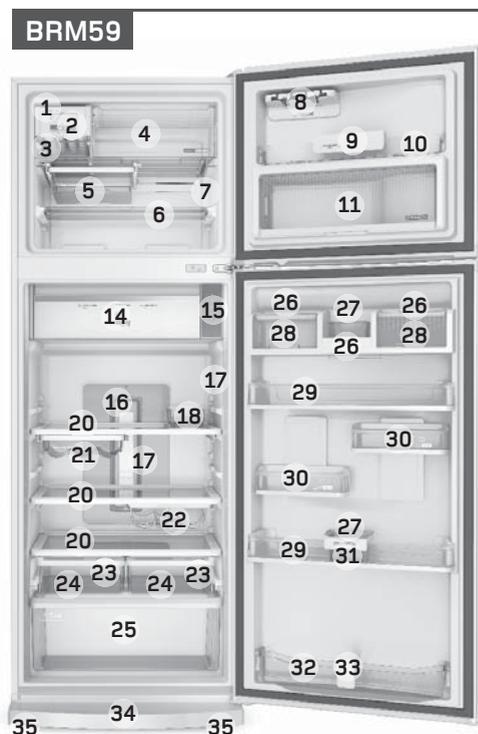

Freezer

- 1 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 2 - Forma de Gelo com Extrator
- 3 - Gaveta de Gelo
- 4 - Compartimento Turbo Freezer
- 5 - Gaveta Congelar/Descongelar (BRM59)
- 6 - Prateleira Retrátil
- 7 - Iluminação em LED Freezer
- 8 - Porta Taças
- 9 - Separador / Organizador de Prateleira
- 10 - Prateleira Freezer
- 11 - Sorveteira

Refrigerador

- 12 - Compartimento Cold Room (BRM58)
- 13 - Controle de Temperatura Turbo Control (BRM58)
- 14 - Compartimento Freeze Control Advanced com iluminação interna em LED (BRM59)
- 15 - Controle de Temperatura do Freeze Control Advanced (BRM59)

- 16 - Cooling Control (BRM59)
- 17 - Iluminação em LED Refrigerador
- 18 - Cesto Porta Ovos
- 19 - Prateleira de vidro sem suporte (BRM58)
- 20 - Prateleiras de Vidro com suportes
- 21 - Gaveta de Latas e Long Necks
- 22 - Suporte Garrafas Adega
- 23 - Controle de Umidade
- 24 - Gaveta de Frutas
- 25 - Gaveta de Legumes
- 26 - Prateleira Temperos
- 27 - Pote
- 28 - Compartimento Temperos
- 29 - Prateleiras Refrigerador
- 30 - Prateleiras Espaço Adapt
- 31 - Separador Acesso Rápido
- 32 - Prateleira Garrafas
- 33 - Separador de Garrafas
- 34 - Rodapé
- 35 - Pés Estabilizadores

BRM57**BRM56**

Freezer

- 1 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 2 - Forma de Gelo com Extrator
- 3 - Gaveta de Gelo
- 4 - Compartimento Turbo Freezer
- 5 - Prateleira Retrátil
- 6 - Separador / Organizador de Prateleira
- 7 - Prateleira Freezer
- 8 - Sorveteira (BRM57)

Refrigerador

- 9 - Compartimento Cold Room
- 10 - Controle de Temperatura Turbo Control
- 11 - Prateleira de Vidro sem suporte
- 12 - Prateleiras de Vidro com suporte
- 13 - Iluminação em LED Refrigerador

- 14 - Cesto Porta Ovos
- 15 - Gaveta de Latas e Long Necks
- 16 - Controle de Umidade
- 17 - Gaveta de Frutas
- 18 - Gaveta de Legumes
- 19 - Prateleira Temperos
- 20 - Compartimento Temperos
- 21 - Prateleira Refrigerador
- 22 - Prateleira Espaço Adapt.
- 23 - Separador Acesso Rápido (BRM57)
- 24 - Prateleira Garrafas
- 25 - Separador de Garrafas
- 26 - Rodapé
- 27 - Pés Estabilizadores


Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

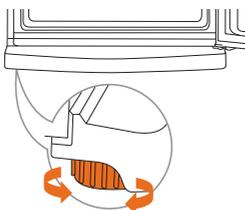

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação.

Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador (todos os modelos)


A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla “refrigerador” até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

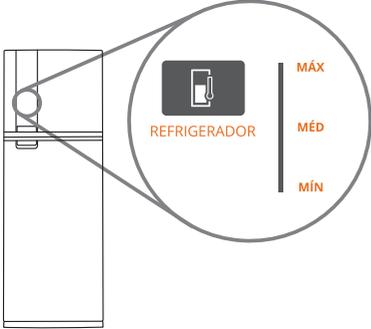

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de Temperatura do Freezer (somente no modelo BRM59)

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

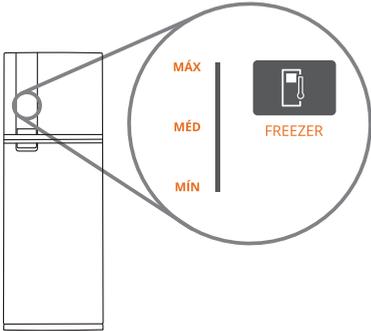

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários no controle de temperatura do **refrigerador** e do **freezer** (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível “mín / méd”, pressione a tecla de ajuste do **refrigerador** ou do **freezer** até o nível “mín”. Pressione novamente a tecla de ajuste do **refrigerador** ou do **freezer** por 3 segundos até que as luzes “mín e méd” acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível “méd / máx”, pressione a tecla de ajuste do **refrigerador** ou do **freezer** até o nível “méd”. Pressione novamente a tecla de ajuste do **refrigerador** ou do **freezer** por 3 segundos até que as luzes “méd e máx” acendam.

Controle de Circulação de Ar (modelos BRM56 / BRM57 / BRM58)


Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o

freezer e também para o refrigerador.

É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Máx**: Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

CIRCULAÇÃO DE AR

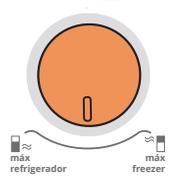

Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- **Refrigerador Máx**: Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

Painel de Controle BRM59

Diagram of the BRM59 control panel with the following labels:

- Seleciona o tempo do **Turbo Freezer**
- Função **Timer Control**
- Função **Turbo 10**
- Função **Espumante**
- Função **Férias**
- Função **Festa**
- Função **Turbo Ice**
- Controle de Temperatura do Refrigerador
- Função **destrava e trava o painel.**
- Display (mostrador de tempo digital)
- Ativa a contagem do tempo
- Função **Sobremesa**
- Função **Compras**
- Aviso de **gelo pronto**
- Aviso de **turbo on**
- Controle de Temperatura do Freezer
- Aviso de porta aberta e desativa o alarme.

Painel de Controle BRM58

Diagram of the BRM58 control panel with the following labels:

- Seleciona o tempo do **Turbo Freezer**
- Função **Timer Control**
- Função **Turbo 10**
- Função **Espumante**
- Função **Férias**
- Função **Festa**
- Função **Turbo Ice**
- Controle de Temperatura do Refrigerador
- Função **destrava e trava o painel.**
- Display (mostrador de tempo digital)
- Ativa a contagem do tempo
- Função **Sobremesa**
- Função **Compras**
- Aviso de **gelo pronto**
- Aviso de **turbo on**
- Controle de Temperatura do Freezer
- Aviso de porta aberta e desativa o alarme.

Painel de Controle BRM56 / BRM57

Diagram of the BRM56 / BRM57 control panel with the following labels:

- Seleciona **Turbo Freezer, Turbo 10, Espumante e Sobremesa.**
- Função **Turbo Ice**
- Seleciona Modos **Especiais, Compras, Festa e Férias.** Pressionar por 2 segundos para travar e **destravar o painel**
- Aviso de **painel travado**
- Controle de Temperatura do Refrigerador
- TURBO FREEZER**
- TURBO ICE 3h**
- MODOS ESPECIAIS 2s travar painel**
- REFRIGERADOR temperatura**
- TURBO 10 10 min**
- ESPUMANTE 40 min**
- SOBREMESA 60 min**
- gelo pronto**
- COMPRAS 3h**
- FESTA 6h**
- FÉRIAS**
- porta aberta**
- gelo pronto**
- porta aberta**
- MÁX**
- MÉD**
- MÍN**
- Aviso de **gelo pronto**
- Aviso de **porta aberta**


Funções Turbo Freezer

Espumantes e Sobremesa

Proporciona um **resfriamento mais rápido** durante um tempo determinado. Para usar as funções do **Turbo Freezer** siga os passos:

- 1 Coloque a Espumante ou a Sobremesa no compartimento **Turbo Freezer**.
- 2 Selecione a função de acordo com a sua necessidade.

Para o Painel de Controle BRM56/BRM57 pressione a tecla **Turbo Freezer** até a luz do ícone da Espumante ou da Sobremesa acender.

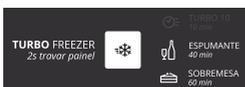

Para o Painel de Controle BRM58/BRM59 pressione a tecla da função desejada.

A tecla de Espumante ou de Sobremesa deve acender e o tempo necessário para resfriar deverá aparecer no Display.




- 3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.
 - **Espumante** = 40 minutos
 - **Sobremesa** = 60 minutos

- 4 Ao final do tempo, o alarme soará. O símbolo da função ativada piscará indicando que a bebida ou alimento deve ser retirado do compartimento.

Para desativar o alarme, toque a tecla **Turbo Freezer** para o painel BRM56/BRM57 ou a tecla da função no painel de controle BRM58/BRM59.

Turbo 10

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento **Turbo Freezer**. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o símbolo da função ficará aceso. O alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.

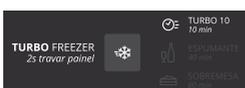

Timer Control (Somente no Painel de Controle BRM58/BRM59)

A função **Timer Control** foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento mais rápido de bebidas e alimentos durante um tempo selecionado pelo usuário. Para acionar siga os passos:

- 1 Coloque as bebidas ou alimentos no compartimento **Turbo Freezer**.
- 2 Toque a tecla **Timer Control** para que a luz do ícone e do display correspondente acendam.



- 3 Toque no contorno do **Display** para selecionar o tempo desejado, fazendo movimentos circulares no sentido

horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir o tempo.



Aumentar



Diminuir

- 4 Toque a tecla **Play** para iniciar a função.



- 5 Ao final do tempo, o alarme soará. O ícone da função ativada piscará indicando que as bebidas ou alimentos devem ser retirados do compartimento. Para desativar o alarme, toque a tecla **Timer Control**.

Importante

- As funções **Turbo 10**, **Espumante** e **Sobremesa** não podem ser usadas simultaneamente. Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função do **Turbo Freezer**.
- Você pode usar as funções **Festa**, **Compras** e **Turbo Ice** com uma função do **Turbo Freezer**.

Funções Modos Especiais

(Somente no Painel de Controle BRM58/BRM59)

Função Festa



Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **festa**.

Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **festa**.

Função Compras



Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **compras**.

Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** ou **turbo ice** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



Função Ice Control

Função Turbo Ice

Formar gelo mais rapidamente. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas. Em situações nas quais o refrigerador acabou de ser ligado, muitas aberturas de porta e água acima de 25 °C, esse tempo pode ser maior.



Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **turbo ice**.

Aviso de Gelo Pronto

Quando o aviso de **Gelo Pronto** acender no painel, significa que o gelo já está pronto para ser extraído da Fôrma para a Gaveta.



Aviso de Porta Aberta

Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 5 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de **porta aberta** para o painel de controle BRM58/BRM59. No caso do painel de controle BRM56/BRM57 toque em qualquer tecla.



Função Travar Painel

Para travar, pressione por 2 segundos a tecla **travar painel** (painel BRM58/BRM59) ou **modos especiais** (painel BRM56/BRM57), até que a luz do símbolo acenda. Quando o painel estiver travado, não será possível acionar nenhuma tecla do painel de controle. Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para destravar, pressione por 2 segundos a tecla **travar painel** (painel BRM58/BRM59) ou **modos especiais** (painel BRM56/BRM57), até que a luz do símbolo se apague.




Componentes do Produto


Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas e alimentos quando alguma função de resfriamento rápido do **Turbo Freezer** estiver sendo usada.

- Para remoção da tampa, pressione as laterais.

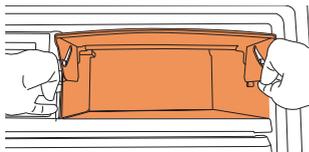


- Para remoção da prateleira, retire o conjunto **Turbo Ice** e a tampa do **turbo freezer** primeiramente. Pressione a trava para baixo a fim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.

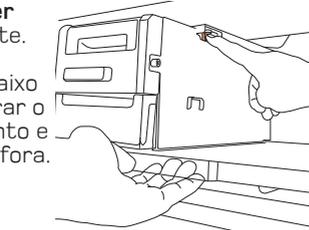

Sistema Twist Ice Advanced

Esse sistema, combinado com a função **turbo ice**, de fazer gelo, avisa quando o gelo está pronto para ser extraído e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.


- O sistema **twist ice advanced** é composto por um abastecedor, fôrma com extrator e uma gaveta para gelo. Com este

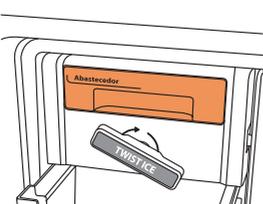

sistema ficará mais fácil carregar as fôrmas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.


Como abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**

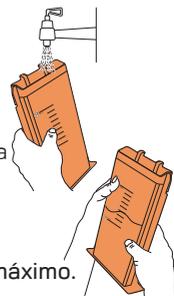

Como extrair

- Verifique se não há água nas fôrmas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

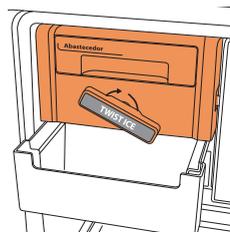

Importante

- O abastecedor é removido automaticamente ao girar o **Twist Ice**, para lembrar que ele deve ser reabastecido.
- A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as fôrmas.

Limpando o abastecedor


- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.



Sistema Cooling Control e Frost Free

(Somente no modelo BRM59)

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

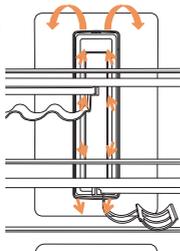


Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.

Prateleiras de Vidro


Seu refrigerador possui 3 prateleiras grandes, para o armazenamento de itens mais altos ou menores.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- Para remover a prateleira, puxe-a primeiro para cima e após para fora utilizando as duas mãos.

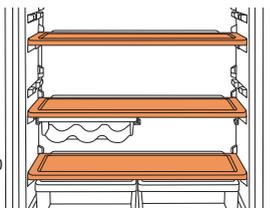

Gaveta Latas e Long Necks


Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante de um jeito inteligente, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas.

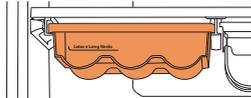

Gaveta Congelar/Descongelar

(Somente no modelo BRM59)

Compartimento especial para congelar/descongelar alimentos. Ele pode ser encaixado tanto

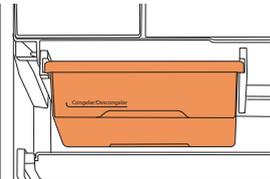


no freezer, para congelar alimentos, como no refrigerador, para descongelar alimentos.

Suporte de Garrafas Adega


(Somente nos modelos BRM58/BRM59)

Compartimento retrátil para armazenar vinhos na posição ideal de conservação, aproveitando ao máximo o espaço do seu refrigerador. Para remover, pressione as travas laterais afim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.

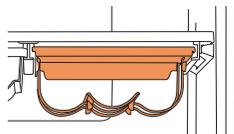


Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.

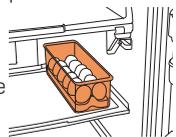

Prateleiras Espaço Adapt


Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.

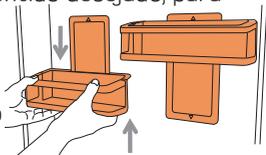

Compartimento Cold Room

(Somente nos modelos BRM56/BRM57/BRM58)

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para resfriamento mais rápido de alimentos.

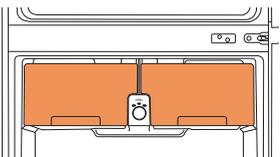


Controle de circulação de ar do Turbo Control (somente modelos BRM56/BRM57/BRM58)

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para os compartimentos **Cold Room**.

É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

Mantenha o botão na posição *|* esta é a condição normal de uso.

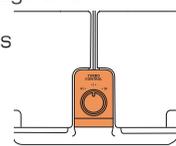


| : Utilize nesta posição quando quiser gelar rapidamente um alimento no compartimento a sua direita.

| : Utilize nesta posição quando quiser gelar rapidamente um alimento no compartimento a sua esquerda.


Compartimento "Taças Nevadas"

(somente nos modelos BRM58/BRM59)


Esse compartimento foi dedicado para armazenamento de 2 taças de chopp com, no máximo, 18 cm de altura.

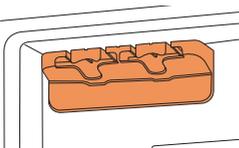

- Para encaixá-las empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.
- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na pega superior do suporte e puxe a taça, conforme figura.

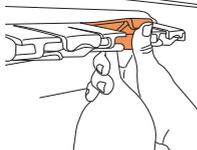


- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

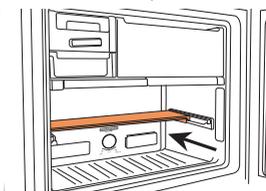

Sorveteira (somente nos modelos BRM57/BRM58/BRM59)

Alguns tipos de sorvetes, quando armazenados nos refrigeradores domésticos acabam ficando sem cremosidade ideal para consumo. Este compartimento, foi desenvolvido para manter esta cremosidade adequada para consumo. Você também pode usar este compartimento para outros alimentos, permitindo melhor organização.

Se houver a necessidade de remover este compartimento, levante-o e puxe-o em sua direção.

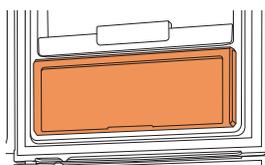

Prateleira Freezer


- Posição inteira.
- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.



Compartimento Freeze Control Advanced

(Somente no modelo BRM59)

Compartimento especial com iluminação em LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade. É possível manter a porta do Freeze Control Advanced aberta para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.

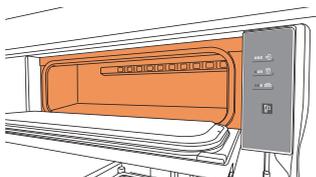

Importante

Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do Freeze Control Advanced para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Freeze Control Advanced é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4°C deixando a cerveja no ponto ideal para consumo. Recomenda-se armazenar latas na **posição vertical** para melhor distribuição de temperatura entre latas.


A função **Carne Pronta para Corte** mantém a qualidade da carne prolongando o tempo de conservação por até 10 dias* com maior facilidade de corte**.

* Tempo de conservação considerando carne (bife bovino e peito de frango) de boa procedência e armazenamento no compartimento, sem encostar nas paredes laterais, a partir do primeiro dia de aquisição.

** Quando comparada com carnes no compartimento Freezer.

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis e queijos com teor de gordura acima de 20% (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

Botão de Controle.

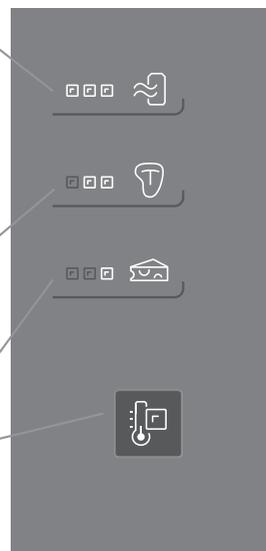

Importante

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas no compartimento **Refrigerador**, pois podem vir a congelar/estourar no compartimento Freeze Control Advanced.

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

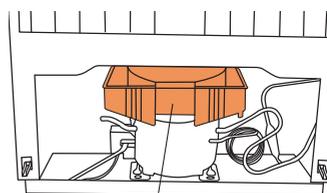

Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Cooling Control e Frost Free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as fôrmas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas fôrmas de gelo	Fôrmas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice Advanced"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Feche a porta ou toque no botão Porta aberta para os modelos BRM58/BRM59. Para os modelos BRM56/BRM57 toque em qualquer botão.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema Cooling Control e Frost Free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRM56	BRM57	BRM58	BRM59
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Altura	1840	1940	1940	1980
Largura	701	701	701	701
Profundidade	750	750	750	750
Profundidade com a porta aberta a 90°	1331	1331	1331	1331
Largura com a porta aberta a 115°	1023	1023	1023	1023
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)	(litros)
Total	492	530	530	527
Compartimento refrigerador	357	396	396	393
Compartimento freezer	135	134	134	134
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)	(litros)
Total	462	500	500	478
Compartimento refrigerador	353	396	396	374
Compartimento freeze control advanced	—	—	—	22
Compartimento freezer	109	104	104	104
Interior do compartimento freezer *** (3 estrelas)	101	93	93	93
Porta do compartimento freezer ** (2 estrelas)	8	11	11	11
Capacidade de congelamento (em até 24 h) kg	4,5	4,5	4,5	4,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	35	35	35	35
Prateleira de vidro extra	15	15	15	15
Tampa da gaveta de legumes	35	35	35	35
Gaveta de legumes	8	8	8	8
Gaveta de frutas	1,5	1,5	1,5	1,5
Gaveta latas e long necks	1,5	1,5	1,5	1,5
Gaveta congelar / descongelar	1,5	1,5	1,5	1,5
Suporte garrafas adega	3	3	3	3
Gaveta de gelo	0,5	0,5	0,5	0,5
Compartimento turbo freezer	13,5	13,5	13,5	13,5
Prateleira freezer (cada)	3	3	3	3
Prateleira refrigerador	6	6	6	6
Prateleira espaço adapt (cada)	1,5	1,5	1,5	1,5
Prateleira garrafas	6	6	6	6
Pote (cada)	0,5	0,5	0,5	0,5
Prateleira temperos (cada)	0,5	0,5	0,5	0,5
Compartimento temperos (cada)	3	3	3	3
Compartimento freeze control advanced	9	9	9	9
Compartimento cold room (cada)	6	6	6	6
Peso sem embalagem (kg)	80	82	82	85

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")