

Seção 5 Limpeza e Manutenção

- Sempre desconecte o Cooktop da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar ou fazer a manutenção.
- Para manter o Cooktop em boas condições, conserve-o limpo, removendo restos de alimentos antes do uso.
- Não use produtos corrosivos e à base de cloro ou similares para limpar o seu Cooktop.
- Não use vapor para limpeza.
- Não use produtos inflamáveis.
- Não deixe produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco de limão sobre a mesa de vidro.
- Use palha de aço somente para a limpeza das grades (trempes) e capas dos queimadores (tampinhas pretas). Caso as grades apresentem riscos na cor prateada, use palha de aço, água e detergente neutro para remover as manchas.

CUIDADO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DO COOKTOP

As trempes (grades), capas e queimadores, devem ser removidos para uma limpeza adequada.

- Lave cuidadosamente com esponja, água e detergente, removendo qualquer tipo de sujeira impregnada.
- Enxágue e seque adequadamente o Cooktop e todas as peças.
- Recoloque os queimadores e as capas.
- Ao posicionar as trempes (grades), garanta que elas estejam centralizadas e bem encaixadas.

NOTA:

Caso exista acúmulo de sujeira nos acendedores eletrônicos, certifique-se de que o plugue de seu Cooktop esteja desconectado da tomada e utilize um pano úmido para realizar a limpeza.

Seção 6 Solução para a maioria dos problemas

Antes de chamar a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

PROBLEMA	VERIFIQUE
O queimador não acende ou a chama está instável.	Houve interrupção do gás ou eletricidade, ou o botão de controle encontra-se na posição apropriada (direcionado à estrela ★)?
	Houve corte no fornecimento de gás?
	As aberturas do queimador estão bloqueadas?
	Há sujeira na extremidade do acendedor eletrônico?
	Todas as peças do queimador estão posicionadas corretamente?
A capa do queimador está desalinhada?	
O queimador está molhado ou com umidade?	
A chama não permanece estável.	As aberturas do queimador não estão bloqueadas?
	A capa do queimador está desalinhada?
	O queimador está molhado ou com umidade?
Os recipientes estão instáveis.	O fundo do recipiente é plano?
	O recipiente está centralizado com relação ao queimador?
	As trempes estão posicionadas corretamente no disco?

Caso os problemas persistam, após as verificações sugeridas, entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

Seção 7 Dados técnicos

	CD060	CD075	CDS75
Dimensões Externas do Produto (alt. x larg. x prof.) em mm	86 x 565 x 460	86 x 730 x 460	86 x 730 x 460
Dimensões do Produto Embalado (alt. x larg. x prof.) em mm	190 x 595 x 500	200 x 770 x 500	200 x 770 x 500
Dimensões do Nicho do Produto (alt. x larg. x prof.) em mm	220 x 530 x 350	220 x 635 x 350	220 x 635 x 350
Peso Líquido do Produto (kg)	8	10	10,2
Peso do Produto Embalado (kg)	9,2	11,4	11,6
Tensão de Entrada (V)	127-220	127-220	127-220
Frequência (Hz)	60	60	60
Potência Elétrica Nominal Máxima (W)	5	5	5

Modelo	Tipo de Gás	Tipo de Queimador	Potência Nominal (kW)	Potência Nominal Total (kW)	Pressão Estática do Gás* (kPa)	Pressão Dinâmica do Gás** (kPa)
CD060	G20 (GN)	rápido	3,00	7,77	1,96	1,47
		semirrápido	1,80			
		auxiliar	1,17			
		rápido	3,00			
CD075	G30 (GLP)	semirrápido	1,80	7,77	2,75	1,96
		auxiliar	1,17			
		rápido	3,00			
		semirrápido	1,80			
CDS75	G20 (GN)	semirrápido	1,80	10,77	1,96	1,47
		auxiliar	1,17			
		especial	3,00			
		rápido	3,00			
		semirrápido	1,80			
		auxiliar	1,17			
CD075	G30 (GLP)	semirrápido	1,80	10,77	2,75	1,96
		auxiliar	1,17			
		especial	3,00			
		rápido	3,00			

* Pressão estática: no injeter

** Pressão dinâmica: no injeter, com todos os queimadores ligados.

Seção 8 Medidas de descarte

EMBALAGEM

A Consul procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Seção 9 Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 90 dias - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia contratual, concedida pela a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool S.A., ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

Tabela de Componentes com garantia até 90 dias:	
Categoria	Componentes
Cooktop	Manípulos, Botões, Queimadores, Capa dos Queimadores, Trempe, Vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com

as ideais recomendadas no Manual do Produto;

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Consul;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Consul ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água, etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCACIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA WHIRLPOOL). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados, etc.) e/ou com falta de peças. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;
- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
 - Instalação em ambiente de alta salinidade;
 - Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);
 - Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Consul, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso. ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro, nº 675

Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP

CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,

Ligue: (11) 3003-0777

Demais localidades, ligue: 0800 970 0777

Consul Manual do Produto

Cooktops
CD060/CD075/CDS75

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:



- Acessar o site www.consul.com.br/atendimento, através de seu computador ou de seu smartphone.
- Acessar o site com o QR Code ao lado:
 - Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
 - Aponte a câmera;
 - Aguarde a decodificação;
 - Acesse a página.
- Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).

As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Obrigado por escolher um Consul!

Só a marca mais presente nos lares brasileiros pode oferecer tanto conforto e tranquilidade aliados à tecnologia.

A presença da Consul em todo o Brasil é a prova da nossa preocupação em respeitar e bem atender nossos consumidores.

E não foi diferente ao desenvolvermos este Cooktop. Pensamos em cada detalhe para melhor atender suas necessidades e tornar sua vida ainda mais agradável, moderna e descomplicada.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

Este Manual o ajudará a esclarecer suas dúvidas e conhecer melhor todos os benefícios que só um Consul pode oferecer.

Seção 1 Segurança

1.1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A SUA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS É MUITO IMPORTANTE.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

▲ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

▲ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

1.2 ITENS DE SEGURANÇA

- Utilize sempre mangueiras metálicas e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique a validade das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Cooktop de acordo com as especificações descritas no manual de instruções.
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
- Não remova o aterramento do seu produto.
- Ligue seu produto a um terra efetivo.

- Não use extensões, adaptadores ou T's.
- Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Serviços Consul, a fim de evitar riscos.
- ATENÇÃO:** se a superfície do vidro estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

1.3 DICAS IMPORTANTES

- Este produto foi projetado para ser utilizado somente para fins de cozimento de alimentos em uso doméstico. Qualquer outro uso deste produto é considerado impróprio.
- Instale e posicione o Cooktop estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual.
- Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do Cooktop, não entrem em contato com peças quentes.
- Certifique-se de que as trempe do seu Cooktop e os queimadores estejam corretamente encaixados.
- Atenção ao retirar o produto da embalagem. Apoie o produto cuidadosamente em uma superfície.
- Este eletrodoméstico não deve ser usado por crianças, pessoas com reduzida capacidade física, sensorial, mental ou sem experiência.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Mantenha crianças longe do Cooktop enquanto estiver em uso ou após o uso enquanto estiver quente.
- Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande.
- Não use o Cooktop como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar.
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste Cooktop.
- Não pendurar panos, roupas e similares próximo ao produto.
- Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize o produto e chame a Rede de Serviços Consul.
- Todos os serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços Consul e serão cobrados caso não sejam cobertos pela garantia ou o período preestabelecido de garantia tenha se expirado.

IMPORTANTE:

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:


- Feche o registro de gás da casa.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
- Não acenda qualquer tipo de chama ou fiação.
- Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor etc.).
- Caso você não identifique o problema, contate a Rede de Serviços Consul ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu estado.

NOTA:

Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Durante o uso do Cooktop, algumas partes acessíveis podem esquentar, inclusive partes externas. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.

2.1. DISTÂNCIAS E MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

Se uma coifa for instalada sobre o Cooktop, leia as instruções da coifa e observe as distâncias recomendadas para instalação, respeitando sempre as distâncias mínimas, indicadas nas figuras abaixo.

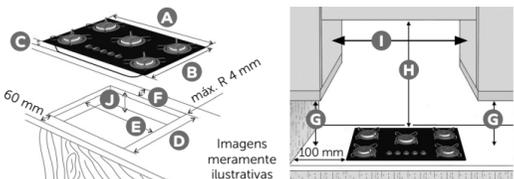

DIMENSÕES PARA A INSTALAÇÃO (mm)	Dimensão			Dimensão			
	CD060	CD075	CDS75	CD060	CD075	CDS75	
A	565	730	730	F (min.)	65	80	80
B	460	460	460	G (min.)	400	400	400
C	86	86	86	H (min.)	750	750	750
D	350	350	350	I (min.)	600	750	750
E	530	635	635	J (min.)	220	220	220

IMPORTANTE:

Deve ser respeitado uma distância mínima de 50 mm entre o fundo do produto e qualquer objeto ou alimento que venha ser depositado abaixo do produto.

2.2. CONEXÃO DE GÁS

ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO.

Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário.

Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.

Instale o Cooktop de acordo com as especificações descritas neste manual.

Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

A conexão do Cooktop à tubulação ou botijão de gás deve ser feita utilizando os acessórios adequados, considerando que a entrada de gás do Cooktop é do tipo engate rápido que necessita de adaptador para conexão à mangueira flexível do tipo metálica, conforme demonstrado a seguir:

CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO:

- 1) Mangueira metálica flexível de 1/2" com 1,25 m de comprimento e aprovada conforme NBR 14177.
- 2) Arruela de vedação.
- 3) Pasta para vedar.
- 4) Um adaptador (para modelo com saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 5) Duas chaves de boca.

IMPORTANTE:


Os acessórios não acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de Serviços Consul.

SEQUÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE GÁS:

ATENÇÃO:

- Antes de iniciar a instalação, certifique-se que todos os botões e registro de gás estejam na posição fechado.
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

1. Encaixar o adaptador no engate rápido de seu Cooktop, com a porca não rosqueada.

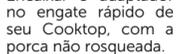

Certifique-se de que o adaptador foi bem encaixado ao engate rápido.



2.3. CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.


Este produto está preparado para ser ligado a uma tensão de 127 ou 220 volts.

ATENÇÃO:

- O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 – seção aterramento. Na dúvida, consulte um electricista especializado.
- Conecte o plugue do cabo de força na tomada e verifique se o abastecimento de gás está normal.

2.4. INSTALAÇÃO DO COOKTOP NO NICHU

1. Verifique se o Cooktop está com a borracha de vedação em toda a sua volta. Se não estiver, entre em contato com a Rede de Serviços Consul.
2. Posicione o Cooktop dentro do nicho de acordo com as dimensões indicadas na página 3 (2.1. Distâncias e medidas de instalação).

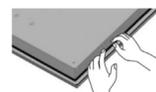


3. Conhecendo seu Cooktop

3.1. DESCRIÇÃO E SÍMBOLOS DOS PRODUTOS


MODELO CD060

1. Botão queimador Semirrápido (B)
2. Botão queimador Rápido (A)
3. Botão queimador Semirrápido (C)
4. Botão queimador Auxiliar (D)
5. Grades removíveis dos queimadores Rápidos e Semirrápidos.

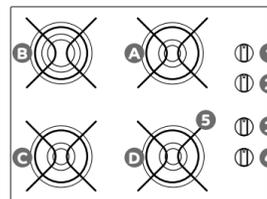


MODELO CD075

1. Botão queimador Auxiliar (A)
2. Botão queimador Rápido (B)
3. Botão queimador Rápido (C)
4. Botão queimador Semirrápido (D)
5. Botão queimador Semirrápido (E)
6. Grades removíveis dos queimadores Rápidos e Semirrápidos.

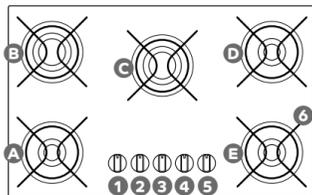

MODELO CDS75

1. Botão queimador Auxiliar (A)
2. Botão queimador Rápido (B)
3. Botão queimador Especial MiniWok (C)
4. Botão queimador Semirrápido (D)
5. Botão queimador Semirrápido (E)
6. Grades removíveis dos queimadores rápidos e semirrápidos.
7. Grade removível do queimador Especial MiniWok – grade central

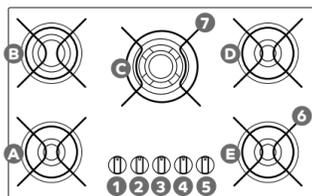

IMPORTANTE:


Garanta também que as capas dos queimadores estejam niveladas, pois se estiverem desniveladas podem dificultar o acendimento e/ou danificar seu produto.

3.2. BOTÕES DE CONTROLE (MANÍPULOS)

Os botões de seu Cooktop possuem acendimento superautomático. Para realizar o acendimento, pressione o botão direcionado à estrela ★ antes de girar.



BOTÕES DE CONTROLE QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS / RÁPIDOS / AUXILIARES / ESPECIAIS

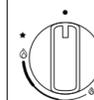

Posição desligado



Posição de chama máxima



Posição de chama mínima

IMPORTANTE:

Para facilitar a limpeza, os botões do seu Cooktop são removíveis.

4. Usando seu Cooktop

ADVERTÊNCIA

Risco de Queimadura

Trepes mal ajustadas podem resultar em painéis/frigideiras tombadas.

Certifique-se de que as grades estejam devidamente encaixadas antes de usar.

Use o tamanho correto de painéis e frigideiras para cada tipo de queimador e centralize-as sobre as grades. Assegure-se que estejam estáveis antes de usar.

Use apenas painéis com fundo plano. Não use painéis com fundo de teflon.

Ao usar painéis com cabos longos, alinhe os cabos com as hastas da grade e mantenha os cabos voltados para dentro.

Segure a panela pela alça ao preparar alimentos.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou queimaduras.

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Nunca acenda o fogo sem que os queimadores (bocas) e as capas (tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação da chama e deformações nas peças.

4.1. LIGANDO O COOKTOP

1. Localize o botão correspondente ao queimador a ser utilizado.
2. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima (indicada pela estrela ★).
3. Mantenha o botão nesta posição por 3 a 5 segundos, até que o queimador acenda automaticamente e a chama se estabilize.
4. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão para a posição fechado e espere pelo menos 1 minuto, para que o gás liberado se espalhe. Verifique se as peças do queimador correspondente estão corretamente encaixadas e repita o procedimento.

5. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.

6. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição desligado.

Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores utilizando fósforos, normalmente.

4.2 DICAS DE USO

Leia estas instruções para obter o melhor desempenho de seu Cooktop.

- Use painéis com um diâmetro adequado para cada tipo de queimador (veja tabela a abaixo).
- Use a quantidade apropriada de água para cozinhar os alimentos.
- Para melhor aproveitamento da energia, o utensílio deve estar centralizado sobre o queimador.
- Não use painéis que excedam o tamanho máximo do Cooktop.
- Tome muito cuidado, especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás, pois pode desregular a chama ou causar entupimento na saída de gás.
- Nunca mergulhe os queimadores, capas, trempes e manípulos ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico.
- Nunca jogue os queimadores, capas, trempes e manípulos na pia ou os deixe cair no chão, pois o impacto pode deformá-los.
- Nunca utilize dois queimadores, simultaneamente, com apenas um recipiente.

Queimadores	Tamanho das painéis		
	P 16–18 cm	M 20–22 cm	G 24–26 cm
Semirrápido	X	X	
Rápido		X	X
Auxiliar	X	X	
Especial		X	X

IMPORTANTE:



- Utilize apenas painéis de fundo plano. Painéis com fundo arredondado não se apoiam adequadamente sobre as grades.
- Não utilize painéis de barro.
- Não utilize painéis cujo peso próprio acrescido do conteúdo ultrapasse 10 kg.
- A estabilidade das painéis sobre a treme depende do material da panela, seu formato e do peso do seu conteúdo. Sempre avalie a estabilidade da panela antes de deixá-la solta sobre as trempes.
- Evite a perda desnecessária de água, usando a tampa.
- Cuidado ao posicionar ou movimentar as trempes sobre a mesa de vidro, para evitar impactos ou arranhões.