consul.com.br

GUIA RÁPIDO

Consul

CONHEÇA SEU FORNO ELÉTRICO

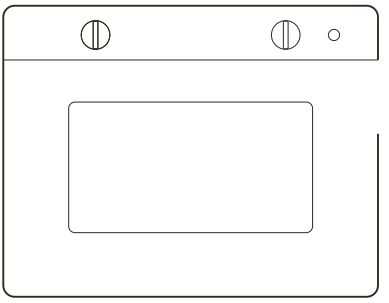

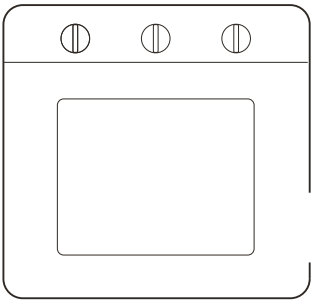

Forno Elétrico
COB47
COB84

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelos
COB47

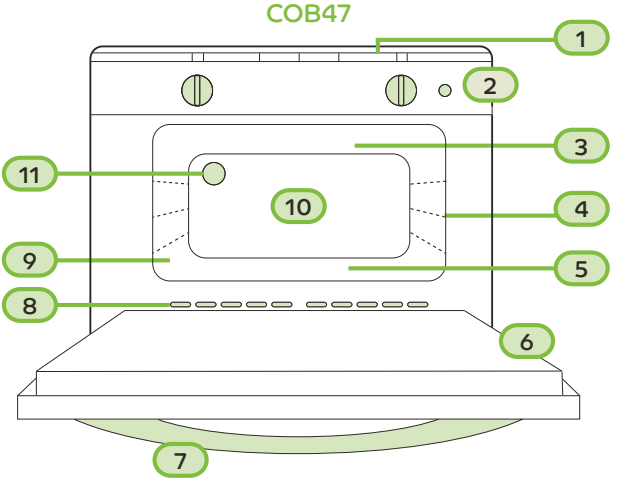

Modelos
COB84

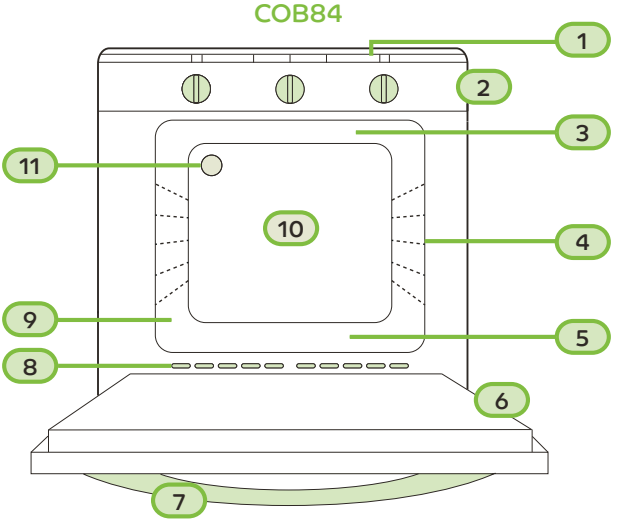

1	**Saída de ar**	**6**	**Porta**
2	**Painel de controle**	**7**	**Puxador**
3	**Resistência superior/ Grill**	**8**	**Entradas de ar**
4	**Posição das prateleiras**	**9**	**Cavidade revestida**
5	**Resistência inferior** não visível	**10**	**Parede traseira**
		11	**Lâmpada**

2 USANDO O SEU FORNO

Descrevendo o Painel de Controle

TIMER | Autodesligamento

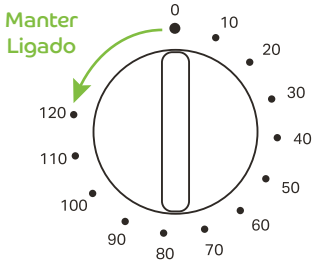

TEMPERATURA | °C

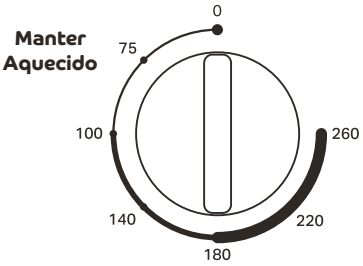

FUNÇÕES

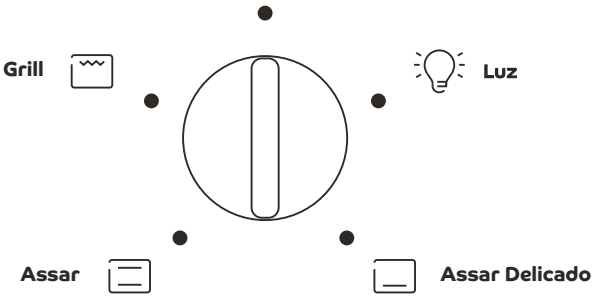

Timer	Quando a opção for **Timer/Autodesligamento**, o produto emitirá um sinal sonoro ao final do tempo selecionado e desligará. O produto não funciona sem acionar o botão, portanto caso opte por um ciclo sem timer, basta girar para esquerda, selecionando a opção **manter aquecido**.
Temperatura	Selecione a temperatura ligando a resistência inferior.
Gratinar	Liga o grill do Forno (resistência superior). Modelos COB47
Seletor de Funções	Seleciona a configuração das resistências elétricas de aquecimento utilizadas no preparo do alimento. Modelos COB84

Programando seu Forno

TIMER

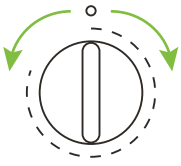

Modelos COB47

Para ligar o **aquecimento inferior,** gire o botão do Timer até a posição do tempo desejado; ou selecione manter ligado girando-o para esquerda.

TEMPERATURA

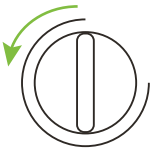

Gire o botão da Temperatura no sentido anti-horário até o valor desejado. Para acionar o grill (apenas a resistência superior), pressione o botão Gratinar depois de realizar os passos descritos acima.

FUNÇÕES

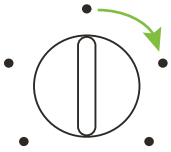

Modelos COB84

Posicione a prateleira de acordo com a tabela "Indicações de Preparo".
Gire o botão seletor de funções no sentido horário até a posição desejada.

TIMER

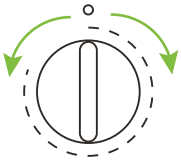

Gire o botão do timer até a posição do tempo desejado; ou selecione manter ligado girando-o para esquerda. O produto emite um sinal sonoro ao final do tempo selecionado, desligando o produto.

TEMPERATURA

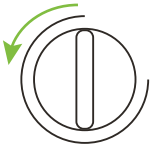

Gire o botão da Temperatura no sentido anti-horário até a temperatura desejada, para ligar o produto.

Assar Delicado

Habilita apenas a resistência inferior. Indicado para alimentos delicados ou cozimentos concentrados.

Grill

Habilita apenas a resistência superior. Indicado para finalização de preparos (dourar e gratinar).

Assar

Habilita as duas resistências. Recomendado para cozimentos completos. Não é indicado para alimentos delicados.

3 INDICAÇÕES DE PREPARO

Função	Pré-aquecer	Prateleira (posição)	Temperatura
Manter Aquecido	——	1 ou 2	75 °C
Bolo	5 min	1 ou 2	180 - 220 °C
Pizza	5 min	1 ou 2	200 - 220 °C
Lasanha	——	2	200 - 220 °C
Gratinar	5 min	3	260 °C
Suspiro	5 min	1 ou 2	100 °C
Pão de Queijo	5 min	2	180 - 220 °C
Ave ou Carne	——	1	220 - 240 °C
Assados Grandes	——	1	240 - 260 °C

NOTA: Para melhor resultado pré-aqueça o Forno durante 5 minutos.

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões e peso

	COB47	COB84
Dimensões do produto embalado (mm)	668x769x536	668x675x700
Dimensões externas do produto (mm)	600x584x465	600x580x619
Peso sem embalagem (kg)	18	27
Peso com embalagem (kg)	21	30

Especificações

	COB47BEA	COB84BEA	COB47BEB	COB84BEB
Tensão (V)	127	127	220	220
Potência (W)	1650	1650	1675	1850
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Corrente (A)	13,2	13,3	7,6	8,3
Volume do Forno (L)	52	84	52	84
Volume líquido (L)	47	78	47	78
Lâmpada (W)	25	25	25	25

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Materiais

Alumínio Reflete o calor fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais no topo do que nas partes que ficam em contato com o utensílio (base e laterais).

Teflon Absorve o calor fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas partes que ficam em contato com o utensílio (base e laterais). Geralmente é necessário reduzir a temperatura e o tempo de preparo das receitas para evitar ressecamento.

DICA

Nunca coloque a assadeira sobre a base (chão) do Forno. Utilize uma assadeira de tamanho adequado que permite a circulação de calor por todo alimento

Acessórios

O produto contém 1 prateleira.

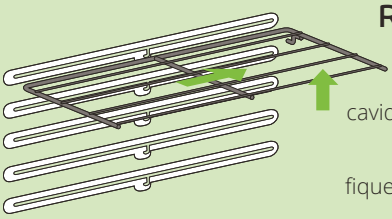

Retirar a Prateleira

Empurre-a até o fundo da cavidade. Levante a parte de trás da prateleira até que a trava fique entre os níveis, puxe-a para frente retirando-a do Forno.

Inserir a Prateleira

Verifique se a posição dos encaixes estão voltados para dentro do Forno e para baixo. Empurre-a entre os níveis até o fundo da cavidade e solte-a.

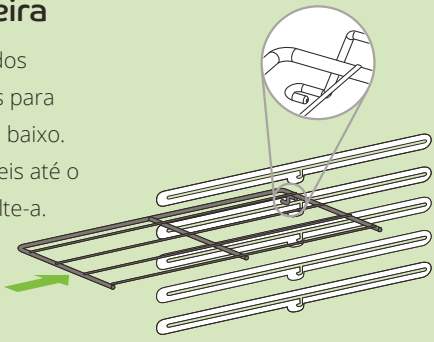

PN: W11750868 - Rev. A - 12/11/2024