

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Freezer CVU26 / CVU30



Características Gerais

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Compartimento Superior
- 3 - Compartimento Congelamento Rápido
- 4 - Cestos Removíveis (para modelo CVU30
5 cestos)
- 5 - Grade Removível (para modelo CVU26)
- 6 - Gaveta Inferior (removível)
- 7 - Proteção Pés Estabilizadores
- 8 - Pés Estabilizadores
- 9 - Etiqueta com Informações de Uso
- 10 - Porta Reversível
- 11 - Indicadores Luminosos (energia e congelamento rápido)
- 12 - Tecla de Congelamento Rápido



INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Freezer

Como operar o controle de temperatura

A temperatura interna do seu freezer pode ser regulada para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme a temperatura ambiente da sua residência. O controle de temperatura do seu freezer já vem regulado de fábrica na posição Média. Recomenda-se sua alteração conforme a tabela a seguir.

A temperatura interna é ajustada manualmente girando o botão de controle de temperatura até a posição desejada.

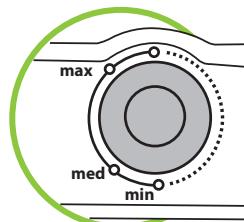

Congelamento Orientação

Mínimo	Poucos alimentos no freezer e dias frios
Médio	Condições normais
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta

Importante

- A utilização do seu freezer abaixo da regulagem mínima, em dias quentes ou com grande quantidade de alimento, pode causar descongelamento do mesmo.
- O aquecimento de algumas regiões externas do freezer é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Congelamento rápido:

Utilize esta função quando quiser congelar rapidamente um alimento.



Para acionar, pressione o botão. O LED ao lado acenderá indicando que a opção está em funcionamento. Para desativar, pressione novamente o botão.

Importante

Não deixe a função **Congelamento rápido** ativa por mais de 48 h, isto pode causar um excesso de formação de gelo e perda de eficiência do produto.


Reversão da porta

O seu freezer vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a esquerda. Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu freezer, pode ser mais conveniente que a porta abra para a direita. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado.

Nivelamento do freezer

Pés estabilizadores

Coloque o freezer no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

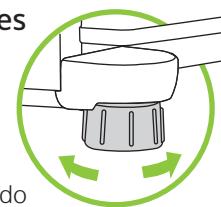

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu freezer, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Armazenando alimentos

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção de umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.
- Não coloque alimentos quentes no freezer. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.
- Evite quantidades excessivas e períodos longos de abertura de porta. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu freezer.



Importante


- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente, porque ele pode perder suas características naturais.
- Cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer, pois os líquidos aumentam de volume quando congelados, podendo assim romper a embalagem.
- Não armazene produtos tóxicos em seu freezer. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.
- Mantenha o freezer operando pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.

- Ao abrir a porta, é normal ocorrer embaçamento na gaveta inferior, frontais dos cestos e na porta do compartimento de congelamento rápido do seu freezer, devido a entrada de ar quente.
- Ao abrir e fechar a porta do freezer, aguarde pelo menos 1 minuto para abrir novamente. O vácuo interno dificulta a abertura imediata da porta após fechamento.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir nas "Características Técnicas".
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.

- Ao armazenar alimentos no freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

Utilizando a grade (removível) modelo CVU26


Para armazenar maior quantidade de alimentos ou alimentos grandes, retire os cestos e apoie os alimentos sobre a grade e as prateleiras.

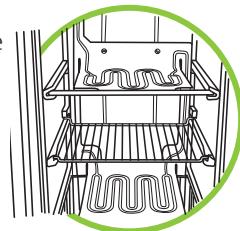

Componentes do Freezer

Compartimento superior

Ao armazenar formas de gelo, congelados de consumo rápido e picolés, evite o empilhamento, para garantir a melhor conservação.

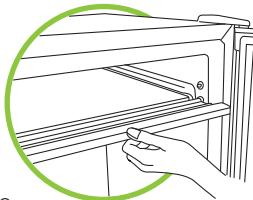

Cestos

Para remover os cestos é só puxar e inclinar para cima.



Manutenção e Cuidados

! ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.


Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

Degelo e limpeza

O excesso de gelo no freezer prejudica o funcionamento do produto, aumentando o consumo de energia, por isso o degelo periódico é necessário. Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos:

- Antes de fazer o degelo e/ou uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Embale os alimentos e coloque um encostado ao outro no local mais frio de seu refrigerador ou em um recipiente térmico.
- Deixe a porta aberta para acelerar o degelo.
- Retire os cestos puxando e inclinando para cima. Raspe a camada de gelo com a espátula plástica que acompanha seu freezer.

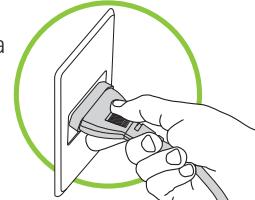

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Mantenha corretamente posicionada a gaveta inferior. É nesta gaveta que escoa a maior parte da água resultante do degelo.
- Terminando o degelo retire a gaveta e jogue a água fora.
- Limpe o interior de seu freezer.

Ruídos considerados normais

Ruído "clic" na parte traseira do produto quando o compressor liga.

plac

zzzz

Ruído característico do produto. Quando o relé é acionado o mesmo gera um "clic" que significa que o compressor partiu (ligou).

brrr

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	Excesso de carga a ser congelada.	Observe a capacidade máxima de congelamento.
	Controle de temperatura em posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Freezer" (Como Operar o Controle de Temperatura).
Ruídos Anormais.	Trepidação ou vibração nas gavetas	Distribua os alimentos de forma a não deixar nenhuma gaveta sem carga

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CVU26	CVU30
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1550	1710
Largura	620	620
Profundidade	706	709
Profundidade com a porta aberta a 90°	1221	1225
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	259	307
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	254	293
Compartimento superior **	19	49
Compartimento freezer ***	235	244
Capacidade de congelamento	(kg)	(kg)
Capacidade de congelamento (em até 24 h com a tecla congelamento rápido acionada 5 h antes)	9	10
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento Congelamento Rápido	20	20
Cestos (cada)	20	20
Gaveta inferior	10	10
Grade	20	-
Peso sem embalagem (kg)	53	57

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas