

Usando o Refrigerador

Nivelamento do Refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.



Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios para facilitar a movimentação.

Como operar o Controle de Temperatura

Para regular o ajuste da temperatura do refrigerador é necessário pressionar o botão de controle até a posição desejada, conforme orientações a seguir:

Controle interno de temperatura Refrigerador CRM50L/CRM53F


Resfriamento	Situações de uso
Máximo	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
Médio	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
Mínimo	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.
Turbo	Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer. A função Turbo ficará ativa de 1 a 3 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Controle temperatura Refrigerador CRM56F

Resfriamento	Situações de uso
Máximo	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
Médio/Máximo	Muitos alimentos armazenados e temperatura ambiente acima de 30 °C.
Médio	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
Mínimo/Médio	Poucos alimentos armazenados e temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C.
Mínimo	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.

Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

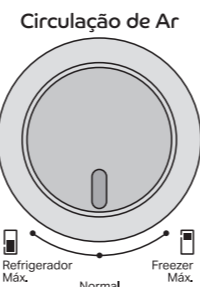

Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- Freezer Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

Como operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Painel de Controle CRM56F



será possível acionar nenhuma função ou fazer ajustes na temperatura do refrigerador. Para destravar o painel, pressione por 2 segundos a tecla **"Destravar painel"** até que a luz do símbolo se apague.

Função Compras (modelo CRM56F)

Esta função proporciona um resfriamento acelerado, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas ou até o produto estabilizar a sua temperatura. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **"modos especiais"** uma vez. O símbolo **"compras"** acenderá indicando que o modo está ativo.

Função Festa (modelo CRM56F)

Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **"modos especiais"**. O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.

Destravar Painel (modelo CRM56F)


Seu refrigerador possui um sistema automático de travar o painel. Desta forma, o painel bloqueia automaticamente após 2 minutos sem uso, garantindo que não haja alterações na sua programação. Quando o painel estiver travado, o símbolo **"Destravar painel"** estará aceso e não

Componentes do Refrigerador

Prateleiras Espaço Flex


Seu refrigerador possui prateleiras removíveis na porta para que você possa posicioná-las de acordo com a sua necessidade. Para isto, basta removê-las do suporte

puxando-as para cima e encaixá-las na nova posição desejada até que elas alcancem o seu fim de curso, identificado pelo acionamento da trava.

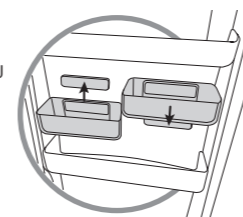

Prateleira Flex (modelo CRM53F/CRM56F)

- Posição **Inteira**.
- Posição **Retraída**: Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

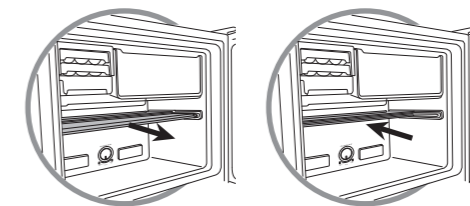


Gaveta Gelo Extra (modelo CRM53F/CRM56F)

A gaveta gelo extra permite que você armazene até 2 vezes mais gelo no seu freezer. Basta retirar o gelo formado na forma e adicioná-lo ao compartimento extra, assim você poderá produzir mais gelo novamente, possibilitando uma maior estocagem do mesmo.


Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

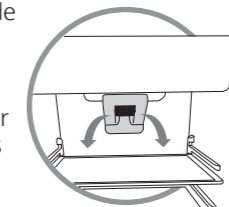


Compartimento Freezer

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item **"Ruídos Considerados Normais"**).

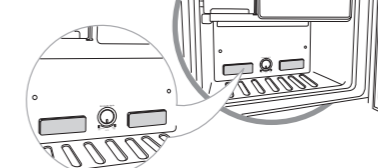


Compartimento Extra Frio

Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. É normal a formação de uma leve sudação na tampa. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de compartimento extra frio. Não se deve armazenar neste local alimentos quentes.

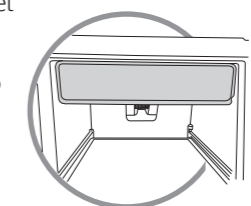


Prateleiras do Refrigerador

O seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades. Para isto, puxe-as primeiro para cima e depois para fora, utilizando as duas mãos.

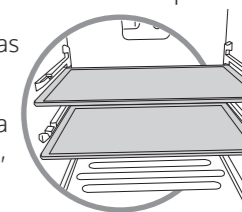


Gaveta de Hortaliças

A gaveta de Hortaliças ajuda a organizar seus alimentos dentro do refrigerador.

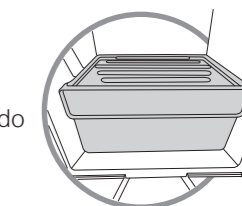

Fruteira (modelo CRM56F)


A gaveta de frutas foi desenvolvida para o armazenamento de frutas delicadas.

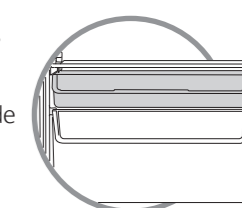

Filtro Antiodor


O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação e deve ser trocado a partir desse período. Para o modelo CRM56F, o aviso **"trocar filtro"** acende no painel informando a necessidade de troca. Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** ou diretamente em nosso site <https://loja.consul.com.br>. A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

- Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.
- Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura.
- Após a troca, mantenha a tecla **"trocar filtro"** (apenas para o modelo CRM56F) pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.

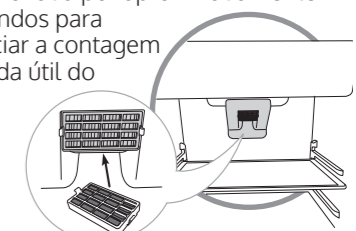

Prateleira Freezer (modelo CRM50L)

A prateleira deve estar posicionada até o final do trilho. Certifique-se de que ela esteja na posição correta, empurrando-a no sentido do produto.

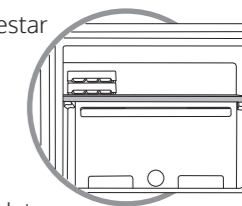

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Consul**.

Painel de Controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

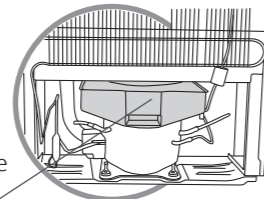

Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas


Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" ("Como operar o Controle de Temperatura" e "Controle de Circulação de Ar").
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Feche a porta ou toque no botão Porta aberta .
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os Modos Especiais (Compras ou Festa) estão acionados não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde a função acionada anteriormente, até desativar a mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Consul .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

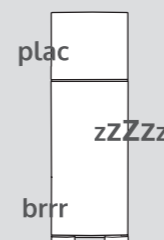

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

Ruído "clíc" na parte traseira do produto quando o compressor liga

Ruído característico do produto. Quando o relé é acionado o mesmo gera um "clíc" que significa que o compressor partiu (ligou).

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRM50L	CRM53F	CRM56F
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura	1740	1860	1860
Largura	702	702	702
Largura c/ a porta aberta a 115°	1175	1175	1175
Profundidade	721	721	721
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1313	1313	1313
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)
Total	438	479	479
Compartimento refrigerador	314	355	355
Compartimento freezer	124	124	124
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
Total	410	451	451
Compartimento refrigerador	311	353	353
Compartimento freezer	99	98	98
Interior do compartimento freezer ***	91	90	90
Interior do compartimento freezer **	8	8	8
Capacidade de congelamento (em 24h)	4,5	4,5	4,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Compartimento extra frio	14	14	14
Prateleira de vidro (cada)	26	26	26
Tampa gaveta de hortaliças	21	21	-
Gaveta de hortaliças	8	8	8
Fruteira	-	-	3
Prateleira de porta freezer (cada)	5	5	5
Prateleira garrafas	7,5	7,5	7,5
Prateleira diversos	7,5	7,5	7,5
Prateleira espaço flex (cada)	2	2	2
Prateleira acesso fácil	3	4	4
Prateleira flex	-	11	11
Formas de gelo (cada)	0,5	0,5	0,5
Gaveta de gelo	-	1	1
Peso sem embalagem (kg)	71	76	76

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM50L/CRM53F/CRM56F



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

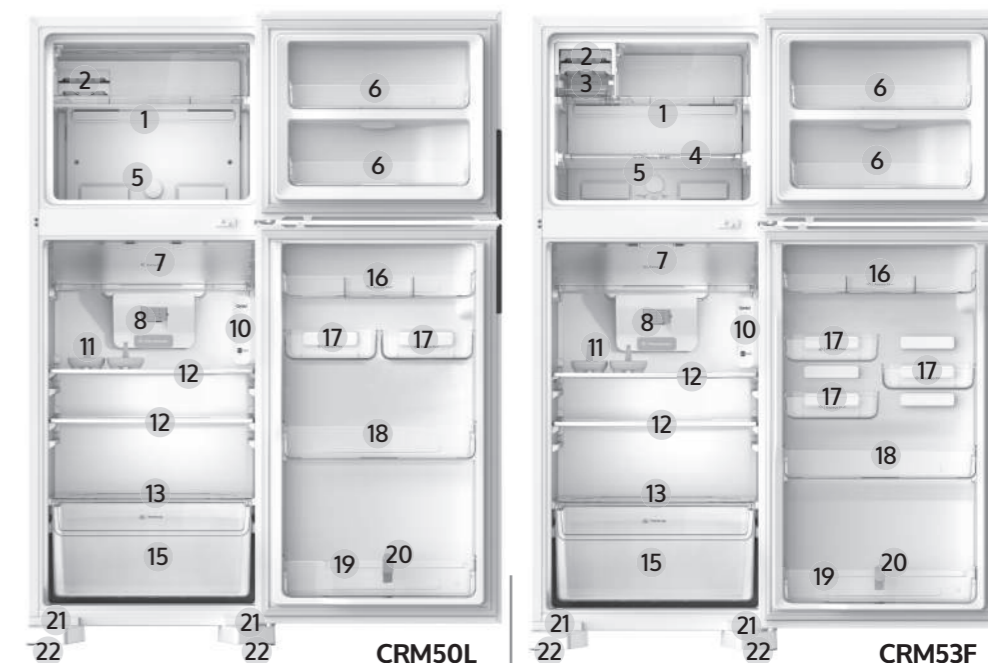

Características Gerais

Freezer

- 1 - Compartimento Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Gaveta Gelo Extra (CRM53F/CRM56F)
- 4 - Prateleira Flex (CRM53F/CRM56F)
- 5 - Controlador de Circulação de Ar
- 6 - Prateleiras Porta Freezer

Refrigerador

- 7 - Compartimento Extra-Frio
- 8 - Alojamento Filtro de Ar
- 9 - Iluminação LED (CRM56F)
- 10 - Painel de Controle (CRM50L/CRM53F)
- 11 - Porta-Ovos
- 12 - Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 13 - Tampa da Gaveta de Hortaliças (CRM50L/CRM53F)
- 14 - Fruteira (CRM56F)
- 15 - Gaveta de Hortaliças
- 16 - Prateleira Acesso Fácil
- 17 - Prateleiras Espaço Flex
- 18 - Prateleira Diversos
- 19 - Prateleira Garrafas
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Rodapés
- 22 - Pés Estabilizadores

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.