


Consul

CONHEÇA SEU REFRIGERADOR

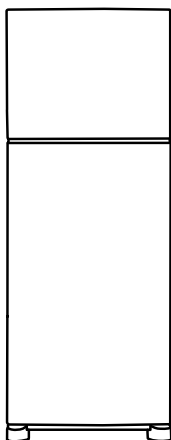

Aponte a câmera do celular



Registre seu
produto e tenha
benefícios


Refrigerador
CRM50 / CRM53
CRM56

1





CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo **CRM50**

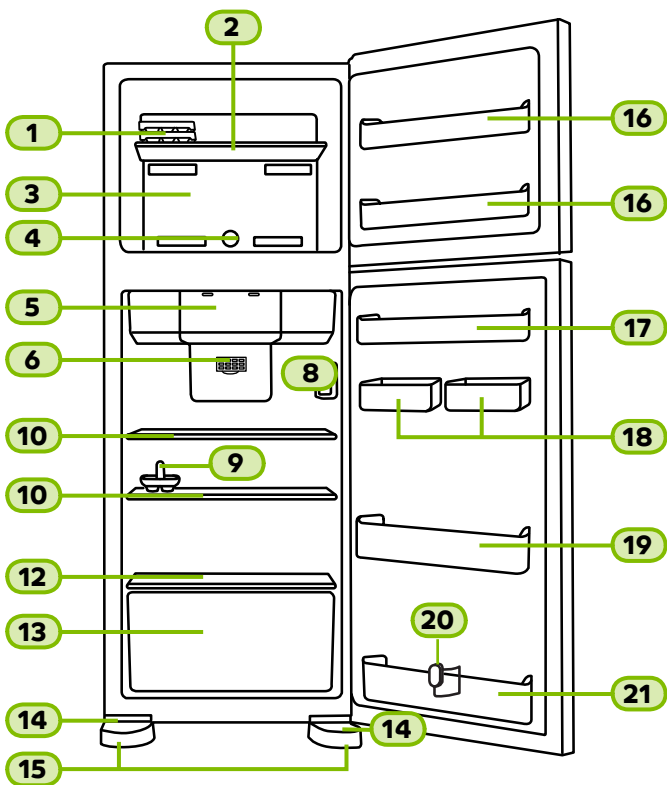

Modelo **CRM53**

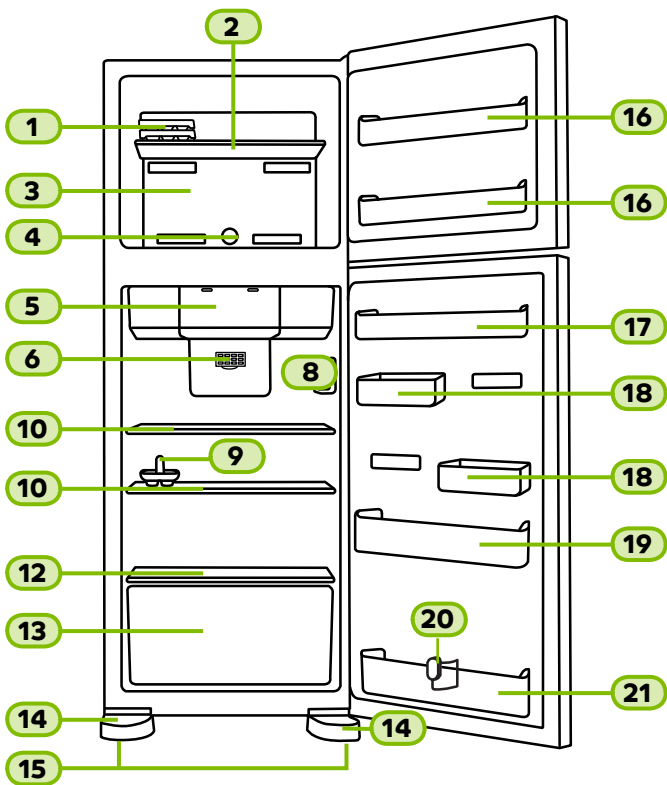

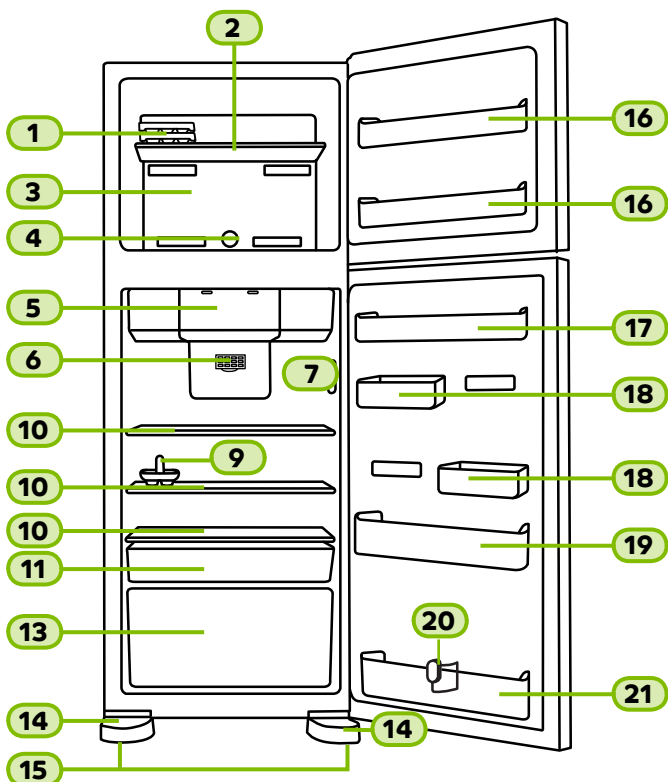

- 1 Formas de Gelo
- 2 Prateleira Freezer
- 3 Compartimento Freezer
- 4 Controlador de Circulação de Ar
- 5 Compartimento Extra-Frio
- 6 Alojamento Filtro de Ar
- 7 Iluminação LED (CRM56)
- 8 Pannel de Controle (CRM50/CRM53)
- 9 Porta-Ovos
- 10 Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 11 Fruteira (CRM56)

- 12 Tampa Gaveta Hortaliças (CRM50/CRM53)
- 13 Gaveta de Hortaliças
- 14 Rodapés
- 15 Pés Estabilizadores
- 16 Prateleiras Porta Freezer
- 17 Prateleira Acesso Fácil
- 18 Prateleiras Espaço Flex
- 19 Prateleira Diversos
- 20 Separador de Garrafas
- 21 Prateleira Garrafas

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa.

Importante

Estes gases são inflamáveis.




Como operar o controle de temperatura (Modelos CRM50 / CRM53)

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura do refrigerador é ajustada pressionando o botão de controle até que os LEDs acendam na opção desejada. Você pode selecionar 5 diferentes níveis de acordo com a percepção de refrigeração dos alimentos.

Para deixar os alimentos mais frios, mova em direção a opção **Máx**, para que os alimentos fiquem mais quentes, utilize a opção **Mín**, de acordo com a sua preferência e uso.

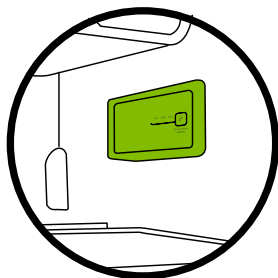


Resfriamento


Situações de uso




Poucos alimentos no refrigerador e poucas aberturas de porta.



Maior quantidade de alimentos e poucas aberturas de portas.



Condições normais de uso.



Muitos alimentos no refrigerador e muitas aberturas de porta.



Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Função Turbo



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. Ao acionar, todos os LEDs acenderão ao mesmo tempo e em seguida, por todo o tempo em que a função estiver ativa, os LEDs piscarão sequencialmente, um de cada vez. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à configuração em que estava anteriormente. O desligamento pode ser manual, acionando o botão de temperatura novamente, ou após 24 horas o desligamento ocorrerá automaticamente.



IMPORTANTE

Ao carregar o produto com alimentos/bebidas à temperatura ambiente, utilize a função **Turbo** para refrigerar mais rapidamente.

Como operar o painel de controle

(Modelo CRM56)

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Controle de Temperatura do Refrigerador

Avisa o momento de trocar o filtro **antiodor** e reinicia a contagem de vida útil do filtro

Também avisa que a porta está aberta e desativa o alarme

Seleciona **Modos especiais: festa, compras e férias**

 Temperatura
Mín — — Máx

 Trocar Filtro

 Porta Aberta

 Festa

 Compras

 Férias

Controle temperatura Refrigerador

Resfriamento	Situações de uso
 Temperatura Mín — — Máx	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.
 Temperatura Mín — — Máx	Poucos alimentos armazenados e temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C.
 Temperatura Mín — — Máx	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
 Temperatura Mín — — Máx	Muitos alimentos armazenados e temperatura ambiente acima de 30 °C.
 Temperatura Mín — — Máx	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.

Função Compras

(Modelo CRM56)

Proporciona um resfriamento acelerado no produto por 24 horas ou até que a temperatura interna seja estabilizada. Para acionar a função, pressione a tecla **"modos especiais"**. O símbolo **compras** acenderá indicando que o modo está ativo.

Função Festa

(Modelo CRM56)

Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou

desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **"modos especiais"**. O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.

Função Férias

(Modelo CRM56)

Esta função é indicada para manter a temperatura do produto nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. O modo **Férias** será desativado quando qualquer porta for aberta após 1 hora do seu acionamento ou no momento em que for novamente acionada a tecla **Férias**.

Controle de circulação de ar

Recomenda-se ajustar a temperatura geral no painel de controle, porém este controle manual serve para regular a proporção de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.


Recomendado manter o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.

Freezer Máx:

Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer, focando a performance do produto neste compartimento.

Refrigerador Máx:

Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador, focando a performance do produto neste compartimento.

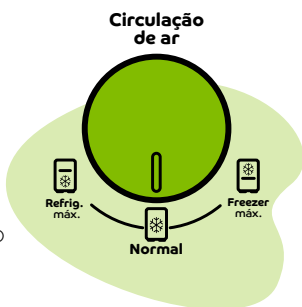

IMPORTANTE

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas. Isto pode causar formação de gelo no freezer e perda de performance no refrigerador.

Não deixe na posição **Refrigerador Máx** por mais de 24 horas. Utilizando a posição de **Refrigerador Máx** por longos períodos, o freezer ficará mais quente e isto pode causar descongelamento dos alimentos no freezer.

Tecnologia Inverter (Modelos CRM53 / CRM56)

Este refrigerador possui a tecnologia Inverter, que ajusta a velocidade do compressor conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele permaneça ligado por longos períodos. Nesses casos, a potência do compressor é reduzida, o que garante a economia de energia mesmo com o funcionamento contínuo.

3




NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios para facilitar a movimentação.

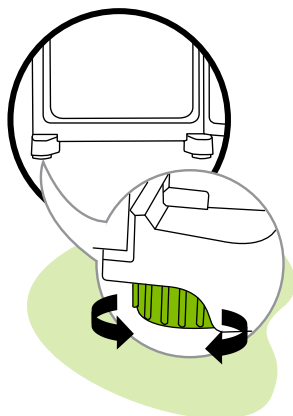

IMPORTANTE

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.


4



COMPONENTES DO REFRIGERADOR

Prateleiras espaço flex


Seu refrigerador possui prateleiras removíveis na porta para que você possa posicioná-las de acordo com a sua necessidade. Para isto, basta removê-las do suporte puxando-as para cima e/ou encaixá-las na nova posição desejada até que elas alcancem o seu fim de curso, identificado pelo acionamento da trava. Para o modelo CRM50 somente há a opção de remoção.

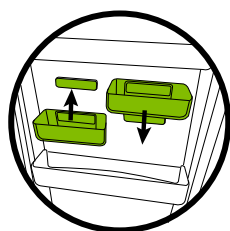

Prateleira freezer


A prateleira deve estar posicionada até o final do trilho.

Certifique-se de que ela esteja na posição correta, empurrando-a no sentido do produto

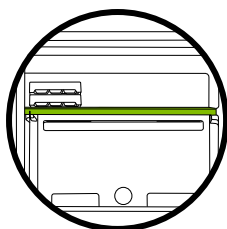


Sistema frost free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

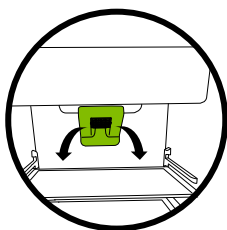


Compartimento freezer

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item "Ruídos Considerados Normais").

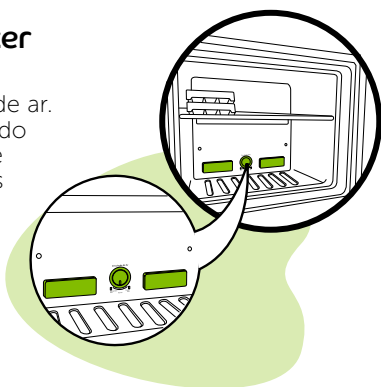


Compartimento extra frio

Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. É normal a formação de uma leve sudação na tampa. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio. Não se deve armazenar neste local alimentos quentes.

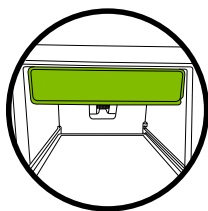


Gaveta de hortaliças

A gaveta de hortaliças ajuda a organizar seus alimentos dentro do refrigerador.

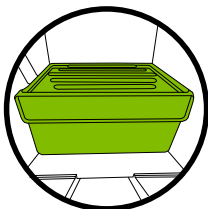


Fruteira (Modelo CRM56)

A gaveta de frutas foi desenvolvida para o armazenamento de frutas delicadas.

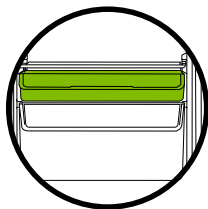

Prateleiras do refrigerador

O seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades. Para isto, puxe-as primeiro para cima e depois para fora, utilizando as duas mãos.

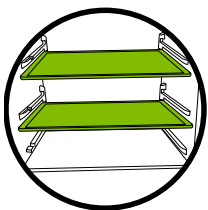

Filtro antiodor


O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação e deve ser trocado a partir desse período. Para o modelo CRM56, o aviso **"reset filtro"** acende no painel informando a necessidade de troca. Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** ou diretamente em nosso site <https://loja.consul.com.br>

A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.

Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura.

Após a troca, mantenha a tecla **"reset filtro"** (apenas para o modelo CRM56) pressionada por aproximadamente 3 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.

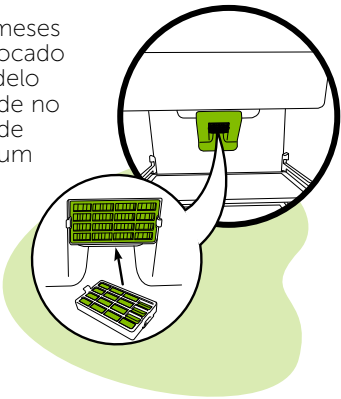

5



SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" ("Como operar o Controle de Temperatura" e "Controle de Circulação de Ar").
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque em qualquer botão da interface.
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os Modos Especiais (compras, festa ou férias) estão acionados, não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde à função acionada anteriormente, até desativar a mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Consul .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.



Dimensões sem embalagem (mm)

	CRM50L	CRM50M	CRM53	CRM56
Altura (com pés estabilizadores)	1744	1744	1868	1868
Largura	702	702	702	702
Largura com a porta aberta a 115°	1175	1175	1175	1175
Profundidade	720	720	720	720
Profundidade com a porta aberta a 90°	1313	1313	1313	1313

Capacidade bruta (litros)

Total	438	438	479	479
Compartimento refrigerador	314	314	355	355
Compartimento freezer	124	124	124	124

Capacidade de armazenagem (litros)

Total	410	412	455	455
Compartimento refrigerador	311	311	354	354
Compartimento freezer	99	101	101	101
Interior do compartimento freezer ***	91	92	92	92
Porta do compartimento freezer **	8	9	9	9

Capacidade de congelamento (em até 24 horas com modo "turbo" ativado nos modelos CRM50L, CRM50M e CRM53 e modo "compras" no modelo CRM56)

Total (kg)	4,5	4,0	4,0	4,0
------------	-----	-----	-----	-----

Peso máximo sobre componentes (kg)

Compartimento extra frio	14	14	14	14
Prateleira de vidro (cada)	26	26	26	26
Tampa gaveta de hortaliças	21	21	21	–
Gaveta de hortaliças	8	8	8	8
Fruteira	–	–	–	3
Prateleira porta freezer (cada)	5	5	5	5
Prateleira garrafas	7,5	7,5	7,5	7,5
Prateleira diversos	7,5	7,5	7,5	7,5
Prateleira espaço flex (cada)	2	2	2	2
Prateleira acesso fácil	3	3	4	4
Prateleira freezer	22	22	22	22
Formas de gelo (cada)	0,5	0,5	0,5	0,5

Peso sem embalagem (kg)

Total	71	71	76	76
-------	----	----	----	----

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.



⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

ATENÇÃO: Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

Iluminação LED

IMPORTANTE


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Consul.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

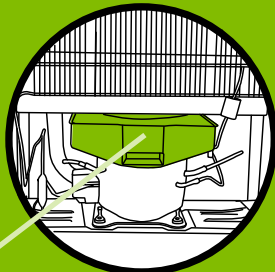

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.



IMPORTANTE

O ventilador não fica ligado o tempo todo e sua potência varia conforme a necessidade. Ao abrir a porta do freezer, se o ventilador estiver em funcionamento, o ruído será maior.

Ruído "clic" na parte traseira do produto quando o compressor liga

Ruído característico do produto. Quando o relê é acionado o mesmo gera um "clic" que significa que o compressor partiu (ligou).

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

