


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

### Instale a Lava-Louças

Realize a instalação da lava-louças seguindo as instruções do Manual do Produto que vem na parte superior do produto.


### Abasteça a sua Lava-Louças

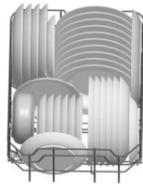

#### Cesto inferior

##### Pratos rasos, fundos, de sobremesa e tigelas


Carregue os pratos com a frente sempre voltada para o centro do produto e tigelas com a boca virada para o centro do produto ou inclinada para baixo, seguindo as orientações da figura ao lado. Para acomodar os pratos grandes (acima de 25 cm) ajuste o cesto intermediário.

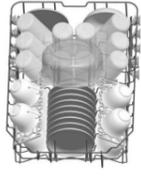

#### Cesto intermediário

##### Copos, xícaras, pires e tigelas

Carregue copos, xícaras e tigelas mais fundos com a boca voltada para baixo. Os apoios laterais flexíveis foram desenvolvidos para acomodar xícaras, se não for utilizá-los, dobre-os para ganhar espaço para outras louças maiores, como copos. Siga a orientação da figura ao lado para acomodar as louças.

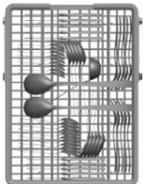

#### Cesto Superior

Este cesto é dedicado para a lavagem de talheres. Os talheres devem ser posicionados separadamente, de acordo com a figura ao lado.



#### Painéis de Inox e vidro, tampas, tigelas e refratários

- Devem ser acomodadas no cesto inferior com a boca para baixo levemente inclinadas.
- Não recomendamos lavar painéis com Teflon.

### Importante

- Antes de iniciar o carregamento verifique se os cestos estão perfeitamente encaixados nos trilhos;
- Carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido para maior estabilidade do produto;
- Capacidade máxima do produto: 10 xícaras, 10 pires, 10 copos, 10 pratos rasos, 10 pratos fundos, 10 pratos de sobremesa, 10 colheres de sopa, 10 colheres de sobremesa, 10 garfos, 10 facas, 10 colheres de chá.
- Carregamento com painéis, tampas, tigelas e refratários altera a capacidade máxima informada de acordo com o tamanho das louças.
- Acomode as louças nos cestos, do fundo para a frente deixando algum espaço entre elas, afim de evitar danos pelo atrito e passagem de água.

### Atenção

Para garantir o correto funcionamento de sua lava-louças, verifique se as louças acomodadas no cesto não estão travando as hélices. Para isso, gire as hélices depois que os cestos estiverem carregados e verifique se ela consegue dar uma volta completa sem obstáculos.

### Ajuste de altura do cesto intermediário

A altura do cesto intermediário pode ser ajustada colocando os rodízios de diferentes alturas nos trilhos.

O cesto intermediário na posição mais alta favorece a acomodação de louças maiores, como painéis, no cesto inferior.


Para alterar a altura do cesto intermediário, siga os passos abaixo:

1. Puxe o cesto para fora até seu limite.
2. Incline o cesto levemente para cima até que os rodízios dianteiros sejam liberados dos trilhos.
3. Puxe o cesto até a liberação dos rodízios traseiros.
4. Em seguida, reposicione os rodízios nos trilhos com a nova altura desejada.

#### Posição inferior



#### Posição superior

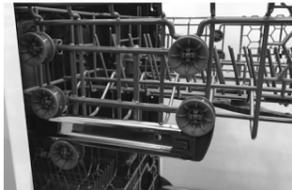

### Atenção


Os lados do cesto intermediário devem ficar sempre alinhados, para garantir que as louças fiquem bem acomodadas e não se danifiquem.

### Abasteça a sua Lava-Louças com insumos

#### Abasteça o Dispenser com insumos

O dispenser de insumos é um dispenser fixo que armazena sabão e líquido secante abrillantador e os distribuem automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

Dispenser de sabão com compartimento para Sabão I (externo) e Sabão II (interno)

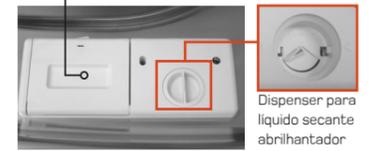


#### Dispenser de Sabão

- O dispenser possui dois compartimentos para sabão: Sabão I (A) e Sabão II (B), que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado;
- Para abastecer o compartimento do Sabão II (B), empurre a trava que fica na tampa (C).
- Utilize somente sabão apropriado para lava-louças domésticas, em pó ou tabletes, o uso de outro sabão pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua lava-louças.



Compartimento Sabão I

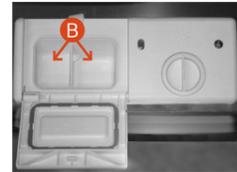

Compartimento Sabão II



#### Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

Programa	Pó		Tablete	
	SABÃO I	SABÃO II	SABÃO I	SABÃO II
acwaspray	—	—	—	—
smart sensor	completo	completo	1 tablete	1 tablete
dia a dia	completo	completo	1 tablete	1 tablete
pesado	completo	completo	1 tablete	1 tablete
delicado	metade	completo	1 tablete	1 tablete
rápido	—	completo	—	1 tablete
econômico	—	completo	—	1 tablete

Para os programas de lavagem que precisam de Sabão I e Sabão II, o Sabão I será o primeiro a ser utilizado. Ele cairá dentro da lava-louças ao fechar a porta, enquanto o Sabão II cairá automaticamente.

**NOTA:** Quando a opção meia carga for utilizada, manter a mesma quantidade de sabão do programa original.

#### Dispenser de líquido secante abrillantador

Para abastecer com líquido secante abrillantador, siga os passos abaixo:



1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima;



2. Abasteça o líquido secante abrillantador até o nível máximo (MAX);




3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada e gire-a levemente para a direita, até sentir que ficou travado;

- O líquido secante abrillantador auxilia na performance de secagem das louças, pois evita manchas de água na superfície das mesmas, garantindo seu brilho;
- O líquido secante abrillantador é dispensado nas louças automaticamente no momento correto da lavagem;
- Antes de realizar a primeira lavagem, abasteça o dispenser de líquido secante abrillantador. Não é necessário abastecer a cada lavagem, com 120 ml será feito aproximadamente 40 lavagens (com o dosador ajustado na regulagem 3);
- Utilize sempre líquido secante abrillantador apropriado para lava-louças domésticas.

#### Dica

- Indicador de nível transparente: abasteça o dispenser de líquido secante abrillantador;
- Indicador de nível escuro: não há necessidade de abastecer;
- Caso derrame acidentalmente o líquido secante abrillantador, remova-o imediatamente para evitar formação de espuma e possíveis vazamentos.

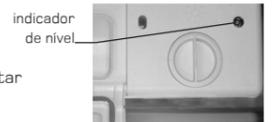

#### Como ajustar o dosador de líquido abrillantador



1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



2. Ajuste a quantidade de líquido secante abrillantador, utilizando uma moeda para girar o botão até o número desejado.



Selecionado o número de dosagem, coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita, fechando-a até travar.

### Importante

- O dosador oferece uma regulagem de 1 a 6, esta regulagem já vem ajustada no número 3.
- É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da lava-louças e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

### Programa a Lava-Louças



1. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar ou desligar o painel de controle.
2. Função **acwaspray**: utilize essa função quando desejar acumular louças por mais tempo e lavar uma quantidade maior de uma só vez.
3. **Etapas de lavagem** para visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução do programa selecionado.
4. Seleção o **programa de lavagem** desejado pressionando o ícone do programa mais adequado ao tipo de sujeira da louça.
5. LED informativo para reabastecer **líquido secante**.
6. Pressione a função **meia carga** para ajustar os ciclos para uma quantidade inferior de louças, conforme necessidade.
7. Pressione a tecla **adiar início** se desejar adiar o início da lavagem.
8. Pressione a tecla **travar painel** por 3 segundos para travar o painel. Pressione novamente por 3 segundos para liberar o painel.
9. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para iniciar e pausar o ciclo de lavagem.

#### Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante está abastecido (indicador do painel **abastecer secante** apagado).
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta do produto e siga os passos abaixo para programar a lava-louças:

#### Utilizando a função acwaspray

1. Seleção a função **acwaspray** se você deseja acumular louças entre as refeições, utilize essa função entre os carregamentos de louça. Nessa função, jatos de água garantem que a sujeira não resseque em suas louças, facilitando a remoção durante a lavagem. Caso não queira acumular mais louças, selecionar um programa de lavagem.
2. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para dar início à função.

#### Selecionando um programa de lavagem

1. Seleção o programa de lavagem pressionando o ícone do programa desejado.
2. Pressione a função **meia carga** se a lava-louças não estiver cheia, assim a lavagem pode ser realizada sem a necessidade de esperar o acúmulo de louças.
3. Pressione a tecla **adiar início** se você desejar postergar o início a lavagem de suas louças. Esta função permite que você adie o funcionamento de sua lava-louças por até 12 horas, para isso acione repetidamente a tecla até a quantidade de horas desejadas que serão exibidas no display.
4. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para iniciar e pausar o ciclo de lavagem.
5. Visualize a etapa que está em funcionamento através da indicação luminosa.

### Atenção

Sua lava-louças possui a função de travar painel, assim você protege a sua lava-louças de qualquer acionamento indesejado. Para acioná-la acione a tecla **travar painel** por três segundos, faça o mesmo para desativar essa função.

#### Alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para pausar a programação em funcionamento.
2. Seleção o novo programa, pressionando o ícone do programa desejado.
3. Pressione novamente a **iniciar/pausar**.

### Importante

Evite realizar alterações na programação após a lavagem ter sido iniciada, pois a água será trocada levando o sabão e o líquido secante juntos. Assim, antes de dar início ao novo programa, verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e líquido secante abrillantador.

#### Programas de lavagem

Sua lava-louças tem seis programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada e a função **acwaspray** para auxiliar no acúmulo de louças. Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição	Tempo de programa (aprox.)		Consumo de água	
		220 V	127 V	220 V	127 V
<b>smart sensor</b>	Função inteligente que identifica o nível de sujeira as louças e programa automaticamente o ciclo, calculando tempo e quantidade de água.				
<b>pesado</b>	Lavagem indicada para painéis e travessas muito sujas.	2h45min	2h45min	16,5 litros	16,5 litros
<b>dia a dia</b>	Lavagem completa para louças do dia a dia.	3h25min	3 h	9 litros	9,5 litros
<b>delicado</b>	Lavagem indicada para taças, cristais ou louças pouco sujas. Máximo cuidado com as suas louças.	2h15min	2h05min	13,4 litros	13 litros
<b>rápido</b>	Lavagem indicada para louças pouco sujas e que não necessitem de secagem. Neste ciclo não é liberado o líquido secante.	30 min	30 min	10 litros	10 litros
<b>econômico</b>	Ciclo com menor nível de consumo de água e energia. Indicado para louças pouco sujas.	1 h	1 h	9 litros	7,9 litros
<b>pesado + meia carga</b>	Lavagem indicada para painéis e travessas muito sujas.	2h15min	2h25min	11,3 litros	11,2 litros
<b>dia a dia + meia carga</b>	Lavagem completa para louças do dia a dia.	2h45min	2h20min	8,3 litros	8,3 litros
<b>delicado + meia carga</b>	Lavagem indicada para taças, cristais ou louças pouco sujas. Máximo cuidado com as suas louças.	1h55min	1h46min	11,8 litros	11,8 litros
<b>rápido + meia carga</b>	Lavagem indicada para louças pouco sujas e que não necessitem de secagem. Neste ciclo não é liberado o líquido secante.	21 min	25 min	9 litros	9 litros
<b>econômico + meia carga</b>	Ciclo com menor nível de consumo de água e energia. Indicado para louças pouco sujas.	45 min	45 min	7,6 litros	7,5 litros
<b>acwaspray</b>	Auxiliar na remoção de restos de alimentos, caso queira acumular louças antes de realizar uma lavagem completa.	15 min	15 min	3,5 litros	3,5 litros

Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente. Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto pode apresentar variação na duração dos programas.

**Smart Sensor:** ao selecionar esta função pode levar um tempo até que o programa escolha a melhor opção de programa a utilizar. O programa escolhido não acenderá no painel e permanecerá o programa smart sensor.

## Como limpar a Lava-Louças

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.  
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.  
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

## Limpeza interna da Lava-Louças


### Limpeza do filtro

O sistema de filtragem da sua lava-louças é composto por um conjunto de filtros de malha fina e grossa, que retém as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da lava-louças. A limpeza deve ser feita após cada lavagem, para manter sua eficiência.

Para realizar a limpeza do conjunto dos filtros, siga os passos abaixo:

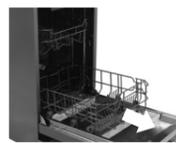

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

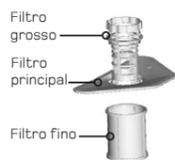

3. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar a tela. Se necessário, faça uso de uma escova macia.



2. Gire o filtro no sentido anti-horário e puxe para retirá-lo.



4. Recoloque o filtro pressionando por toda a volta.



5. Recoloque o cesto inferior em seu lugar.

### Limpeza das hélices

A cada lavagem, verifique se existe algum resíduo de alimento obstruindo os orifícios das hélices. Siga os passos a seguir para a limpeza das hélices:

#### Hélice Superior



1. Traga o cesto intermediário para frente.



2. Segure as abas laterais da base da hélice.



3. Gire a hélice sentido horário para retirá-la.



4. Lave seu interior e os orifícios em água corrente.



5. Reencaixe a hélice, segurando as abas laterais da base e gire a hélice no sentido anti-horário até sentir um clique de encaixe.



6. Solte a hélice e gire-a para verificar se a mesma foi encaixada corretamente.

#### Hélice Inferior



1. Remova o cesto inferior.



2. Retire a hélice inferior puxando-a para cima.



3. Lave em água corrente.



4. Recoloque a hélice no local de origem pressionando-a até ouvir um clique.



5. Solte a hélice e gire-a para verificar se está posicionada corretamente.



6. Recoloque o cesto inferior na posição original.

### Importante

A falta de limpeza das hélices pode causar risco de segurança, como vazamento de água pela porta do produto e perda na performance de lavagem.

### Limpeza externa da Lava-Louças

- Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da lava-louças.

### Atenção

Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua lava-louças.

## Solução de dúvidas

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada conforme indicado na seção DISPENSER DE SABÃO.
	Utensílios não adequados para uso na lava-louças.	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na lava-louças.
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA-LOUÇAS. Deixe espaço livre entre as peças.
Utensílios sujos após a lavagem.	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na seção PROGRAMAS DE LAVAGEM o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para lava-louças.
	Filtro ou Hélice sujos.	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção COMO LIMPAR A LAVA-LOUÇAS.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado corretamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélice solta.	Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, pressionando novamente as duas travas. Solte as travas e gire a hélice para verificar se ela ficou bem posicionada.
Manchas em utensílios de alumínio.	Hélices travadas.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção ABASTEÇA SUA LAVA-LOUÇAS. Deixe espaço livre entre as louças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção DISPENSER DE SABÃO.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Verifique na seção DISPENSER DE SABÃO a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na lava-louças.	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
	Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa lava-louças.	Aguarde todas as luzes do painel se apagarem para abrir a porta da lava-louças.
Peças de cristal partidas.	Choque mecânico entre as peças no carregamento.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA-LOUÇAS. Deixe espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa delicado.
	Resíduos de maionese, vinagre, suco de fruta, temperos de salada ou laticínio.	Lave os utensílios utilizando os programas pesado ou dia a dia. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Defeitos na tomada.	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua lava-louças está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Água não escoa.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações no Manual do Produto.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
A luz do programa está piscando.	Falta de água na residência	Verifique se há água na residência
	Falha de entrada de água.	Verifique se a torneira está totalmente aberta. Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou obstruída. Verifique a pressão da água.

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante abrihantador.	Verifique o nível de líquido secante abrihantador. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE ABRILHANTADOR.
	Abertura da porta.	Aguarde o ciclo finalizar para abrir a porta da lava-louças.
	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA-LOUÇAS. Deixe espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante abrihantador.	Altere a regulagem do dosador do líquido secante abrihantador, aumentando a numeração como descrito na seção DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE ABRILHANTADOR.
As luzes dos programas estão piscando.	Utensílios plásticos.	Característica do material plástico.
	Falha do sistema de aquecimento.	Verifique se produto foi instalado corretamente conforme procedimento descrito na seção INSTALANDO SUA LAVA-LOUÇAS.
As luzes dos programas estão piscando.	Falha do sensor de temperatura.	Agende visita da Rede Autorizada informando o erro ocorrido.
	Falha do sensor de temperatura.	Agende visita da Rede Autorizada informando o erro ocorrido.
A luz do programa está piscando.	Falha de transbordamento	Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada ou obstruída.
	Falha no controle eletrônico	Agende visita da Rede Autorizada informando o erro ocorrido.

### Importante

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para a Rede de Serviços Brastemp.

### Atenção

Mantenha a porta de sua lava-louças fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

### Importante

- Antes de carregar cristais, verifique a orientação do fabricante se podem ser lavados na lava-louças.
- No início da lavagem **delicada**, logo após a entrada da água, haverá um preaquecimento da água para evitar um choque térmico em cristais. Só após esse aquecimento a lavagem realmente terá início.
- A função **acuaspray** não pode ser acionada juntamente com um programa de lavagem. Selecione um programa somente depois de encerrar o ciclo da função.

## Dados técnicos

### Lava-Louças 10 Serviços

Dimensões e peso	Sem embalagem	Com embalagem
Altura x Largura x Profundidade	84,5 x 44,8 x 63,7 cm	87,8 x 50,4 x 70 cm
Peso	37,5 kg	42,5 kg
Características elétricas e hidráulicas	127 V~	220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~	198 a 242 V~
Frequência	60 Hz	60Hz
Pressão de água para abastecimento	0,2 a 8,0 kgf/cm <sup>2</sup>	0,2 a 8,0 kgf/cm <sup>2</sup>
Consumo máximo por lavagem		
Energia (kWh)	0,83	0,74
Água (litros)	9,5	9

Programa dia a dia com entrada de água a 15 °C aproximadamente.  
Dimensões apenas da porta (altura x largura x profundidade): 74,5x44x5cm.  
Profundidade da lava-louças com a porta aberta: 125,2cm.

# BRASTEMP

www.brastemp.com.br  
Imagens meramente ilustrativas