

LAVA LOUÇAS 14 SERVIÇOS  
BLF14ABANA, BLF14ABBNA, BLF14ARANA,  
BLF14ARBNA, BLF14AEANA E BLF14AEBNA

**Comece por aqui.**  
Se você quer tirar o máximo proveito  
da tecnologia contida neste produto,  
leia o Guia Rápido por completo

## Instalando a Lava Louças

1. Rosqueie a extremidade da mangueira de entrada de água na torneira e a outra extremidade (conexão em L) na válvula de entrada da Lava Louças. Aperte o suficiente para não haver vazamento e abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.
2. Instale a mangueira de saída de água em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, coloque a curva plástica que acompanha a Lava Louças. A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,40 m e 1,0 m.
- 2.1. A mangueira de dreno e o conector para entrada de água ficam localizados na parte inferior, atrás do produto:  
A mangueira de dreno (1) tem aproximadamente 160 cm de comprimento e está acoplada ao produto.  
A mangueira de entrada (2) de água mede aproximadamente 150 cm e deve ser conectada ao produto.
- 2.2. Posicione a mangueira de escoamento evitando dobras ou estrangulamento.
3. Posicione a Lava Louças no local, deixando-a no mínimo 5 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos, para ventilação e saída de vapores.
4. Conecte o plugue na tomada.

### ATENÇÃO!

Se sua Lava Louças não estiver nivelada e/ou as mangueiras conectadas corretamente, podem ocorrer vazamentos.

## Acomodando as Louças no Cesto

1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atremem.

### ATENÇÃO!

A peça plástica destacada no desenho deve ser mantida nesta posição para o correto funcionamento do produto.

Para melhor aproveitamento do espaço da sua Lava Louças indica-se o carregamento da seguinte maneira:

#### Cesto inferior




1. Pratos: Os pratos maiores, rasos e fundos, devem ser acomodados nos apoios traseiros do cesto com a frente voltada para a porta da Lava Louças. Já os pratos de sobremesa ficam acomodados nos apoios dianteiros do cesto, e com a frente voltada para as laterais da Lava Louças, como indica a figura ao lado.
2. Tigelas e Panelas: Para lavar tigelas e panelas indica-se dobrar os suportes flexíveis do cesto inferior e acomodá-las inclinadas com a boca virada para baixo, como indica a figura ao lado.

#### Cesto intermediário

Copos, Xícaras, Pires e Tigelas: Use os apoios verticais para acomodar pratos pequenos e pires com a frente voltada para a porta, e os apoios horizontais para xícaras e copos, sempre com a boca para baixo. Utilize a prateleira para acomodar xícaras.

#### Cesto superior

Talheres: Este cesto é exclusivo para lavagem de talheres, garantindo um resultado superior na limpeza até mesmo das peças menores. Os talheres devem ser posicionados separadamente, conforme figura ao lado.

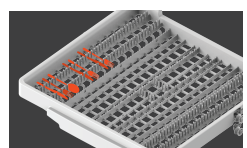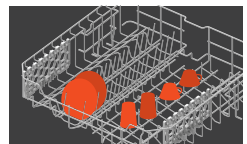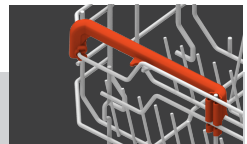

# Abastecendo os Compartimentos de Sabão e Líquido Secante

## Sabão I

O compartimento de Sabão I, está localizado na parte externa do dispenser. Coloque o sabão neste compartimento para que ele seja dispensado primeiro.

## Sabão II

1ª passo) Para abastecer o compartimento de Sabão II, abra o dispenser empurrando para a esquerda a trava que fica na tampa.  
2º passo) Feche a tampa do dispenser após o abastecimento. Utilize apenas sabão específico para Lava Louças.

## IMPORTANTE!

Verifique no manual de instruções quando é necessário usar o sabão I e o sabão II na lavagem.  
Antes de programar a lavagem, sempre verifique se os compartimentos de sabão e líquido secante foram abastecidos corretamente.

## Líquido Secante

1º passo) Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.  
2º passo) Abasteça com o líquido secante até atingir o nível máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. O indicador de nível ficará escuro e a luz do painel abastecer secante apagará.  
Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.  
3º passo) Feche o dispenser girando a tampa com cuidado para a direita até sentir que ficou travada.  
Importante! Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma.

## ATENÇÃO!

Caso o dispenser não abra durante a lavagem, verifique se há pratos impedindo a abertura do dispensador.

Drenagem: Para escoamento completo da água o filtro da máquina deve estar completamente encaixado.

# Programa a lavagem

Realize a instalação da secadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da lavadora.



1. Acione o botão LIGA/DESLIGA para ligar ou desligar o painel de controle.
2. Função ACQUASPRAY: utilize essa função quando desejar acumular louças por mais tempo e lavar uma quantidade maior de uma só vez.
3. Acione a função SMART SENSOR para que a lava-louças identifique o nível de sujeira nas louças e programe automaticamente o ciclo, calculando tempo e quantidade de água necessários.
4. Acione o programa de lavagem desejado tocando o ícone do programa mais adequado ao tipo de sujeira da louça (veja as indicações no Manual pág.9).
5. Acione a função MEIA CARGA para ajustar os ciclos para uma quantidade inferior de louças, conforme necessidade.
6. Acione o botão ADIAR INÍCIO se desejar adiar o início da lavagem.
7. Pressione o botão CANCELAR para cancelar o ciclo de lavagem.
8. Pressione o botão INICIAR/PAUSAR para iniciar e pausar o ciclo de lavagem.

## IMPORTANTE!

Evite abrir a porta durante o funcionamento do produto.  
Após cada lavagem, limpe o conjunto filtro seguindo as orientações do Manual pág. 15.  
O dispenser de líquido secante deve ser reabastecido sempre que o aviso ABASTECER SECANTE estiver aceso no painel.  
Para mais informações, consulte o manual do consumidor.