

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Aponte a câmera
do celular



Registre seu
produto e tenha
benefícios

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRO85



Frost Free Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Prateleiras de Vidro
- 3 - Sistema Smart Flow
- 4 - Cesto Porta Ovos
- 5 - Gaveta de Legumes
- 6 - Cesto Delicates
- 7 - Abastecedor Twist Ice
- 8 - Compartimento Twist Ice
- 9 - Gaveta de Gelo
- 10 - Iluminação LED Freezer
- 11 - Compartimento Turbo Zone
- 12 - Cesto Freezer Superior
- 13 - Cesto Freezer Inferior
- 14 - Pés Estabilizadores
- 15 - Prateleiras Garrafas
- 16 - Prateleira Rasa
- 17 - Prateleiras Porta
- 18 - Prateleiras inferiores refrigerador
- 19 - Prateleiras Freezer
- 20 - Travessa Vertical
- 21 - Puxador Refrigerador
- 22 - Filtro anti-odor (atrás da gaveta)
- 23 - Capa Climate Adapt



Informação Ambiental

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa.
Estes gases são inflamáveis.


Importante

- Remova o filme de proteção das laterais do produto, antes de ligá-lo na tomada.
- Use sabão neutro e pano macio para a remoção de eventuais resíduos de cola.
- A não remoção do filme pode provocar manchas no produto.

Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, após isso efetue 1 volta e meia para que todo peso do produto fique suportado pelos pés estabilizadores. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir a maior estabilização do produto.

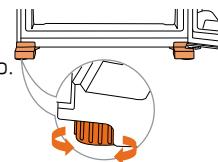

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.


Importante

- As rodas dianteiras do produto devem rodar livremente (sem encostar no chão), garantindo que todo o peso do produto esteja apenas nos pés estabilizadores.
- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

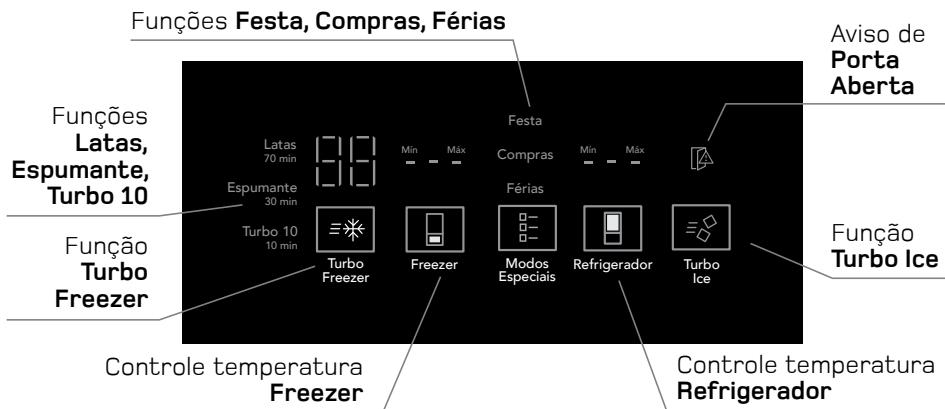

Como Operar os Modos Especiais

Função Festa

Para situações de uso intenso do freezer, esta função mantém a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante **6 horas** e desligará automaticamente após o término do tempo. Para acionar a função **Festa**, toque a tecla **Modos Especiais** 3 vezes para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos Especiais** 1 vez (a luz do ícone irá apagar).



durante **3 horas** e desligará automaticamente após o término do tempo. Para acionar a função **Compras**, toque a tecla **Modos Especiais** 2 vezes para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos Especiais** 2 vezes (a luz do ícone irá apagar).

Função Compras

Proporciona um resfriamento acelerado no compartimento refrigerador e no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos recém armazenados. Essa função permanecerá ativa



Função Férias

É indicada para ser utilizada durante a ausência de pessoas na casa (férias). O modo **Férias** mantém a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu produto. Para acionar a função **Férias**, toque a tecla **Modos Especiais** 1 vez para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. Caso queira desativar a função antes do



tempo determinado, toque novamente a tecla **Modos Especiais** 3 vezes (a luz do ícone irá apagar). Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o

produto se encontrava. O modo **Férias** será automaticamente desativado quando qualquer outra tecla for ativada ou quando qualquer porta for aberta após 2 horas.

Funções do Turbo Freezer

Latas, Espumante e Turbo 10

Estas funções foram desenvolvidas para proporcionar um resfriamento mais rápido dos itens colocados no compartimento **Turbo**

Zone, na parte superior do freezer, durante um tempo determinado. Para usar as funções do **Turbo Freezer** siga os passos:

- 1 Coloque a bebida no compartimento **Turbo Zone**. Considerando bebidas nas seguintes condições e quantidades:
 - **Função Latas:** 6 latas a 25 °C.
 - **Função Espumante:** 1 garrafa de 750 ml a 25 °C.
- 2 Toque na função **Turbo Freezer**, para escolher entre **Turbo 10**, **Espumante** ou **Latas**. A função selecionada se iluminará.
- 3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.
 - **Latas:** 70 minutos
 - **Espumante:** 30 minutos
- 4 Ao final do tempo, o alarme soará. O nome e o símbolo da função ativada piscarão indicando que a bebida deve ser retirada do compartimento. Para desativar o alarme, toque novamente na função "**Turbo Freezer**".

Caso a temperatura da bebida não estiver do seu agrado ao final do tempo da função, acione a função **Turbo 10** para resfriá-la um pouco mais.

Função Turbo Ice

Proporciona uma fabricação de gelo acelerada. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após



o término do tempo. Para acionar a função **Turbo Ice**, toque o botão **Turbo Ice** 1 vez para que a luz do ícone acenda. O ícone permanecerá aceso mostrando que a função foi ativada.

Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Turbo Ice**.

Função Turbo 10



Obter um resfriamento mais rápido do compartimento dedicado. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Ao final do tempo, o alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.

Importante

- As funções **Latas**, **Espumante** e **Turbo 10** não podem ser acionadas simultaneamente. Caso seja pressionado a tecla de seleção de temperatura do freezer enquanto um modo do Turbo Freezer (**Turbo 10**, **Espumante** e **Latas**) estiver ativo a função será desativada e o painel de controle voltará para o ultimo modo selecionado
- Você não pode usar as funções Festas, Compras e Férias junto com uma função do Turbo Freezer (**Turbo 10**, **Espumante** e **Latas**). Você não pode utilizar a função TURBO ICE e turbo freezer juntas.



Aviso de Porta Aberta


Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **Porta Aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por mais de 5 minutos o alarme será acionado. Para silenciar o alarme feche a porta ou então pressione qualquer tecla do painel de controle.

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "Refrigerador" até o nível desejado.

O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientações a seguir:

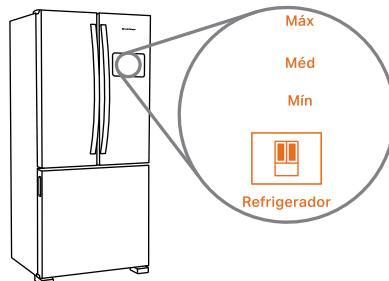

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível “**mín / méd**”, pressione a tecla ajuste do “**refrigerador**” até o nível “**mín**”.

Pressione novamente a tecla ajuste


do “**refrigerador**” por 3 segundos até que as luzes “**mín e méd**” acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível “**méd / máx**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**méd e máx**” acendam.

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “Freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientações a seguir:

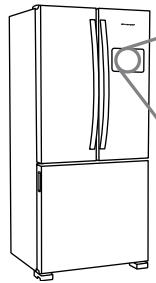

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível “**mín / méd**”, pressione a tecla ajuste do “**freezer**” até o nível “**mín**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes “**mín e méd**” acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível “**méd / máx**”, pressione a tecla ajuste do “**freezer**” até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes “**méd e máx**” acendam.


Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Componentes do Produto


Sistema Frost Free e Smart Flow

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

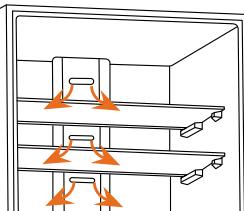

Cestos Freezer

O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

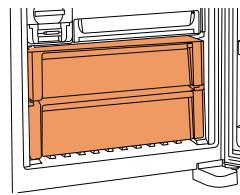


Para retirar e recolocar os cestos

- 1 Puxe o cesto para fora até travar.
- 2 Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
- 3 Para colocá-lo no lugar inverta os passos anteriores.


Gaveta de Legumes

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.

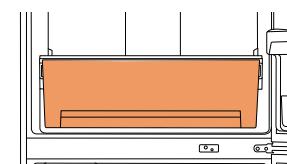


Removendo a gaveta

- Para remover a gaveta, puxe-a na sua direção até atingir a posição de travamento.
- Após o travamento, incline-a para cima conforme figura, e puxe-a para frente.

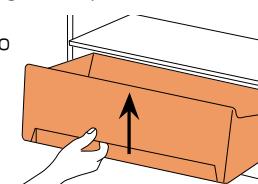


Cesto Delicates

Este compartimento permite separar os alimentos mais delicados na gaveta de legumes. Além disso, para facilitar o acesso, ele corre sobre a gaveta, quando puxado para frente ou empurrado para trás.

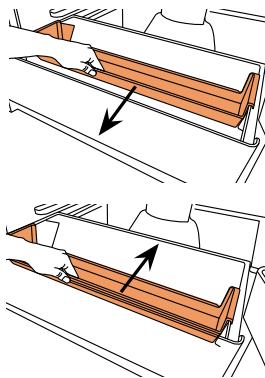

Compartimento Turbo Zone

O seu freezer possui uma gaveta deslizante cuja temperatura é mais fria, congelando os alimentos de forma mais rápida. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

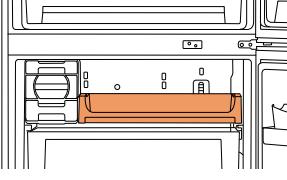


- Para remoção, empurre para trás as travas existentes abaixo dos 2 trilhos a fim de liberar o compartimento.

Sistema "Twist Ice"



Esse sistema inteligente de **fazer gelo**, permite fazer cubos de tamanhos diferentes.

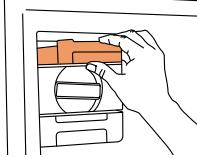
- O sistema **"Twist Ice"** é composto por um abastecedor, formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extraír as pedras de gelo e armazená-las.
- 

Como abastecer

Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**



Como extraír

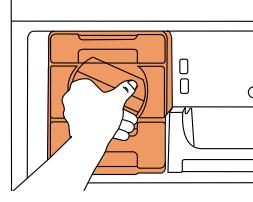- Verifique se não há água nas formas.
 - Você precisa extraír o gelo antes de abastecer.
 - Gire o botão até o final para extraír o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
 - Certifique-se de que todos os cubos foram extraídos.
- 


Limpando o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.
 - Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
 - Agite o abastecedor até remover a sujeira.
 - Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
 - Coloque o abastecedor novamente no suporte.
- 

Filtro de Ar

Atrás da gaveta de legumes está localizado o filtro anti-odor, que tem a função de reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos em refrigeração. O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Brastemp** ou diretamente em nosso site. A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.


Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura. Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.

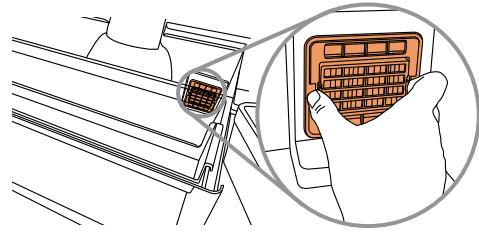

Prateleiras de Vidro

As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente. Para manusear, utilize sempre as 2 mãos, pois elas são pesadas, e evite contato das bordas laterais com outras superfícies.

Para retirar e recolocar as prateleiras:

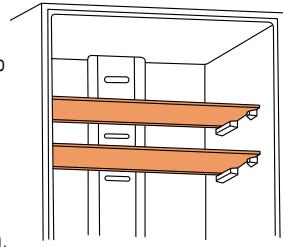- Abra totalmente as 2 portas do refrigerador.
 - Com a mão por baixo da prateleira, levante a parte traseira, soltando a trava, e puxe-a levemente para frente.
 - Segurando com as 2 mãos, puxe a prateleira para a frente deslizando-a pelos trilhos até removê-la do suporte.
- 


Importante

Não limpe as prateleiras de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido à mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas.

Caso ocorra quebra, para a sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.


Separador de Garrafas

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira garrafas. O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.

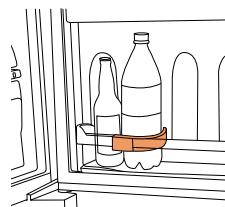

inicial (dobrado para dentro) antes de fechar as portas.

O aquecimento da região externa da travessa é normal e isto ocorre para evitar formação de umidade na superfície.

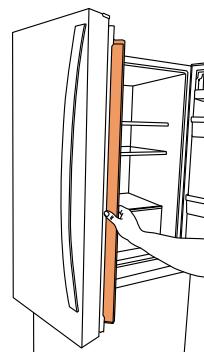

Travessa Vertical

A travessa vertical se movimenta automaticamente de acordo com a abertura e fechamento da porta. O item possui um mecanismo que não deve ser removido, mas pode ser movimentado lateralmente para limpeza, desde que seja recolocado na posição

Manutenção e Cuidados

! ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Abertura da Capa Climate Adapt

Essa furação é necessária para o bom funcionamento do produto e, por esse motivo, não deve ser obstruída. Não derrame líquidos e efetue a limpeza apenas com um pano úmido e muito cuidado. Não utilize objetos pontiagudos para limpeza.

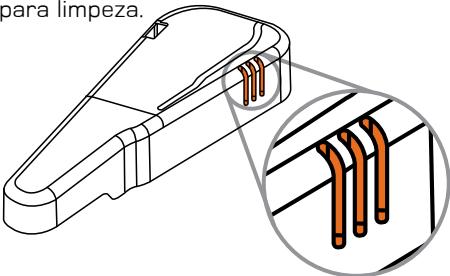

Iluminação LED

Importante

Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Alinhamento de Porta

Caso você observe um术 desalinhamento entre as portas do refrigerador, oferecemos um kit de alinhamento manual de portas. Siga as instruções que vêm com o kit para o procedimento.

Painel de Controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.

Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e smart flow estão em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo manualmente.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo automático.
Ruído do direcionador de fluxo de ar	Ruído característico do direcionador de fluxo de ar. Acontece quando o compartimento refrigerador necessita de refrigeração, o mesmo faz parte do sistema smart flow. O ruído é breve e cessa rapidamente.
Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.	

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Alarme de porta aberta	Porta aberta por muito tempo.	Feche a porta ou toque no ícone "Porta Aberta" no painel de controle.
Porta não está fechando	Travessa vertical entre as portas do refrigerador está fora de posição.	Retorne a travessa para a posição normal de forma que ela se movimente automaticamente com a abertura e fechamento das portas.
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Smart Flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derrete.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Este produto pode ser instalado pelo consumidor, observando as orientações do Manual, do Guia de instalação e do Guia rápido do produto. Caso haja necessidade de remoção de portas durante o transporte até o local definitivo da instalação, contate a rede autorizada. A remoção das portas, puxadores e instalação do rodapé não são cobertas pela garantia.

Climate Adapt

O seu produto agora possui um sistema de controle inteligente para condições ambientais. Este sistema serve para reduzir o consumo de energia e continuar garantindo o bom funcionamento do seu produto, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Esta redução de consumo segue a tabela a seguir:

Faixa de Unidade Relativa	Unidade Relativa Média	Potência para 16 °C (W)	Potência para 22 °C (W)	Potência para 32 °C (W)
0 % a 10 %	5 %	0.0	0.0	0.0
10 % a 20 %	15 %	0.0	0.0	0.0
20 % a 30 %	25 %	0.0	0.0	0.8
30 % a 40 %	35 %	0.0	0.0	3.0
40 % a 50 %	45 %	0.0	1.1	4.9
50 % a 60 %	55 %	0.8	2.6	6.4
60 % a 70 %	65 %	1.9	3.8	7.5
70 % a 80 %	75 %	3.0	4.9	7.5
80 % a 90 %	85 %	3.8	5.6	7.5
90 % a 100 %	95 %	4.9	6.8	7.5

Características Técnicas

Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	1857
Largura	836
Profundidade	793
Profundidade com a porta aberta a 90°	1493
Largura com a porta aberta a 115°	1234
Capacidade de armazenagem	(litros)
Total	559
Compartimento refrigerador	381
Compartimento freezer	178
Interior do compartimento freezer	***
Capacidade de congelamento (kg)	6,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	50
Cesto Delicates	3,8
Gaveta de legumes	9
Compartimento Turbo Zone	18
Gaveta de gelo	1
Cesto freezer superior	10
Cesto freezer inferior	5
Prateleira rasa	1,2
Prateleira garrafas (cada)	3,6
Prateleira inferior refrigerador (cada)	1,2
Prateleira freezer (cada)	3,2
Peso sem embalagem (kg)	90

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.