

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRD37



Características Gerais

- 1 - Forma para Gelo
- 2 - Prateleira do Freezer
- 3 - Dreno
- 4 - Controle de Temperatura
- 5 - Lâmpada
- 6 - Prateleiras (removíveis, reguláveis e inclináveis)
- 7 - Tampa do Gavetão de Legumes (removível)
- 8 - Gavetão de Legumes
- 9 - Pés Estabilizadores (*)
- 10 - Prateleira Porta Freezer
- 11 - Prateleira Superior
- 12 - Porta Ovos (removível)
- 13 - Prateleira Intermediária
- 14 - Prateleira Inferior

(*) Para melhor estabilidade, o pé estabilizador localizado próximo a porta fica avançado em relação ao produto.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Refrigerador

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.

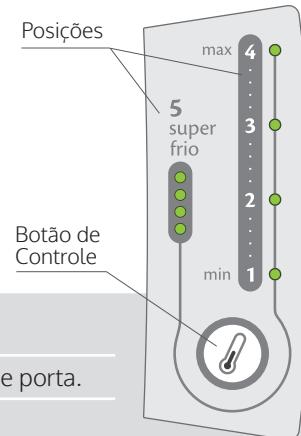


Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2 e 3	Médio	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio é acionada quando todos os leds de 1 a 4 ficam acesos.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

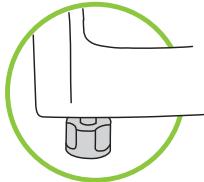

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Compartimento freezer

- Para acelerar o congelamento dos alimentos, utilize a superfície inferior do compartimento freezer.
- Recomenda-se que alimentos a serem congelados ou armazenados por um longo tempo, sejam mantidos no interior do compartimento freezer.

Manutenção e Cuidados

! ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.


Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Degelo do refrigerador

O degelo do compartimento refrigerador é automático, sem a necessidade de desligar seu refrigerador.

- A formação de pequenas gotas de água ou uma pequena camada de gelo na região da placa é normal ao funcionamento do produto, devido à refrigeração e ao degelo automático.
- Evite encostar alimentos ou vasilhames na região onde fica localizada a placa.

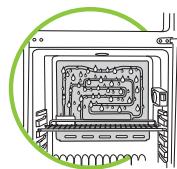


Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

ATENÇÃO:

Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

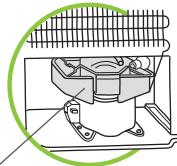

Degelo do freezer

O excesso de gelo é prejudicial ao desempenho do compartimento do freezer e aumenta o consumo de energia. O degelo total é necessário quando a camada de gelo for superior a 2 cm. Aconselha-se que sejam feitos cerca de 2 degelos por ano.

Para o degelo, proceda da seguinte forma:

- Retire o plugue da tomada para desligar o produto.
- Para acelerar o descongelamento, mantenha a porta do compartimento freezer aberta.
- Retire os alimentos do compartimento freezer e armazene-os em um recipiente térmico.
- Remova a tampa do dreno localizada na parte inferior interna do compartimento freezer.
- Coloque um recipiente sobre a primeira grade do compartimento refrigerador, posicionando-o sob a abertura do dreno para coletar a água do degelo.



Importante


Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Aguarde a saída total da água do degelo e recoloque a tampa do dreno.
- Passe um pano seco no interior do freezer e recoloque os alimentos congelados.
- Recoloque o plugue na tomada para ligar o refrigerador e ajuste a temperatura desejada.
- Em caso de degelo do compartimento freezer seguido de limpeza de todo o refrigerador, proceda de acordo com a orientação do item "Limpeza" no Manual do Produto.

Lâmpada

Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.

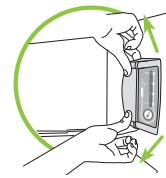

- Retire a tampa transparente que protege a lâmpada, conforme os 2 movimentos indicados na figura.



- Remova a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também pode encontrar na **Rede de Serviços Consul**.

- Recoloque a tampa transparente que protege a lâmpada.

- Recoloque o plugue na tomada.

Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.

Ruídos considerados normais



Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos evitando sobrecarregar as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados (Lâmpada)".

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRD37
Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	1678
Largura	603
Largura com a porta aberta a 170°	1197
Profundidade	662
Profundidade com a porta aberta a 90°	1166
Capacidade de armazenagem	(litros)
Total	332
Compartimento freezer	74
Compartimento refrigerador	258
Isolamento térmico	Espuma de poliuretano
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Prateleira freezer	7,5
Prateleira porta freezer	3,5
Tampa do gavetão de legumes	20
Gavetão de legumes	13
Prateleira porta refrigerador superior	2,5
Prateleira porta refrigerador intermediária	5
Prateleira porta refrigerador inferior	5
Prateleira refrigerador (cada)	24
Peso sem embalagem (kg)	59

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br
Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas